


## Használati utasítás

Borhűtő szekrény

Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást

22. oldal

HU

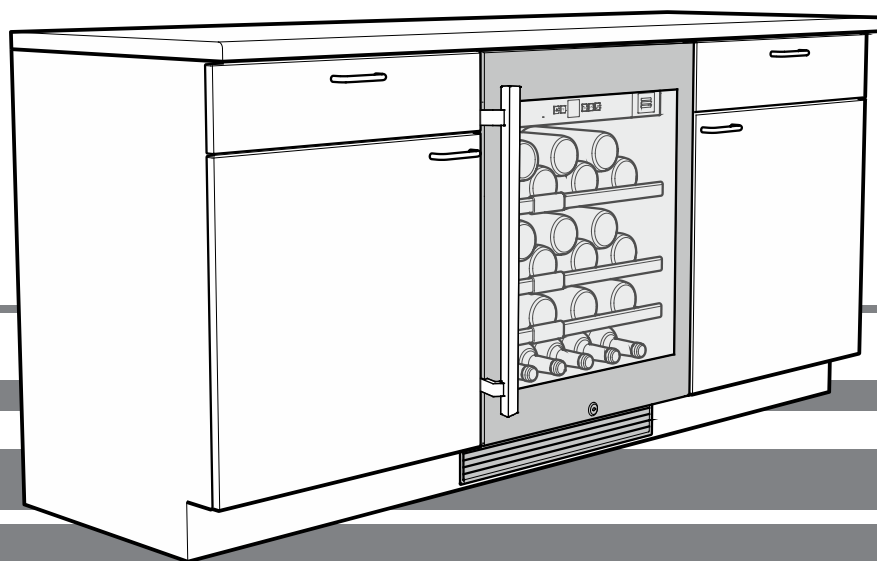

7080 076-01




UWK

**LIEBHERR**

## Tartalom

A figyelmeztetések besorolása .....	22
Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések .....	22
A készüléken található szimbólumok .....	23
EPREL-adatbázis .....	23
Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások .....	24
A készülék leírása .....	24
A készülék alkalmazási területe .....	24
Klímaosztály .....	25
Felállítás .....	25
Elektromos csatlakoztatás .....	25
Kezelő- és vezérlőelemek .....	25
A készülék be- és kikapcsolása .....	25
A hőmérséklet beállítása .....	25
Bortárolás .....	26
Ventilátorkapcsolás .....	26
Ajtónyitás-riasztás .....	26
Hőmérséklet-riasztás .....	26
Belső világítás .....	26
Beállítási üzemmód .....	27
Palacktartók .....	28
Palackok tárolási rajza .....	28
Borospalackok bemutatása .....	28
Feliratcímkek .....	28
Légcsere aktív szén szűrőn keresztül .....	29
Biztonsági zár .....	29
Tisztítás .....	29
Fa polcok kivétele és behelyezése .....	30
Zavarok .....	31
Üzemen kívül helyezés .....	31

## A figyelmeztetések besorolása

 <b>VESZÉLY</b>	olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés, amennyiben nem kerülik el.
 <b>FIGYELMEZTETÉS</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
 <b>VIGYÁZAT</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye könnyű vagy közepes testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
<b>FIGYELEM</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye dologi kár lehet, amennyiben nem kerülik el.
<b>Útmutatás</b>	hasznos tudnivalókat és tippeket jelöl.

## Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne zárja le a készülék házán vagy a beépített házban lévő szellőzőnyílásokat.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A leolvasztás gyorsítása érdekében ne használjon a gyártó ajánlásától eltérő mechanikus berendezéseket vagy más eszközöket.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne rongálja meg a hűtőkört.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne üzemeltessen olyan elektromos készüléket a hűtőrekeszben, amely nem felel meg a gyártó által ajánlott típusnak.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A hálózati kábel a készülék felállítása során nem sérülhet meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Elosztókat, valamint más elektromos készülékeket (mint pl. halogén trafókat) nem szabad a készülékek hátulján elhelyezni és üzemeltetni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély elektromos áramütés által! A burkolat alatt feszültség alatt álló elemek találhatóak. A belső LED világítást csak az ügyfélszolgálattal vagy megfelelően képzett szakemberrel cseréltesse ki, vagy javíttassa meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély a LED lámpa által. A LED világítás fényintenzitása az RG 2 lézersztálynak felel meg. Ha a borítás meghibásodott: közvetlen közelről ne nézzenek optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ellenkező esetben a szem megsérülhet.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a készüléket a használati utasításnak (beépítési utasításnak) megfelelően kell rögzíteni a hiányos stabilitásból fakadó veszélyek kizárása érdekében.
- A lábamatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja fellépőként vagy letámasztáshoz.
- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatban eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt. 3 év feletti és 8 év alatti gyermekek a hűtő-/fagyasztókészülék be- és kikapcsolását végezhetik.

- Ne tároljon a készülékben robbanóképes anyagokat, például éghető hajtógáz aszozos palackot.
- A személyi sérülések és dologi károk elkerülése érdekében a készüléket két személynek kell felállítania.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, nem sérült-e meg a készülék. Sérülések esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Ne csatlakoztassa a készüléket a feszültségellátáshoz.
- Kerülni kell a bőr hosszabb ideig tartó érintkezését hideg felületekkel (pl. hűtött/fagyasztott áru). Szükség esetén tegyen óvintézkedéseket (pl. kesztyű).
- Ne fogyasszon túltárolt élelmiszereket, ezek ételmérgezést okozhatnak.
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag a ügyfélszolgálattal vagy képzett szakemberrel végeztesse. Ugyanez érvényes a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is.
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag láthatóan kihúzott hálózati csatlakozódugasz mellett végezzen.
- A készüléket kizárólag a használati utasítás szerint szerelje fel, csatlakoztassa és ártalmatlanítsa.
- Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot.
- A hálózati kábelt kizárólag a csatlakozódugasz kihúzásával válassza le a hálózatról. Ne húzza a kábelnél fogva.
- Zárható készülékeknél a kulcsot ne tárolja a készülék közelében, valamint gyermekek által elérhető helyen.
- A készülék csak zárt helyiségekben való használatra készült. A készüléket ne használja a szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő víznek kitett területen.
- A belső LED világítást ne használja a helyiség megvilágítására. A belső LED világítás a készülékben a készülék belsejének megvilágítására szolgál.
- A készülék belsejében kerülni kell a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.

- Az alkoholos italokat vagy egyéb alkoholt tartalmazó göngyöleget kizárólag szorosan lezárva kell tárolni.
- Ha a készüléket a tengerszint feletti 1500 méteres magasságnál magasabban fekvő helyen szállítják vagy üzemeltetik, akkor a lecsökkent levegőnyomás miatt az ajtó üvege széttörhet. A törmelék darabjai élesek és súlyos sérüléseket okozhatnak.

### A készüléken található szimbólumok

	A szimbólum a kompresszorban található. A kompresszorban lévő olajra vonatkozik és a következő veszélyre hívja fel a figyelmet: Lenyelés és a légutakba jutás esetén halálos lehet. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Normál üzem mellett nem áll fenn veszély.
	Figyelmeztetés tűzveszélyes anyagokra.
	Ez vagy egy hasonló matrica a készülék hátulján lehet megtalálható. Az ajtóban és/vagy a házban lévő habbal bevont panelekre vonatkozik. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Ne távolítsa el a matricát.

### EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkékre és a környezettudatos tervezés követelményeire vonatkozó információk megtalálhatók az európai termékadatbázisban (EPREL). A termékadatbázis a <https://eprel.ec.europa.eu/> linken érhető el. Itt meg kell adnia a modellazonosítót. A modellazonosító a típus táblán található.

## Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások

A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes előírások és törvények szerint kell végezni.



A leselejtezett készülék hűtőkörét elszállításakor nem szabad megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típustáblán) és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

- A készüléket használhatatlanná kell tenni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
- Vágja el a csatlakozókábelt.

## FIGYELMEZTETÉS

**Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák miatt!**

**Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a csomagolóanyaggal.**

**A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell juttatni.**

## A készülék alkalmazási területe

A készülék kizárólag borok hűtésére alkalmas háztartási vagy ehhez hasonló területen. Ilyennek számít pl. a készülék használata


- személyzeti konyhákban, reggeliző panziókban,
- vendégek által nyaralókban, hotelekben, motelekben és más szálláshelyeken,
- a cateringben és hasonló nagykereskedelmi szolgáltatásokban.

A készüléket kizárólag a háztartásban megszokott keretek között használja. Minden ettől eltérő felhasználási mód nem megengedett.

A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy más, a gyógyászati termékekről szóló 2007/47/EK sz. irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására és hűtésére. A készülék visszaélészerű használata a készülékben tárolt áru károsodását vagy tönkremenetelét okozhatja.


Továbbá a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területen való üzemeltetésre.

## A készülék leírása

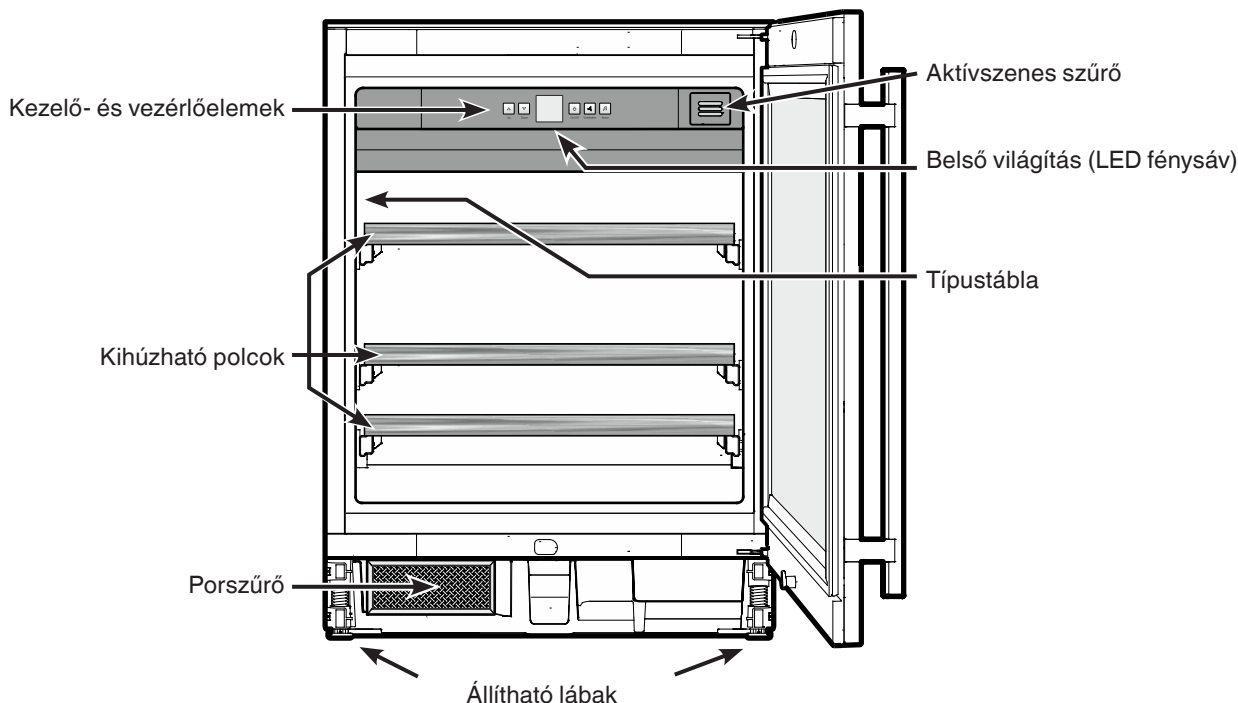

## Klímaosztály

A klímaosztály azt adja meg, hogy a készüléket milyen helyiség hőmérsékleten szabad üzemeltetni a maximális hűtőteljesítmény eléréséhez.

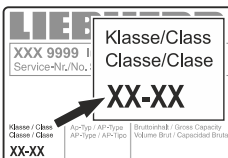

A klímaosztály a típus táblán van feltüntetve.

A típus tábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

Klímaosztály	Helyiség hőmérséklet
SN	+10 °C - +32 °C
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C
T	+16 °C - +43 °C
SN-ST	+10 °C - +38 °C
SN-T	+10 °C - +43 °C

## A készüléket nem szabad a megadott helyiség hőmérsékletektől eltérő hőmérsékleten üzemeltetni!

## Felállítás

- A készüléket ne helyezze el közvetlen napsugárzásnak kitett területen, tűzhely, fűtés és hasonló mellett.
- A készülék felállítási helyiségének az EN 387 szabvány szerint 8 g R 600a hűtőközeg-mennyiségként 1 m<sup>3</sup> térfogattal kell rendelkeznie, hogy a hűtőkör szivárgása esetén ne keletkezessen gyúlékony gáz-levegő elegy a készülék felállítási helyiségében. A hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adat a készülék belsejében elhelyezett típus táblán található.

## Elektromos csatlakoztatás

A készüléket csak **váltóárammal** szabad működtetni.

A megengedett feszültség és frekvencia a típus táblán van feltüntetve. A típus tábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.


A dugaszolóaljzatot az előírásoknak megfelelően kell földelni és elektromosan biztosítani.

A biztosíték kioldó áramának 10 A és 16 A között kell lennie.


A dugaszolóaljzat nem lehet a készülék mögött és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbító kábellel vagy elosztó dugaszolóaljzatokon keresztül.

Ne használjanak szigetüzemű váltóirányítókat (egyenáram átalakítása váltó-, ill. háromfázisú váltakozó árammá) vagy energiatakarékos dugaszokat. Az elektronika károsodásának veszélye!

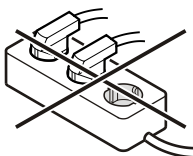

## Kezelő- és vezérlőelemek

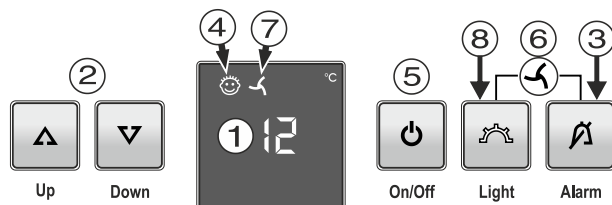

- Hőmérsékletkijelző
- Hőmérséklet-beállító gombok
- Riasztás-kikapcsoló gomb
- Gyermekzár aktiv jelölés
- Be-/kikapcsoló gomb
- Ventilátor be/ki billentyűkombináció
- Ventilátor be jelölés
- Belső világítás be-/kikapcsoló gomb

## A készülék be- és kikapcsolása

### Bekapcsolás

Nyomja meg az **On/Off** gombot, hogy a hőmérséklet kijelző világitson.



On/Off

### Kikapcsolás

Nyomja meg kb. 3 másodpercig az **On/Off** gombot, hogy a hőmérséklet kijelző elsötétedjen.

## A hőmérséklet beállítása

### A hőmérséklet növelése/melegebb

Nyomja meg a megfelelő **Up** beállító gombot.



Up

Down

### A hőmérséklet csökkentése/hidegebb

Nyomja meg a megfelelő **Down** beállító gombot.

- Az első gombnyomásnál a kijelző villogni kezd.
- Módosítsa a hőmérséklet beállítását a gomb további megnyomásával.
- Az utolsó gombnyomás után kb. 5 másodperccel az elektronika automatikusan átvált és a tényleges hőmérsékletet mutatja.

## Bortárolás

Borok hosszú távú tárolásához +10 °C - +14 °C hőmérséklet ajánlott.

Ezekon a hőmérsékleteken, melyek megfelelnek a borpincék hőmérsékletének, a bor érése optimális lehet.

A különböző borfajtákhoz az alábbi fogyasztási hőmérsékletek ajánlottak.

Vörösbor **+14 °C - +20 °C**

Rozé **+10 °C - +12 °C**

Fehérbor **+8 °C - +12 °C**

Pezsgő, habzóbor **+7 °C - +9 °C**

Champagner **+5 °C - +7 °C**

## Ventilátorkapcsolás

A belső ventilátor állandó és egyenletes belső hőmérsékletet garantál és biztosítja a bortároláshoz kedvező klímát.

A ventilátorkapcsolás aktiválásával a készülékben ismét nő a páratartalom, ami hosszú távú tárolásnál különösen pozitív hatást gyakorol.

A fokozott páratartalom hosszú távon megakadályozza a parafadugó kiszáradását.

### Bekapcsolás


Először nyomja meg az **Alarm** gombot, majd a **Light** gombot is.

A  LED világít.

### Kikapcsolás

Először nyomja meg az **Alarm** gombot, majd a **Light** gombot is.

A  LED kialszik.

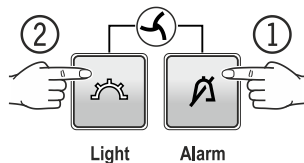

## Ajtónyitás-riasztás

Ha az ajtó 60 másodpercnél hosszabb ideig van nyitva, figyelmeztető hang szólal meg.


Ha az ajtót bepakoláshoz hosszabb ideig kell nyitva tartani, a figyelmeztető hangot az **Alarm** gomb megnyomásával el lehet némítani.



Ha becsukják az ajtót, a figyelmeztető hang ismét működésre kész.

## Hőmérséklet-riasztás

Nem megengedett belső hőmérséklet esetén figyelmeztető hang szólal meg és a hőmérsékletkijelző villog.



- A figyelmeztető hang az **Alarm** gomb megnyomásával némítható el.

Hosszabb áramszünetet követően előfordulhat, hogy a belső hőmérséklet túl magasra emelkedik. Az áramszünet végét követően a hőmérséklet csökkenése a kijelzőn látható.

A hőmérsékletkijelző villogása befejeződik, amint a belső hőmérséklet elérte a beállított értéket.

## Hőmérséklet-riasztás a készülék meghibásodása esetén

A készülék meghibásodásánál a belső hőmérséklet túl magasra emelkedhet, vagy túl alacsonyra süllyedhet. Figyelmeztető hang szólal meg és a hőmérsékletkijelző villog.

- A figyelmeztető hang az **Alarm** gomb megnyomásával némítható el.

Ha a készülék túl magas (meleg) hőmérsékletet jelez, először ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva.

Ha a hőmérsékletkijelző 1 óra elteltével továbbra is túl magas vagy alacsony értéket mutat, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Ha a kijelzőn **F1** jelenik meg, a készülék meghibásodott. Ez esetben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

## Belső világítás

A belső világítás mindig bekapcsol, ha a készülék ajtaját kinyitják.

A belső világítás az ajtó becsukását követő 5 másodperc után kikapcsol.

Ha csukott ajtónál is bekapcsolt világítást szeretne, nyomja meg a **Light** gombot.




Világítás	
Energiahatékonysági osztály <sup>1</sup>	Fényforrás
Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz	LED
<sup>1</sup> A készülék különböző energiahatékonysági osztályokba tartozó fényforrásokat tartalmazhat. A legalacsonyabb energiahatékonysági osztály van megadva.	


## Beállítási üzemmód

A beállítás üzemmódban a gyermekzár használatára és a kijelző fényerejének módosítására van lehetőség. A gyermekzárrel biztosíthatja a készüléket véletlen kikapcsolás ellen.


### A gyermekzár aktiválása



### A gyermekzár deaktiválása



### A kijelző fényerejének beállítása



Válassza ki az vagy a gombokkal a kívánt beállítást.

**h1** = minimális fényerősség  
**h5** = maximális fényerősség



A beállított fényerősség egy perc után aktiválódik.

### Útmutatás

Bármely gomb megnyomása után a kijelző 1 percig maximális fényerősséggel világít.


A készülék üzembe helyezésekor a beállított fényerősség csak akkor jelenik meg, ha a készülék belső hőmérséklete elérte a beállított értéket.

### Prezentációs üzemmód

A prezentációs üzemmódot a készülék kiállításokon vagy eladóhelyiségekben való üzemelés közben történő bemutatásához lehet bekapcsolni.

#### A hűtőkör ebben az üzemmódban nem üzemel!

Ha ezt az üzemmódot tévedésből aktiválták, a következőképpen lehet deaktiválni.



A hűtőegység elindul.  
A hőmérsékletkijelző villog.

A készülék ekkor normál üzemmódban van.




## Palacktartók

A két felső fapalc külső részén további négy palack tárolásához helyezze be a mellékelt palacktartókat.

Helyezze be ferden a palacktartót a rácsrudak közé és forgassa el annyira, hogy bepattanjon.


Ezután tolja el a palacktartót az ábrán feltüntetett pozícióba.

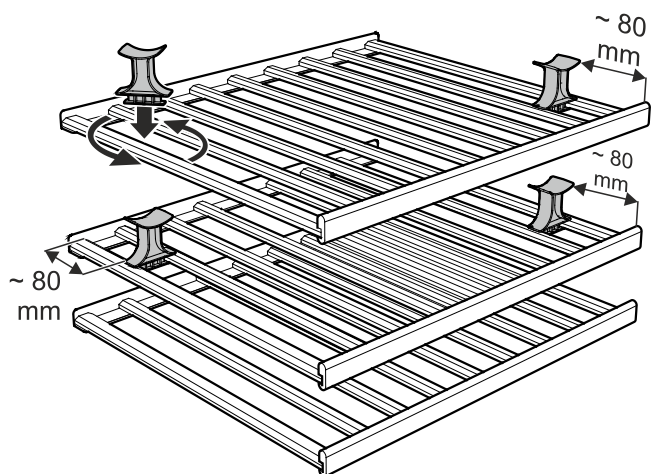

## Palackok tárolási rajza

0,75 l-es Bordeaux-i palackok az NF H 35-124 szabvány szerint

A palackok felfeksznek a mindenkori palacktartóra.

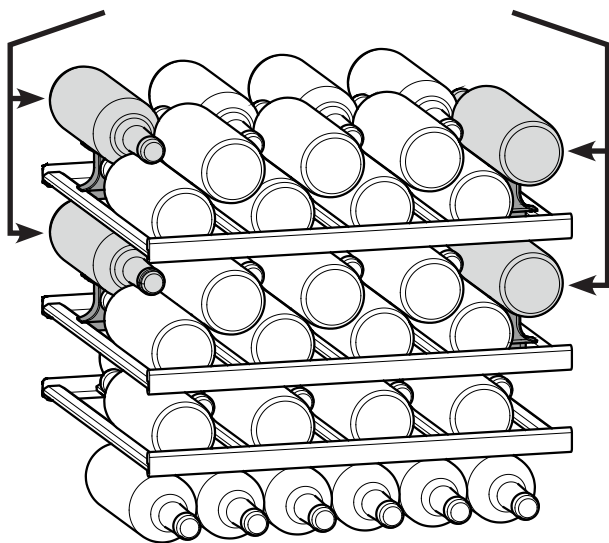

**Összesen 46 palack**

**Figyelem**


A maximális terhelés fa polconként 25 kg.

## Borospalackok bemutatása

Borospalackok bemutatásához tetszőleges pozícióban helyezze be a palacktartót a felső két fapalcba.

0,75 l-es Bordeaux-i palackokhoz tartsa be az ábrán megadott távolságot, mivel különben a palack hozzáér a fölötte lévő szinthez.

Magasabb (hosszabb) palackok tárolása esetén a palacktartót tolja el megfelelően hátra.

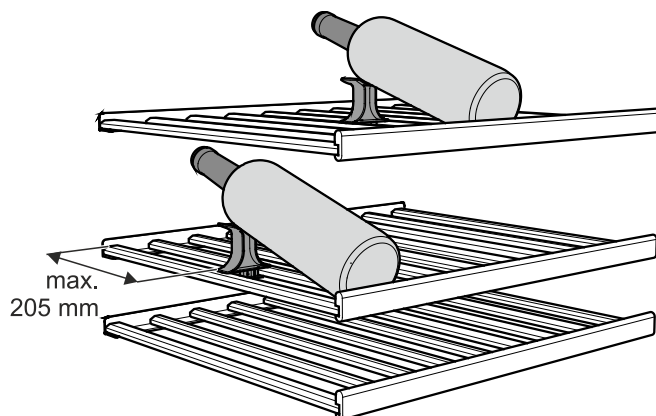


## Feliratcímkek

A készülékhez fa polconként egy-egy feliratcímket mellékelünk.

Ezekre feljegyezheti az adott rekeszben tárolt borfajtákat.

További feliratcímkeket szakkereskedésében vásárolhat.

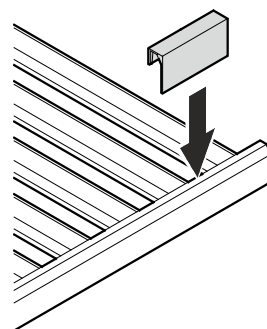




## Légcsere aktívszenes szűrőn keresztül

A borok a környezeti feltételek függvényében folyamatosan érnek.


Ezért a levegő minősége döntő a konzerválás szempontjából.

Ajánlott a jelzett szűrőt évente cserélni, amelyet szakkereskedőjétől rendelhet meg.

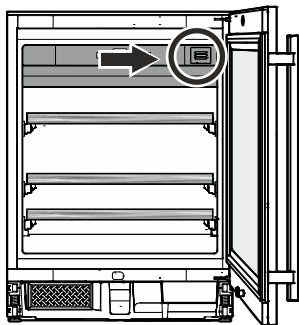


## Szűrő cseréje


- Nyomja be majd újból engedje el a szűrőt.

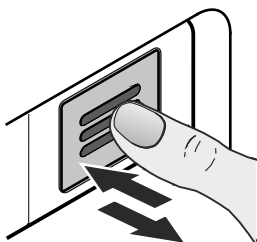


- Húzza ki a szűrőt.

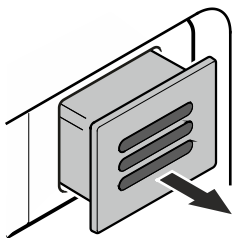


- Húzza le a szűrő hátsó részét.

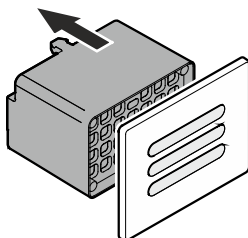

- Illesse rá az új szűrőt a borításra.

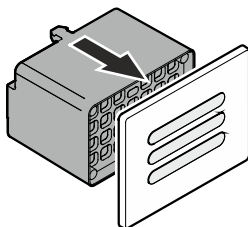

- Helyezze be a szűrőt, tolja be ütközésig, majd engedje el. A szűrő automatikusan reteszelődik. Kattanó hang hallható.

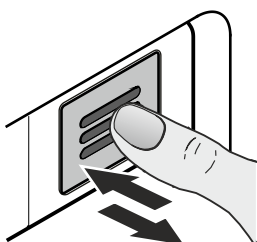


## Biztonsági zár

A készülék ajtajában található zár biztonsági szerkezettel van ellátva.

### A készülék lezárása

- Nyomja be a kulcsot az 1-es irányba.
- Fordítsa el a kulcsot 90°-kal.

A készülék feloldásához ugyanebben a sorrendben kell eljárni.

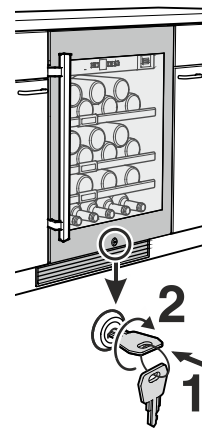

## Tisztítás

A jelen útmutatások figyelmen kívül hagyása élelmiszerek megromlásához vezethet.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tisztítás előtt feltétlen válassza le a készüléket a hálózatról. Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot!

Az élelmiszerekkel és hozzáférhető lefolyórendszerekkel érintkező felületeket rendszeresen meg kell tisztítani!

Ha az ajtót hosszabb időre kinyitják, akkor a készülék rekeszeiben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet.

- A készülék belsejét, a felszereltség részeit és a külső falakat langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa. Semmi esetre se használjon homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket.

- Az üvegfelületek tisztításához használjon üvegtisztítót, a nemesacél felületekhez a kereskedelemben kapható nemesacél tisztítót.

### ⚠ VIGYÁZAT

A készülék komponensei megsérülhetnek és sérülésveszély áll fenn a forró gőz által.


**A készüléket ne tisztítsa gőztisztító készülékkel!**

- Ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz elektromos alkatrészekbe és a szellőzőrácsba.
- Mindent szárítson meg jól kendővel.
- A készülék belsejében található típus táblát ne sértse meg vagy távolítsa el – ez fontos az ügyfélszolgálat számára.

Ha a készülék hosszabb ideig üresen áll, akkor ki kell kapcsolni, leolvasztani, kitisztítani és kiszáritani, valamint a penészképződés elkerülésére az ajtót nyitva kell tartani.

## A porszűrő tisztítása

A készülék lábzetében lévő szűrőt legalább évente egyszer ki kell tisztítani.

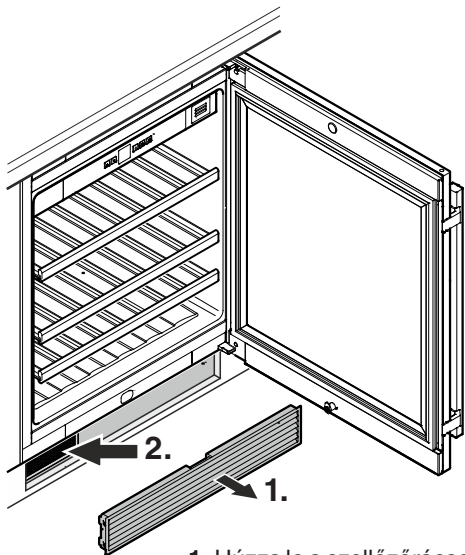


1. Húzza le a szellőzőrácsot a bútor lábzetéről.
2. Porszívóval tisztítsa ki a porszűrőt.
3. Helyezze vissza a szellőzőrácsot.

## Fa polcok kivétele és behelyezése


A fa polcokat ki lehet venni a készülék belsejének könnyebb tisztítása érdekében.

### Fa polc kivétele

Húzza a fa polcot hátul jobb és bal oldalon felfelé (akassza ki) és vegye ki előrefelé.

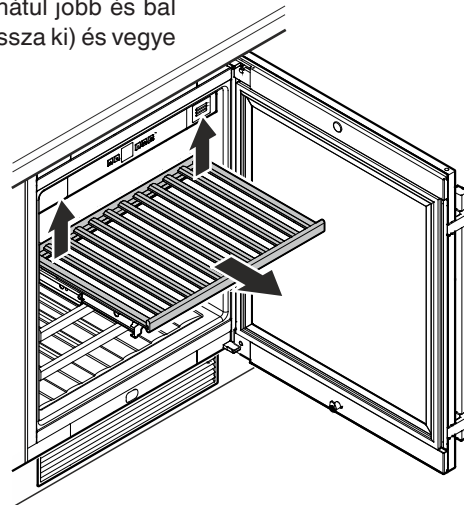


### Fa polc behelyezése

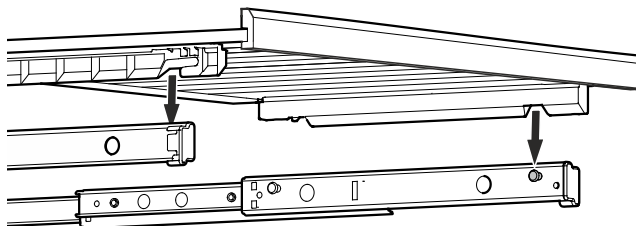

Húzza ki teljesen a kihúzható síneket. Helyezze a fa polcot az előlső mélyedésekkel a tartócsapokra.

Tolja a fa polcot a kihúzható sínekkel ütközésig a készülékbe.

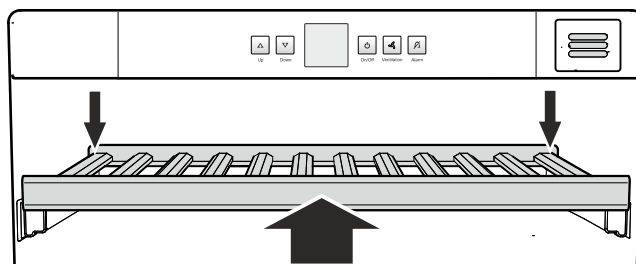

Nyomja a fa polcot teljesen hátra, hogy elől bepattanjon.

Nyomja le a fa polcot hátul jobb és bal oldalon, majd pattintsa be.

## Zavarok

- **A kijelzőn F1 jelenik meg.**

– A készülék meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

- **A ventilátorok a készülék belsejében annak ellenére működnek, hogy a ventilátor funkció ki van kapcsolva és a kompresszor (hűtőegység) áll.**

– Ez a beállított belső hőmérséklettől és a felállítás helyének környezeti hőmérsékletétől függően normál üzemállapot.

### A következő zavarokat a lehetséges okok vizsgálatával Ön saját maga el tudja hárítani:

- **A készülék nem üzemel.** Ellenőrizze, hogy

– a készülék be van-e kapcsolva,  
 – a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e csatlakoztatva a dugaszolóaljzatba,  
 – a dugaszolóaljzat biztosítóka rendben van-e.

- **A hálózati csatlakozódugasz csatlakoztatásakor a hűtőegység nem indul el, a hőmérsékletkijelzőn azonban megjelenik egy érték.**

– A prezentáció üzemmód aktív. Kapcsolja ki a prezentációs üzemmódot a **Prezentációs üzemmód** c. fejezetnek megfelelően.

- **Túl hangos zajok.** Ellenőrizze, hogy

– a készülék szilárdan áll-e a padlón,  
 – a szomszédos bútorok vagy tárgyak rezonálnak-e az üzemelő hűtőegységtől. Vegye figyelembe, hogy a hűtőkör áramlási zajai nem kerülhetnek el.

- **A hőmérséklet nem elég alacsony.** Ellenőrizze

– az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a megfelelő értéket állították be?


– , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.

– A szellőzés rendben van?

– A készülék lábazatában lévő porszűrő elszennyeződött? Lásd az "**A porszűrő tisztítása**" c. fejezetet.

– A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?

Ha a fentnevezett okok egyike sem áll fenn, és nem tudta önállóan elhárítani a zavart, kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz. A típustábláról adja meg az (1) típusjelölést, a (2) szervizés (3) sorozatszámot.

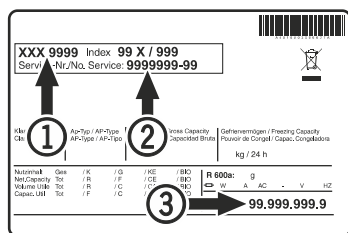

A típustábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

## Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezik: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítókat.

Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerüléséhez hagyja nyitva az ajtót.

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, valamint a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG és a 2011/65/EU irányelveknek.



**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

---

---

---

---