



PROFESSIONAL

Sušilice

Korisnički priručnik

Szárító

Használati útmutató



AWZB 9HPS/PRO

HR / HU



2960314775_HR/1009.2025



RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR

Poštovani korisniče,

Molimo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda!

Zahvaljujemo se što ste odabrali proizvod Beko Professional. Želimo postići optimalnu učinkovitost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden primjenom najmodernije tehnologije. Prije upotrebe svakako s razumijevanjem pročitajte ove upute i dodatnu dokumentaciju.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija navedenim u njima. Na taj način možete zaštititi i sebe i proizvod od mogućih oštećenja.

Čuvajte priručnik. Ovaj priručnik pridodajte uređaju ako ćete ga nekome ustupiti.

Simboli i primjedbe

U ovom korisničkom priručniku korišteni su sljedeći simboli:



Opasnost koja može izazvati smrt ili ozljedu



Pročitajte priručnik



Važne informacije ili korisni savjeti za korištenje



Upozorenje na vruće površine



Upozorenje na strujni udar



Upozorenja na opasnost od UV zračenja



Upozorenja na opekline



Pakiranje proizvoda izrađeno je od materijala koji se može reciklirati u skladu s nacionalnim zakonom o zaštiti okoliša.



Upozorenja na opasnost od požara.

NAPOMENA Opasnost koja može izazvati materijalnu štetu na proizvodu ili u okruženju

Ovaj proizvod proizveden je primjenom najnovije tehnologije u ekološkim uvjetima.

2 Upute za zaštitu okoliša.....	5
2.1 Usklađenost s WEEE uredbama i zbrinjavanje otpada.....	5
2.2 Informacije o pakiranju	5
2.3 Standardna usklađenost i informacije o testiranju / EU izjava o sukladnosti	5
3 Sušilica rublja	6
3.1 Tehničke specifikacije	6
3.2 Opći prikaz	7
3.3 Obuhvat isporuke	7
4 Instalacija.....	8
4.1 Ispravno mjesto instalacije	8
4.2 Uklanjanje transportnog zaštitnog pakiranja	8
4.3 Priključak za vodu.....	9
4.4 Podešavanje nožica.....	9
4.5 Premještanje sušilice.....	9
4.6 Upozorenje u vezi s bukom.....	9
4.7 Zamjena žarulje	9
5 Priprema.....	10
5.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici.....	10
5.2 Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici	10
5.3 Priprema rublja za sušenje	10
5.4 Kako uštediti energiju	10
5.5 Ispravna količina rublja.....	11
6 Rukovanje uređajem	12
6.1 Upravljačka ploča	12
6.2 Simboli	12
6.3 Priprema sušilice	13
6.4 Grafikon odabira programa i potrošnje energije.....	14
6.5 Dodatne funkcije.....	16
6.6 Simboli upozorenja	17
6.7 Pokretanje programa	17
6.8 Blokada za djecu	17
6.9 Promjena programa nakon početka rada.....	17
6.10 Poništavanje programa	18
6.11 Kraj rada programa.....	18
6.12 Značajka mirisa.....	18
6.13 Funkcija HomeWhiz	18

7 Čišćenje i održavanje.....	20
7.1 Filtar vlakana / unutrašnje stjenke vrata.....	20
7.2 Čišćenje senzora	20
7.3 Pražnjenje spremnika za vodu	20
7.4 Čišćenje ladice filtra	21
7.5 Čišćenje kondenzatora	21
8 Rješavanje problema	23
9 Upozorevnje na odricanje od odgovornosti	25
9.1 Želim sam/sama to popraviti.....	25

2 Upute za zaštitu okoliša

2.1 Usklađenost s WEEE uredbama i zbrinjavanje otpada



Ovaj proizvod ne sadrži štetne i zabranjene materijale koji su specificirani u dokumentu "Odredba o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom" kojeg je objavilo Ministarstvo okoliša i urbanizacije Republike Turske. Usklađeno s WEEE uredbama. Ovaj proizvod proizveden je primjenom dijelova i materijala visoke kvalitete koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti. Stoga, na kraju njegovog vijeka trajanja ne zbrinjavajte ovaj proizvod s ostalim komunalnim otpadom. Onesite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. O sabirnim centrima raspitajte se kod lokalnih vlasti. Možete pomoći zaštititi okoliš i prirodne resurse tako da proizvod odnesete na reciklažu.



Također, R290 je zapaljivo rashladno sredstvo. Stoga, pripazite je li sustav i cijevi oštećen tijekom rada i transporta. Držite proizvod dalje od izvora topline, jer u protivnom se može zapaliti ako je oštećen. Ne odlažite proizvod bacanjem u vatru.

2.2 Informacije o pakiranju

Pakiranje proizvoda izrađeno je od materijala koji se može reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s komunalnim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal određene od strane lokalnih vlasti.

2.3 Standardna usklađenost i informacije o testiranju / EU izjava o sukladnosti



Faze razvoja, proizvodnje i prodaje ovog proizvoda izvršene su u sukladnosti sa sigurnosnim pravilima navedenim u odgovarajućim uputama Europske unije.

Frekvencijski pojas	: 2.400 – 2.484 GHz
Maks. snaga prijenosa	: < 100mW
Izjava o sukladnosti za CE	
Arcelik AS ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: – Proizvodi, iz :support.beko.com	

3 Sušilica rublja

3.1 Tehničke specifikacije

HR

Visina (prilagodljiva)	84,6 cm / 86,6 cm*
Širina	59,8 cm
Dubina	67,2 cm
Kapacitet (max.)	9 kg**
Neto masa ($\pm$ %10)	48 kg
Napon	Pogledajte tipsku pločicu***
Označeni ulaz snage	
Šifra modela	

* Min. visina: Visina s uvučenim podesivim nožicama.

Maks. visina: Visina s izvučenim podesivim nožicama na maksimalnu visinu.


** Težina suhog rublja prije pranja.

***Nazivna pločica ispod vrata sušilice rublja.





Zbog povećanja kvalitete sušenje tehničke specifikacije mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti.
Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno odgovarati proizvodu.
Vrijednosti navedene sa sušilicom rublja ili u isporučenoj dokumentaciji su laboratorijska očitavanja u skladu s važećim standardima. Ove vrijednosti mogu se razlikovati ovisno u uvjetima rada i okoliša.

3.2 Opći prikaz

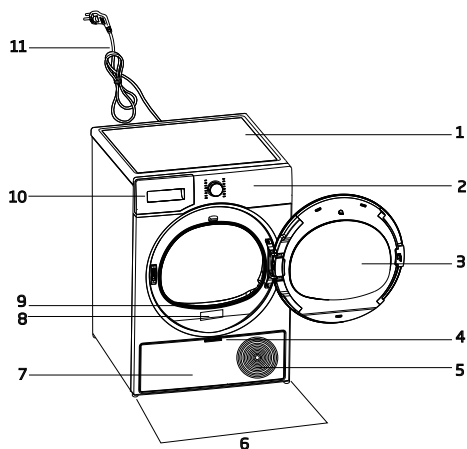

1. Gornja ploča
2. Upravljačka ploča
3. Vrata
4. Ručka rubne ploče
5. Ventilacijske rešetke
6. Podesive nožice
7. Rubna ploča
8. Nazivna pločica
9. Filtar
10. Ladica za prašak
11. Strujni kabel

3.3 Obuhvat isporuke

	1. Crijevo za ispuštanje vode*		6. Poklopac spremnika za punjenje vode *
	2. Rezervna spužva ladice filtra*		7. Čista voda*
	3. Korisnički priručnik		8. Dio za mirise u kapsulama*
	4. Košara za sušenje*		9. Četkica*
	5. Korisnički priručnik košare za sušenje*		10. Tkanina filtra*

*Dodatno - možda nije uključeno u pakiranje, ovisno o modelu.

4 Instalacija



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Prije savjetovanja s najbližim ovlaštenim servisom u vezi s instalacijom sušilice rublja, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i provjerite jesu li električni priključak i priključak za vodu odgovarajući. Ako električne instalacije nisu prikladne nazovite električara i stručnjaka za plinsku instalaciju kako bi podesili potrebno.



Kupac je odgovoran za pripremu mjesta postavljanja sušilice rublja te za pripremu električnih instalacija te odvoda vode.



Provjerite postoje li oštećenja na sušilici rublja prije same instalacije. Ako je sušilica oštećena nemojte je instalirati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost. Pričekajte 12 sati prije rukovanja sušilicom rublja.

OBAVIJEST

Proizvod sadrži sredstvo za hlađenje te ako se proizvodom rukuje odmah nakon transporta, on se može oštetiti. Svaki put kada proizvod pomičite, pustite ga neka odstoji 12 sati.

4.1 Ispravno mjesto instalacije

- Sušilicu rublja instalirajte na ravnom i prikladnom mjestu.
- Sušilica rublja je teška. Ne pomičite je sami.
- Sušilicom rublja rukujte samo u području u kojem nema prašine i koje je dobro prozračeno.
- Razmak između sušilice rublja i poda ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake.
- Ne blokirajte ventilacijske rešetke na sušilici.
- Pored prostorije u kojoj se instalira sušilica rublja ne smije biti vrata koja se mogu zaključati, klizna vrata ili vrata sa šarkama koja mogu blokirati vrata sušilice kada se otvore.

- Kada se sušilica rublja instalira, priključci moraju ostati nepromijenjeni. Nakon postavljanja sušilice rublja, pripazite da stražnja stijenka ne dolazi u dodir s nikakvim izbočenjem (slavina za vodu, električna utičnica, itd.).
- Sušilicu rublja postavite tako da između rubova namještaja i sušilice bude barem 1 cm razmaka.
- Temperatura prostora u kojem radi sušilica rublja treba biti između +5°C i +35°C. Ako je temperatura prostora u kojem sušilica radi izvan ovog raspona, tada to može utjecati na rad sušilice i oštetiti je.
- Sušilica rublja ne smije se postaviti tako da se njena stražnja sijenka naslanja na zid.




Ne postavljajte sušilicu na njen strujni kabel.

*** Zanemarite sljedeće upozorenja ako vas proizvod ne sadrži R290.**



Sušilica sadrži rashladno sredstvo R290.* R290 je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo. Pripazite je li otvor zraka na sušilici otvoren i je li prostor dobro prozračen.* Držite sušilicu podalje od potencijalnih izvora plamena.*

4.2 Uklanjanje transportnog zaštitnog pakiranja

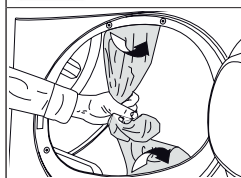

Prije prve upotrebe proizvoda uklonite transportno zaštitno pakiranje.

OBAVIJEST

Ne ostavljajte pribor ili dijelove zaštite tijekom transporta unutar bubnja.

4.3 Priključak za vodu

Umjesto povremenog ispuštanja vode koja se nakupila u spremniku za vodu, vodu možete ispustiti pomoću crijeva za ispuštanje vode isporučeno sa sušilicom.

Spajanja crijeva za ispuštanje vode

	1-2 Uklonite crijevo iz sušilice tako da ga ručno povučete s mjesta za koje je pričvršćeno. Za uklanjanje crijeva ne koristite alat.
3 Jedan kraj crijeva za ispuštanje vode, koje je isporučeno sa sušilicom, umetnite tamo gdje se uklonili crijevo sa sušilice rublja. 4 Drugi kraj crijevo za ispuštanje vode pričvrstite izravno na ispušt ili sifon za otpadne vode.	

OBAVIJEST	Crijevo za ispuštanje vode treba se pričvrstiti na visini od minimalno 80 cm. Pripazite da se crijevo odvod vode ne savije, ne ispadne ili ne zgnječi između odvoda i sušilice rublja. Crijevo se mora spojiti tako da se ne može odvojiti sa mjesta na koje je spojeno. Voda koja curi može izazvati štetu. Ne produžujte crijevo za odvod vode. Provjerite je li protok vode odgovarajući. Crijevo za odvod vode ne smije biti zatvoreno ili začepljeno.
------------------	---

	U pakiranju pribora isporučeno s proizvodom, potražite detaljne upute.
--	---

4.4 Podešavanje nožica

Sve dok sušilica rublja ne stoji ravno i čvrsto, podesite nožice okretanjem lijevo i desno.	
--	--

4.5 Premještanje sušilice

- Ispustite svu vodu iz sušilice rublja.
- Ako je proizvod spojen izravno na odvod, uklonite spoj crijeva.

	Preporučuje se pomicati sušilicu rublja u uspravnom položaju. U protivnom, nagnite je na desnu stranu kada se gleda sprijeda i premjestite uređaj. Pričekajte 12 sati prije rukovanja sušilicom rublja.
--	--

4.6 Upozorenje u vezi s bukom

	Kada stroj radi, povremeno se može čuti metalni zvuk iz kompresora, to je normalno.
	Kada stroj radi, nakupljena voda pumpa se u spremnik za vodu. Normalno je čuti zvuk pumpanja uređaja tijekom rada.

4.7 Zamjena žarulje

Ako sušilica rublja ima svjetlo bubnja; Posavjetujte se s ovlaštenim servisom o zamjeni žarulje/LED svjetla koji se koristi za rasvjetu u sušilici rublja. Žarulja u ovom proizvodu nije prikladna za rasvjetu kućanstva. Namjena ove žarulje je osigurati sigurno stavljanje rublja u sušilicu rublja. Žaruljice koje se koriste u ovom uređaju mogu izdržati ekstremne fizičke uvjete poput vibracija i temperatura iznad 50°C.

5 Priprema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

5.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici

OBAVIJEST

Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici može oštetiti uređaj i rublje tijekom sušenja. Pridržavajte se uputa na etiketi odjeće koja će se sušiti. Sušite samo rublje koje na etiketi ima označeno „može se sušiti u sušilici rublja“.



Ne sušiti
sušilicom

5.2 Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici

OBAVIJEST

Donje rublje koje ima žice ne smije se sušiti u sušilici rublja. Ako se ti metalni dijelovi otpuste i izađu iz donjeg rublja, to može oštetiti uređaj. Osjetljive izvezene tkanine, pamučna i svilena odjeća, odjeća izrađena od osjetljivih i skupocjenih tkanina, odjeća koje „ne diše“ te zavjese od tila ne smiju se sušiti u sušilici rublja.

5.3 Priprema rublja za sušenje

OBAVIJEST


Predmeti poput kovanica, metalnih dijelova, igli, čavli, vijaka, kamenčića, itd. mogu oštetiti sklop bubnja proizvoda i mogu izazvati probleme s radom. Stoga, provjerite svu odjeću prije nego što je stavite u proizvod. Odjeću s metalnim dodacima, poput patent-zatvarača, sušite okrenutu naopako. Zatvorite patent-zatvarače, kopče, zakopčajte gumbe na prekrivačima, zavežite remenje na odjeći i pregačama.

5.4 Kako uštediti energiju

- Koristite najveću moguću opciju centrifuge prilikom pranja rublja. Tako možete skratiti razdoblje sušenja i smanjiti potrošnju energije. Sortirajte rublje prema vrsti rublja i njegovoj debljini. Zajedno sušite istu vrstu rublja. Na primjer, kuhinjske krpe i stolnjaci suše se brže od ručnika.
- Za odabir programa pridržavajte se odabira programa navedenog u korisničkom priručniku.
- Tijekom sušenja nemojte otvarati vrata uređaja osim ako to nije neophodno. Ako uistinu morate otvoriti vrata nemojte ih držati otvorenim dugo vremena.
- Dok sušilica radi ne dodavajte mokro rublje..
- Prije ili nakon svakog sušenja očistite filter.
- Vodite računa o čistoći filtra. Za više pojedinosti pogledajte dio čišćenje i održavanje.
- Za modele s cijevi, pridržavajte se pravila za spajanje cijevi navedenim u uputama i očistite cijev.
- Tijekom sušenja, ispravno zračite prostor u kojem se nalazi sušilica rublja.
- Eco program je energetske najučinkovitiji program za sušenje mokrog pamučnog rublja i koristi se za procjenu sukladnosti s ekološki prihvatljivim propisima o dizajnu.
- Držite vrata zatvorenima i tako spriječite gubitak topline.

5.5 Ispravna količina rublja

OBAVIJEST

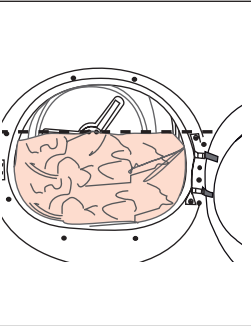

Ako količina rublja u proizvodu premaši maksimalni kapacitet rublja, tada proizvod možda neće raditi i to može izazvati oštećenje odjeće ili proizvoda. Za svaki program pridržavajte se maksimalnog kapaciteta rublja.

- Punjenje sušilice za upotrebu u kućanstvu do maksimalnog kapaciteta koji je odredio proizvođač za relevantne programe pomoći će uštedjeti energiju.


Težine u nastavku navedene su kao primjer.

Rublje	Približna težina (g)*	Rublje	Približna težina (g)*
Pamučna posteljina (bračni krevet)	1500	Pamučna haljina	500
Posteljina (krevet za jednu osobu)	1000	Haljina	350
Plahte za krevet (bračni krevet)	500	Traper	700
Posteljina (krevet za jednu osobu)	350	Maramice (10 kom.)	100
Veliki stolnjak	700	Majica kratkih rukava	125
Mali stolnjak	250	Bluza	150
Salveta	100	Pamučna majica	300
Ručnik	700	Košulja	200
Mali ručnici	350		

*Težina suhog rublja prije pranja.

6 Rukovanje uređajem


6.1 Upravljačka ploča

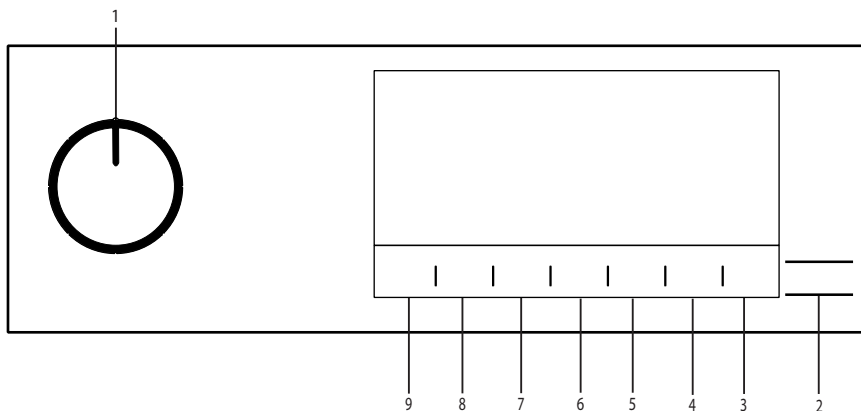

1. Gumb odabira programa/isključivanja/uključivanja
2. Gumb pokretanja/pripravnosti.
3. Gumb za odabir daljinskog upravljača.
4. Gumb za podešavanje vremena završetka.
5. Gumb odabira programa vremena.

6. Gumb odabira niske temperature.
7. Gumb zvučnog upozorenja i odabira zaključavanja za zaštitu djece.
8. Gumb odabira sprječavanje gužvanja i svjetla bubnja.
9. Gumb odabira postavki suhoće.


6.2 Simboli

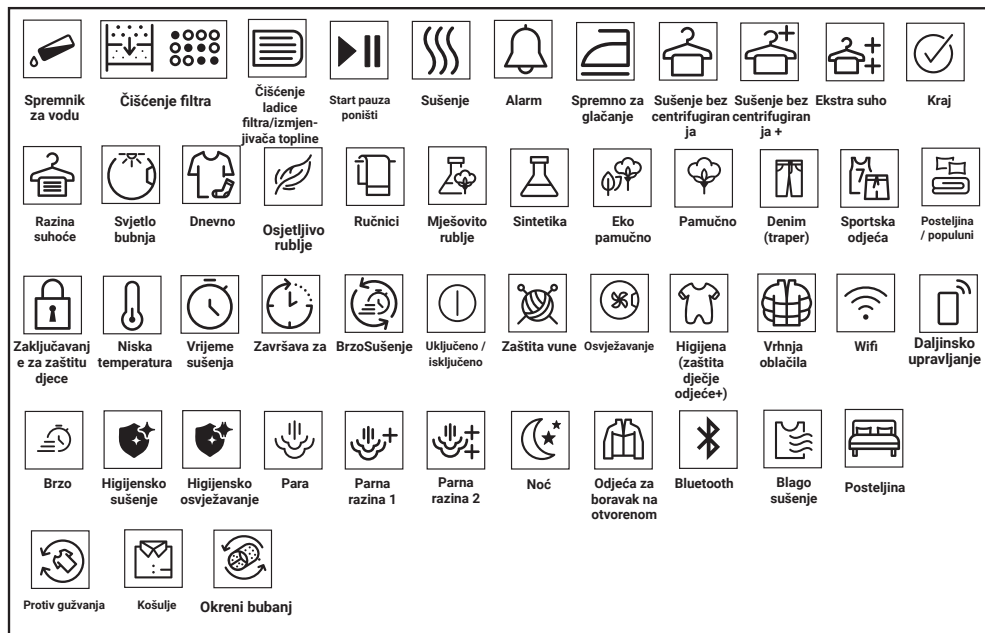

6.3 Priprema sušilice

- Uključite sušilicu u zidnu utičnicu.
- Otvorite vrata.
- Uklonite sav strani materijal koji se nalazi unutra.
- Stavite rublje u sušilicu bez da ga zgužvate.
- Gurnite i zatvorite vrata.

OBAVIJEST

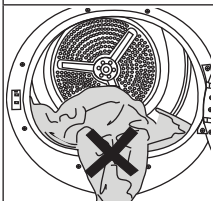

Vodite računa da rublje ne blokira vrata sušilice.
Nemojte na silu zatvarati vrata sušilice.

- Kada odaberete željeni program pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program tada će se sušilica uključiti.



Odabirom programa pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program ne znači kako je program počeo s radom. Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

6.4 Grafikon odabira programa i potrošnje energije

HR				
Programi	Opis programa	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge perlice (o/min)	Vrijeme sušenja (minute)
Pamuk	Na ovom ciklusu možete sušiti pamučne tkanine otporne na toplinu. Treba izabrati postavku sušenja koja odgovara debljini predmeta koji se suše i željenoj razini suhoće.	9	1000	210
Pamuk Eco	Jednoslojne ležerne pamučne tkanine suše se na najekonomičniji mogući način.	9	1000	195
Program za sušenje pamučnog rublja za glačanje	Jednoslojne ležerne pamučne tkanine suše se tako da ostanu malo vlažne i da budu spremne za glačanje.	9	1000	160
Sintetika	Na ovom ciklusu možete sušiti sve vaše sintetičke tkanine. Treba izabrati postavku sušenja koja odgovara željenoj razini suhoće.	4	800	80
Miješano	Ovaj program upotrebljavajte za zajedničko sušenje sintetičkih tkanina bez pigmenta i pamučnog rublja. Pomoću ovog programa možete osušiti sportsku i tehničku odjeću.	6	1000	175
Zaštita vunениh tkanina	Ovaj program upotrebljavajte za sušenje vunениh odjevnih predmeta poput džempera koji su oprani u skladu s uputama. Preporučuje se izvaditi odjevne predmete na kraju programa.	1,5	600	148
XXL veliki odjevni predmeti	Koristite za sušenje pamučne i sintetičke posteljine. Možete osušiti jedan komplet posteljine za bračni krevet s dodatnom plahtom i jastučnicom.	8	1000	210
Vremenski kontrolirani programi	Možete odabrati program sušenja u trajanju od 10 i 160 minuta i tako postići željenu razinu sušenja pri niskoj temperaturi. Pomoću ovog programa bubanj sušilice radi onoliko dugo koliko ste postavili neovisno o suhoći odjeće.	-	-	-
Ručnici	Sušenje kuhinjskih krpa, kupaoških ručnika, ručnika za brisanje ruku.	4	1200	175
Nježno sušenje	Osjetljivo rublje ili rublje koje treba prati ručno (svilene bluze, nježno donje rublje itd.) možete sušiti na niskim temperaturama pomoću ovog programa.	2	1000	60
Posteljina/Punjeno	Možete osušiti tkanine punjene perjem ili vlaknima na čijim etiketama poše kako se mogu sušiti pojedinačno. Možete sušiti velike jorgane, jastuke ili kapute kao pojedinačni komad odjeće. Odjeću poput kaputa ili janki sušite okrenute na obrnutu stranu.	-	800	165
Radna odjeća	Ovaj program namijenjen je za sušenje radnih hlača i majici izrađenih od sintetičkih i pamučnih tkanina. Radni kombinézoni mogu se sušiti s ovim programom. Rublje koje se treba sušiti ne smije sadržavati ostatke zapaljivih tekućina.	1,5	1200	150
Ekspresno 30'	Koristite ovaj program i pripremite 2 majice za glačanje.	0,5	1200	30

Higijensko sušenje	To je program kojim možete osušiti oprane proizvode za koje želite osigurati dodatnu higijenu (dječja odjeća, rublje, ručnici itd.). Omogućava visoku higijenu tekstila kroz učinak topline.	5	800	200
Higijensko osvježavanje	Ovaj program možete koristiti za suhu odjeću i rublje za koje želite osigurati higijenu bez pranja. Omogućuje visoku higijenu vaših suhih tekstila učinkom topline.	1,5	-	120
Preuzeti program				
Posteljina	Pomoću ovog programa možete sušiti sintetički poplun za bračni krevet.	-	800	135
Donje rublje	Omogućava higijensko sušenje vašeg donjeg rublja pri visokoj temperaturi.	2	1000	80
Odjeća za aktivnosti na otvorenom/sportska odjeća (goretex)	Koristite za sušenje odjeće od sintetike, pamuka i miješane tkanine te voodoptornu odjeću poput tehničkih jakni, vjetrovke (sušakavce), itd. Prije sušenja okrenite ih na naopaku stranu.	4	1000	135
Moda	Omogućava sigurno sušenje vaših majica, bluza i košulja koje navode "može se sušiti" u njihovim uputama za pranje.	4	1000	125
Košulja	Ovaj program suši majice na nježniji način, smanjuje gužvanje te tako olakšava glačanje.	1,5	1000	50
Vrijednosti potrošnje energije				
Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge (o/min)	Prosječna količina preostale vlažnosti	Vrijednost potrošnje energije u kWh
Pamuk Eco*	9	1000	60%	1,61
Program za sušenje pamučnog rublja za glačanje	9	1000	60%	1,35
Program za sušenje sintetičkog rublja koje se može odmah odložiti u ormar	4	800	40%	0,80
	"Ako redovito sušite najviše 9 kg pamučnog rublja savjetujemo vam da spojite odvodno crijevo i tako spriječite zaustavljanje sušilice usred ciklusa zbog pražnjenja spremnika." (pogledajte dio "Spajanje odvoda")			

* Navedene vrijednosti vrijede za standardne uvjete. Vrijednosti potrošnje ovise o vrijednostima u tablici prema vrsti rublja, brzini centrifuge, uvjetima okoline i razinama napona.



Allergy UK radno je ime Britanske alergijske zaklade. Pečat odobrenja kreiran je tako da upravlja osobe koje traže savjet vezano uz značajku proizvoda za značajno smanjenje količine alergena u okruženju u kojem su prisutne osobe s alergijama ili za ograničavanje/smanjenje/eliminiranje alergena. Svrha je osiguravanje dokaza da je proizvod ispitán znanstveno ili analiziran da osigura mjerljive rezultate.

6.5 Dodatne funkcije

Razina suhoće

Gumb razine sušenja koristi se za prilagođavanje željene suhoće. Vrijeme programa može se promijeniti ovisno o izabranom programu.



Ovu funkciju možete aktivirati samo prije početka rada programa.

Sprječavanje gužvanja

Funkciju sprječavanja gužvanja možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za odabir sprječavanja gužvanja. Ako ne izvadite rublje odmah nakon završetka programa, možete upotrijebiti funkciju sprječavanja gužvanja da biste spriječili gužvanje rublja.

Zvučni signal upozorenja

Sušilica emitira zvučni signal kada program završi s radom. Pritisnite gumb „Zvučnog upozorenja“ ako ne želite zvučno upozorenje. Kad pritisnete gumb zvučnog upozorenja, lampica se gasi i nema zvučnog oglašavanja na završetku programa.



Ovu funkciju možete odabrati prije ili nakon početka rada programa.

Niska temperatura

Ovu funkciju možete aktivirati samo prije početka rada programa. Ovu funkciju možete aktivirati ako želite sušiti rublje na nižoj temperaturi. Trajanje programa bit će duže nakon što se aktivira.

Vrijeme završetka

Možete odgoditi vrijeme završetka programa za najviše 24 sata pomoću funkcije vremena završetka.

1. Otvorite vrata i stavite rublje.
2. Odaberite program sušenja.
3. Pritisnite gumb za odabir vremena završetka programa i prema želji podesite odgodu završetak vremena. Zasljetit će LED svjetlo vremena završetka. (Kada se pritisne i drži gumb tada vrijeme završetka traje neprekidno).
4. Pritisnite gumb pokretanja / pripravnosti. Započinje odbrojavanje vremena završetka. Zatperit će znak „:“ na sredini zaslona prikazanog vremena odgode.



Unutar vremena završetka možete dodavati ili vaditi rublje. Prikazano je je ukupno normalno vrijeme uobičajenog sušenja i vrijeme završetka. LED svjetlo vremena završetka isključit će se na kraju odbrojavanja, započinje sušenje i pali se LED svjetlo sušenja.

Izmjena vremena završetka sušenja

Ako tijekom odbrojavanja želite promijeniti vrijeme trajanje:
Pauzirajte program i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje/odabir programa i poništite program. Odaberite željeni program i ponovite postupak odabira vremena završetka. Funkcija poništenja vremena završetka
Ako želite poništiti postavke odbrojavanja vremena završetka i odmah pokrenuti program: Pauzirajte program i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje/odabir programa i poništite program. Odaberite željeni program i pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje.

Svjetlo bubnja

Osvjetljenje bubnja možete uključiti i isključiti pritiskom na ovaj gumb. Svjetlo se uključuje kad je gumb pritisnut i gasi se nakon određenog vremena.

6.6 Simboli upozorenja

	Indikatori upozorenja mogu se razlikovati ovisno o modelu sušilice.
--	---

Čišćenje filtra

Kada program završi s radom tada će se uključiti indikator upozorenja za čišćenje filtra.

Spremnik za vodu

Ako se spremnik za vodu napuni dok program radi indikator upozorenja početak će treperiti, a uređaj prelazi u mod pripravnosti. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i pokrenite program pritiskom na gumb pokretanja / pripravnosti. Indikator upozorenja će se isključiti, a program će nastaviti s radom.

Čišćenje ladice filtra/ izmjenjivača topline

Simbol upozorenja treperiti će periodično upozoravajući vas kako treba očistiti ladicu filtra.

6.7 Pokretanje programa

Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

Indikatori pokretanja/pripravnosti i sušenja zasvijetlit će i tako pokazati da je program počeo s radom.

6.8 Blokada za djecu

Sušilica ima funkciju blokade za djecu koje sprječava prekid rada programa uređaja ako se pritisnu gumbi tijekom rada uređaja. Kada je aktivirano zaključavanje za zaštitu djece, tada su svi gumbi na ploči deaktivirani osim gumba odabira programa/isključivanja/uključivanja. Pritisnite gumb za zvučno upozorenje 3 sekunde kako biste aktivirali blokadu za djecu. Za pokretanje novog programa nakon završetka trenutnog programa ili za prekid trenutnog programa treba deaktivirati blokadu za djecu. Za deaktiviranje blokade za djecu držite iste gumbe pritisnute 3 sekunde.

	Kada je aktivirana blokada za djecu tada se na zaslonu uključuje indikator upozorenja blokade za djecu.
--	---

Kada je blokada za djecu aktivirana:

Kada sušilica radi ili je u stanju pripravnosti simboli indikatora neće se promijeniti nakon promjene položaja gumba za odabir programa.

	Kada sušilica rublja radi, a zaključavanje za zaštitu djece je aktivirano, ako se okrene gumb odabira programa, tada će se dvaput začuti zvuk biip. Ako se zaključavanje za zaštitu djece deaktivira prije okretanja gumba odabira programa u prvobitni položaj, tada će se program prekinuti jer je gumb odabira programa na krivom položaju.
---	--

6.9 Promjena programa nakon početka rada

Program koji ste odabrali za sušenje rublja možete promijeniti i koristiti drugi program nakon što sušilica počne s radom.

- Na primjer, pauzirajte program i okrenite gumb odabira programa/isključivanja/uključivanja na program pojačanog sušenja i odaberite program pojačanog sušenja umjesto programa spremno za glačanje.
- Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

Dodavanje i vađenje rublja tijekom pripravnosti

Ako želite dodati ili ukloniti rublje u/iz sušilice nakon pokretanja programa sušenja:

- Pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti kako bi se sušilica prebacila u mod pripravnosti. Postupak sušenja se zaustavio.
- U modu pripravnosti otvorite vrata te ih zatvorite nakon dodavanja ili vađenja rublja.
- Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

	Dodavanje rublja nakon pokretanja rada sušilice može dovesti do miješanja suhog rublja u sušilici s mokrim rubljem te rublje može ostati vlažno nakon završetka sušenja. Dodavanje ili vađenje rublja tijekom sušenja može se ponoviti onoliko puta koliko želite. Ali ovaj postupak stalno ometa postupak sušenja i time povećava vrijeme trajanja programa i potrošnju energije. Stoga se preporučuje dodati rublje prije pokretanja programa. Ako se novi program odabere okretanjem položaja gumba odabira programa kada je uređaj u modu pripravnosti, tada će program koji je radio prestati s radom.
--	--

	Prilikom dodavanja ili vađenja rublja tijekom rada programa ne dirajte unutarnju stjenku bubnja. Stjenke bubnja su vruće.
--	--

6.10 Poništavanje programa

Ako želite poništiti program i prekinuti postupak sušenja iz bilo kojeg razloga nakon što je sušilica počela s radom, pauzirajte program i okrenite gumb odabira odabira programa/isključivanja/uključivanja, tada će program završiti s radom.

	Kada poništite program tijekom rada sušilice tada je unutarnja stijenka sušilice jako vruća, stoga pokretanje programa osvježavanja omogućuje hlađenje uređaja.
---	--

6.11 Kraj rada programa

Kada program završi s radom, zasvijetlit će led indikator završetka rada/sprječavanja gužvanja i čišćenja filtra nakon uključivanja LED svjetla indikatora programa. Vrata se mogu otvoriti i sušilica je spremna za sljedeći ciklus rada. Okrenite gumb za uključivanje/isključivanje/odabir programa u položaj uključeno/isključeno kako biste isključili mašinu za sušenje.

	Ako je režim sprječavanja gužvanja aktivan i ako se rublje ne izvadi nakon završetka rada programa tada se tijekom 2 sata aktivira funkcija sprječavanja gužvanja koja sprječava gužvanje rublja u sušilici. Program okreće rublje u intervalima od 10 min i tako sprječava gužvanje.
---	--

6.12 Značajka mirisa

Ako vaša sušilica ima značajku mirisa, pročitajte ProScent priručnik za upotrebu ove značajke.


6.13 Funkcija HomeWhiz

Prvo, aplikaciju HomeWhiz treba instalirati na vašem telefonu.

Detaljne informacije o aplikaciji HomeWhiz dostupne su na <https://www.homewhiz.com/> Uključite Bluetooth na telefonu.

Prebacite gumb za odabir programa na Isključeno.

Pritisnite tipke «Razina suhoće» i «Daljinski upravljač» na uređaju istovremeno i držite ih 3 sekunde prema uputama iz aplikacije. Na zaslonu se pojavljuje 3-2-1 i prikazana je sljedeća slika.

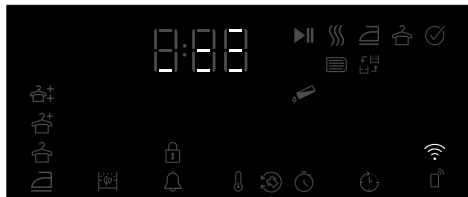

Odaberite model proizvođača koji želite dodati iz aplikacije Uređaji -> Dodaj uređaj -> Uređaji za čišćenje -> Sušilica

Dodajte skladišni broj proizvođača odabirom Wi-Fi i Bluetooth veze.

Okolne Wi-Fi mreže pojavljuju se na zaslonu nakon što odaberete početak dodavanja, odaberite mrežu za dodavanje i unesite mrežnu lozinku.


Zaslon proizvođača zatvara se nakon dovršetka instalacije, a u aplikaciji se traži odabir sobe u koju će se dodati proizvod.

Korištenje daljinske veze:

Prebacite proizvod u programski način rada za preuzimanje, pazite da Wi-Fi ikona svijetli ako je Wi-Fi uključen na proizvodu.

Ako je Wi-Fi isključen i ikona ne svijetli, pritisnite gumb daljinskog upravljača 3 sekunde da biste uključili Wi-Fi.

Pritisnite gumb daljinskog upravljača kako biste omogućili daljinsko upravljanje proizvodom dok je Wi-Fi uključen.

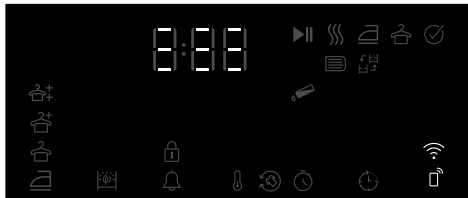

Proizvodom se može upravljati daljinski ulaskom u aplikaciju HomeWhiz dok je daljinski upravljač aktivan

Detaljne informacije o aplikaciji HomeWhiz dostupne su na <https://www.homewhiz.com/>

Brisanje proizvoda s mreže:

Kada se gumbi za odgodu vremena i Wi-Fi pritisnu 5 sekundi dok je proizvod uključen, odbrojava se od 5 na ekranu i kada se čuje zvučni signal, proizvod se briše s mreže i Wi-Fi se isključuje.

- Daljinski upravljač se poništava kada se vrata otvore.
- Daljinski upravljač se poništava kada se okrene programski gumb
- Ako Wi-Fi ikona stalno svijetli, to znači da je aktivan i povezan na mrežu
- Ako ikona Wi-Fi neprestano treperi, to znači da je aktivan i da se pokušava spojiti na mrežu. Ne možete se povezati s proizvodom ako ne svijetli neprekidno
- Povezivanje s proizvodom dopušteno je ako je ikona daljinskog upravljača aktivna, a Wi-Fi ikona stalno svijetli.

Dostupnost aplikacije Homewhiz

Aplikaciju Homewhiz možete nabaviti u trgovinama aplikacija na svom uređaju. Za brži pristup aplikacijama možete koristiti donje QR kodove.



Apple App Store za uređaje s operativnim sustavom iOS



Google Play Store za uređaje s operativnim sustavom Android

7 Čišćenje i održavanje



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Ako se redovito čisti, vijek trajanja proizvoda će se produžiti, a uobičajeni problemi smanjiti.



Uređaj ne smije biti ukopčan u strujnu utičnicu tijekom održavanja i čišćenja (upravljačka ploča, kućište itd.).

7.1 Filtar vlakana / unutrašnje stjenke vrata

Filtar vlakana sakuplja dlake i vlakna koja se tijekom postupka sušenja odvajaju od rublja.




Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtari i unutarnju stijenku vrata.



Kućiste filtra možete očistiti usisivačem.

Za čišćenje filtra vlakana

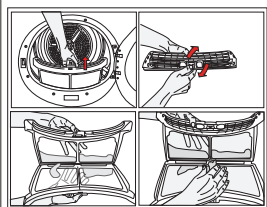



1. Otvorite vrata.
2. Povucite vlaknasti filter prema gore da biste ga uklonili i uključili.

3. Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk ili pomoću mekanog komada tkanine.


4. Isključite vlaknasti filter i vratite ga na mjesto.



Očistite unutrašnjost vrata i njihovu podlošku.

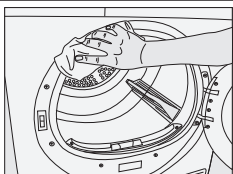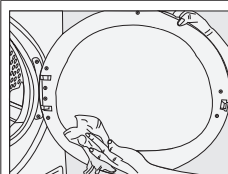

7.2 Čišćenje senzora

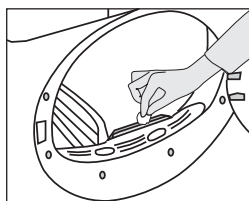

U uređaju se nalazi senzor vlage koji prepoznaje je li rublje suho ili ne. Za čišćenje senzora:

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Ako je uređaj vruć zbog postupka sušenja, pričekajte neka se ohladi.
3. Metalne površine senzora očistite s mekanom krpom namočenom u ocat i pustite neka se osuše.



Metalne površine senzora očistite 4 puta godišnje. Za čišćenje metalnih površina senzora ne koristite metalne predmete.



Zbog opasnost od požara i eksplozije ne koristite otopine, sredstva za čišćenje ili slične materijale za čišćenje senzora.

7.3 Pražnjenje spremnika za vodu

Nakon svakog sušenja ispraznite spremnik za vodu.




Kondenzirana voda nije pitka voda. Nikad ne uklanjajte spremnik za vodu kada program radi!


Ako zaboravite isprazniti spremnik za vodu, tada će tijekom idućeg sušenja uređaj prestati s radom jer je spremnik za vodu pun, a ikona upozorenja spremnika za vodu će treperiti. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i za nastavak postupka sušenja pritisnite gumb start / pripravnost / poniši.

Za pražnjenje spremnika za vodu:

1. Pažljivo izvucite spremnik za vodu iz njegove ladice.

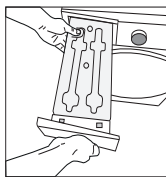

2. Ispraznite spremnik za vodu.

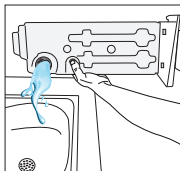

3. Ako se u cijevi spremnika za vodu nakupe vlakna (dlačice), to uklonite ih tekućom vodom.

4. Vratite spremnik za vodu na njegovo mjesto.


7.4 Čišćenje ladice filtra

Mucice i vlakna koje nije zaustavio filtar mogu zapeti u ladici filtra iza donje zaštitne oplate.




Obavezno očistite ladicu filtra nakon svakog procesa sušenja.


Za čišćenje ladice filtra:

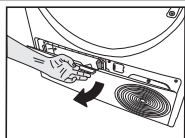

Otvorite donju zaštitnu oplatu povlačenjem njenog gumba

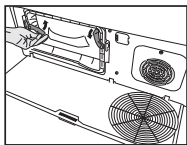

Povucite reze i otvorite poklopac deflektora zraka.

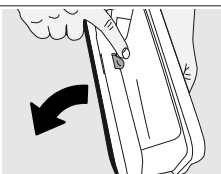


Otvorite ladicu filtra pritiskom na gumb.



Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk koji su zapeli na filtru ili ih očistite pomoću mekanog komada tkanine.

Ako ste na površini tkanine filtra primijetili sloj koji može izazvati začepljenje, očistite ga rukom ili četkom na preusmjerivaču zraka.

Dlake iz filtera možete očistiti i usisavačem.

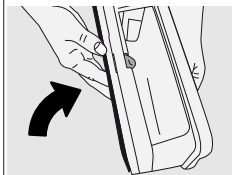

Zatvorite oketni gumb ladice filtra tako da se zaključa.




Nečist filtar vlakana i ladica filtra izazvat će duže razdoblje sušenja i veću potrošnju energije.


7.5 Čišćenje kondenzatora

Dlake i vlakna koja filtar vlakana nije pokupio nakupljat će se na metalnoj površini kondenzatora iza deflektora zraka. Ova vlakna treba redovito čistiti.


Ako treperi ikona čišćenja kondenzatora, tada provjerite metalnu površinu. Očistite vlakna. Trebate je provjeravati barem svakih 6 mjeseci.

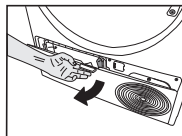


Otvorite donju zaštitnu oplatu povlačenjem njezinog gumba.

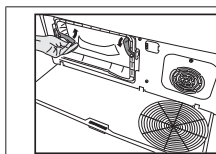


Povucite reze i otvorite poklopac deflektora zraka.

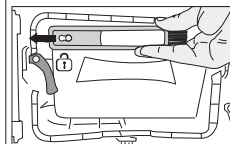



Povucite četku ulijevo i uklonite je. Za čišćenje filtra, metalne površine na kojoj se kondenzira voda i nakupljena vlakna na vratima možete očistiti četkom.

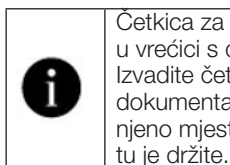


Četkica za čišćenje nalazi se u vrećici s dokumentacijom. Izvadite četkicu iz vrećice s dokumentacijom i umetnite je na njeno mjesto na deflektoru zraka i tu je držite.

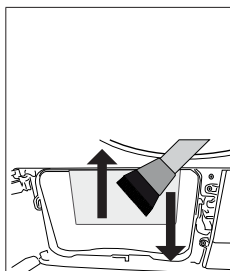

Vlakna na metalnoj površini na kojoj se kondenzira voda očistite vlažnom krpom ili četkom na deflektoru zraka u smjeru gore-dolje. Ne čistite u smjeru lijevo-desno jer će to oštetiti metalne ploče kondenzatora. Za čišćenje možete koristiti i usisavač sa četkom. Ako usisavač nema četku, tada se ne preporučuje koristiti ga za čišćenje kondenzatora.

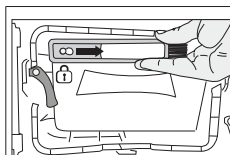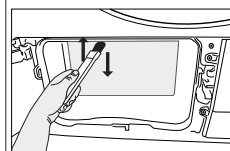


Nakon čišćenja filtra, vrata i kondenzatora, povucite četku na desno i neka se blokira na svom mjestu.

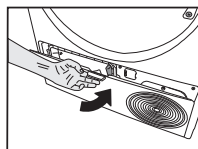


Nakon završetka postupka čišćenja, poklopac deflektora zraka vratite na njegovo mjesto, pomaknite reze tako da se zatvori i zatvorite rubnu ploču.




Možete čistiti rukom ako nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte čistiti golim rukama. Krilca kondenzatora mogu ozlijediti vaše ruke. Čišćenje pokretima lijevo-desno može oštetiti krilca kondenzatora. Navedeno može izazvati probleme sa sušenjem.

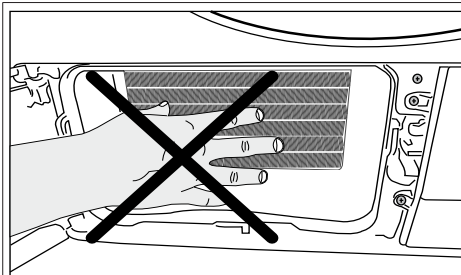

Kada se ukloni poklopac deflektora zraka, normalno je da u plastičnom dijelu ispred kondenzatora bude vode.

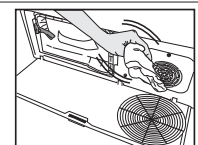

Ako na poklopcu ventilatora i na rubnoj ploči vidite dlake, uklonite ih krpom.

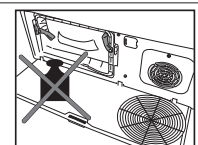

Ne naslanjajte ništa teško na donju zaštitnu oplatu kada je otvorena.

NAPOMENA

Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ni čeličnu vunu.

8 Rješavanje problema

Sušenja traje predugo.
Možda su začepljene pore filtra vlakana (unutarnji i vanjski filtri). >>> Može se očistiti usisivačem. Prednja strana kondenzator je možda začepljena. >>> Očistite prednju stranu kondenzatora. Možda je zatvorena rešetka ventilacije s prednje strane uređaja. >>> Uklonite sve predmete koji se nalaze ispred rešetke ventilacije i koji blokiraju protok zraka. Ventilacija je možda nedostatna ako je sušilica postavljena u malom prostoru. >>> Otvorite vrata ili prozore i tako spriječite da temperatura u prostoriji previše poraste. Ako postoji senzor vlage; na senzoru vlage možda se nataložio vodeni kamenac. >>> Očistite senzor vlage. Uređaj je možda prepunjen rubljem. >>> Nemojte preopterećivati sušilicu rublja. Rublje možda nije dovoljno centrifugirano. >>> Centrifugirajte najvećom brzinom u perilici rublja.
Rublje je vlažno kada se izvadi nakon sušenja.
Nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja. >>> Provjerite etikete za održavanje na rublju i odaberite program idealan za vrstu rublja ili koristite programe koji traju dulje. Možda su začepljene pore filtra vlakana (unutarnji i vanjski filtri). >>> Može se očistiti usisivačem. Prednja strana kondenzator je možda začepljena. >>> Očistite prednju stranu kondenzatora. Uređaj je možda prepunjen rubljem. >>> Nemojte preopterećivati sušilicu rublja. Rublje možda nije dovoljno centrifugirano. >>> Centrifugirajte najvećom brzinom u perilici rublja.
Sušilica rublja se ne uključuje ili se program ne može pokrenuti. Sušilica se ne uključuje nakon što je instalirana.
Strujni kabel možda nije ukopčan u strujnu utičnicu. >>> Pripazite je li strujni kabel ukopčan u struju utičnicu.. Vrata su možda ostavljena otvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena. Program možda nije podešen ili gumb start/pauza možda nije pritisnut. >>> Provjerite je li program podešen i da nije u položaju pripravnosti. Možda je aktivirana blokada za zaštitu djece. >>> Isključite blokadu za zaštitu djece.
Program je prekinut bez razloga.
Vrata možda nisu ispravno zatvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena. Možda je došlo do nestanka struje. >>> Za pokretanja programa pritisnite gumb start / pripravnost / poništi. Spremnici za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.
Rublje se skupilo, zgužvalo ili pokidalo.
Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja. >>> Pogledajte etiketu na odjeći i odaberite program koji odgovara vrsti odjeće.
Voda curi kroz vrata.
Vlakna (dlačice) su se možda skupila na unutarnjim površinama vrata i na površinama brtve vrata. >>> Očistite unutarnju površinu vrata i brtvu na vratima.
Vrata se sama otvaraju.
Vrata možda nisu ispravno zatvorena. >>> Gurnite vrata sve dok ne začujete zvuk zatvaranja.
Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.
Spremnici za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu. Možda se crijevo za odvod vode savilo. >>> Ako je proizvod priključen izravno na odvod vode provjerite crijevo za odvod vode.
Svjetlo unutar sušilice rublja se ne uključuje. (kod modela sa svjetlom)
Sušilica možda nije uključena korištenjem gumba uključivanja/isključivanja. >>> Provjerite je li sušilica uključena. Svjetlo je možda pokvareno. >>> Kontaktirajte ovlašteni servis koji treba zamijeniti svjetiljku.
Svijetli ikona ili svjetlo funkcije „Protiv gužvanja“.
Možda je aktiviran način rada protiv gužvanja koji sprječava da se rublje u sušilici zgužva. >>> Isključite sušilicu i izvadite rublje.
Svijetli ikona čišćenja filtra vlakna
Filter vlakana (dlačica) (unutarnji i vanjski filtri) je možda prijav.. >>> Može se očistiti usisivačem. Na porama filtra vlakana (dlačica) možda se stvorio sloj koji izaziva začepljenje. >>> Može se očistiti usisivačem. Možda se formirao sloj koji može izazvati začepljenje pora filtra vlakana (unutarnji i vanjski filtri).<<Može se očistiti usisivačem.>> Filtri vlakna (dlačica) može nisu na svom mjestu. >>> Umetnite unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta.. Ekološki (eco) prihvatljiva tkanina filtra možda nije postavljena na plastični dio te je prednji dio kondenzatora možda začepljen.>>>Ekološki (eco) prihvatljiv filter instalirajte na plastični dio i postavite ga na kućište filtra. Ekološki (eco) prihvatljiv filter možda nije zamijenjen iako simbol upozorenja svijetli. „Zamijenite filter.“
Uređaj ispušta zvučno upozorenje.
Filtri vlakna (dlačica) može nisu na svom mjestu. >>> Umetnite unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta.. Filtri uređaja možda nisu instalirani.>>> Instalirajte filtre vlakana (unutarnji i vanjski) ili ekološki prihvatljiv filter na njihova kućišta.

Treperi ikona upozorenja kondenzatora.	
Možda su vlakna začepila prednju stranu kondenzatora. >>> Očistite prednju stranu kondenzatora. Filtri vlakna (dlačica) može nisu na svom mjestu. >>> Umetnite unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta..	
Svijetli svjetlo u sušilici. (kod modela sa svjetlom)	
Ako je sušilica rublja ukopčana u strujnu utičnicu, a pritisnut je gumb uključivanja/isključivanja te su vrata otvorena; tada se svjetlo uključuje. >>> Iskopčajte sušilicu rublja iz strujne utičnice ili postavite gumb uključivanja/isključivanja u položaj isključeno.	
Wi-Fi ikona neprekidno treperi. (Modeli s funkcijomHomeWhiz)	
>>> Proizvod možda nije spojen na bežičnu mrežu. Slijedite upute za spajanje na mrežu. Uređaj kojeg proizvod koristi za spajanje na mrežu je možda u kvaru. Provjerite ga. Uređaj možda nije povezan s mrežom jer je izvan dometa Wi-Fi mreže.	
Provjerite donje korake ako na zaslonu vidite "F L t".	
Filtri su možda prljavi. Očistite unutarnje i vanjske filtre U području vrata, ako koristite unutarnji i vanjski dvostruki filter. >>> Provjerite jesu li oba filtra postavljena. Prednja strana kondenzator je možda prljava. >>> Otvorite i provjerite donju zaštitnu oplatu i provjerite je li čista. Pogledajte dio „Čišćenje i održavanje“. Strane predmete, ako ih ima, uklonite iz bubnja sušilice.	
	Ako se problem ne riješi nakon što primijenite upute iz ovog dijela, tada kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili ovlaštenog serviser. Nikad ne pokušavajte sami popraviti pokvareni proizvod.
	Ako imate problem s bilo kojim dijelom uređaja, zatražite zamjenu u najbližem ovlaštenom servisu navodeći broj modela uređaja. Rad uređaja s dijelovima koji nisu originalni može izazvati kvar. Proizvođač i distributer nisu odgovorni za kvarove nastale zbog korištenje neoriginalnih dijelova.

9 Upozorevnje na odricanje od odgovornosti



Neke (jednostavne) kvarove može popraviti krajnji korisnik bez pojave sigurnosnih problema ili izazivanja nesigurnog rada pod uvjetom da se slijede ove upute. (Pogledajte odjeljak „Želim to sam/sama popraviti“.) Stoga, osim dijelova u odjeljku „Želim to sam/sama popraviti“ koje krajnji korisnici smiju popraviti sami, preporučuje se popravak uređaja u ovlaštenom servisu kako bi se spriječili sigurnosni problemi i kako bi jamstvo za proizvod tvrtke Beko Professional nastavilo vrijediti.

9.1 Želim sam/sama to popraviti

Popravci koje obavljaju krajnji korisnici mogu uključivati sljedeće rezervne dijelove. Vrata, brtva na vratima, ručke na vratima, mehanizam za zaključavanje vrata i šarke, filtri za vlakna, filtri za zrak, periferni plastični dijelovi, spremnik kondenzatora. (Trenutni popis rezervnih dijelova možete pronaći na <https://support.beko.com>

od 1. ožujka 2021.) Nadalje, svakako izvršite svoje popravke slijedeći upute na <https://support.beko.com>

kako biste osigurali sigurnost proizvoda i spriječili teške ozljede. Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne utičnice prije obavljanja bilo kakvih popravaka. Tvrtka Beko Professional se ne može smatrati odgovornom za sigurnosne probleme koji mogu nastati zbog popravaka ili pokušaja popravaka na dijelovima koji nisu na trenutnom popisu rezervnih dijelova ili koji se nalaze na adresi <https://support.beko.com>

i koje su obavili krajnji korisnici ne pridržavajući se uputa u korisničkim priručnicima ili koje se nalaze na adresi <https://support.beko.com>

. Takvi slučajevi poništiti će jamstvo tvrtke Beko Professional. Stoga krajnjim korisnicima izričito savjetujemo da se suzdrže od popravljanja dijelova osim gore navedenih rezervnih dijelova i da se po potrebi obrate ovlaštenom servisu.

Ovakve vrste popravaka koje izvide krajnji korisnici izazvati sigurnosne probleme, oštetiti proizvod te izazvati požare, poplave, strujni udar i teške ozljede. Ne ograničavajući se na one gore navedene, sljedeće dijelove mora popraviti ovlašten servis. Motor, pumpu, matičnu ploču, ploču motora, karticu zaslona, itd. Proizvođač/prodavatelj ne može se smatrati odgovornim za bilo koju situaciju koju su izazvali krajnji korisnici koji nisu slijedili gore napisano. Popravci koje obavljaju krajnji korisnici mogu uključivati sljedeće rezervne dijelove. Vrata, brtva na vratima, ručke na vratima, mehanizam za zaključavanje vrata i šarke, filtri za vlakna, filtri za zrak, periferni plastični dijelovi, spremnik kondenzatora. (Trenutni popis rezervnih dijelova možete pronaći na <https://support.beko.com>

od 1. ožujka 2021.) Nadalje, svakako izvršite svoje popravke slijedeći upute na <https://support.beko.com>

kako biste osigurali sigurnost proizvoda i spriječili teške ozljede. Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne utičnice prije obavljanja bilo kakvih popravaka. Tvrtka Beko Professional se ne može smatrati odgovornom za sigurnosne probleme koji mogu nastati zbog popravaka ili pokušaja popravaka na dijelovima koji nisu na trenutnom popisu rezervnih dijelova ili koji se nalaze na adresi <https://support.beko.com>

i koje su obavili krajnji korisnici ne pridržavajući se uputa u korisničkim priručnicima ili koje se nalaze na adresi <https://support.beko.com>

. Takvi slučajevi poništiti će jamstvo tvrtke Beko Professional. Stoga krajnjim korisnicima izričito savjetujemo da se suzdrže od popravljanja dijelova osim gore navedenih rezervnih dijelova i da se po potrebi obrate ovlaštenom servisu. Ovakve vrste popravaka koje izvide krajnji korisnici izazvati sigurnosne probleme, oštetiti proizvod te izazvati požare, poplave, strujni udar i teške ozljede. Ne ograničavajući se na one gore navedene, sljedeće dijelove mora popraviti ovlašten servis. Motor, pumpu, matičnu ploču, ploču motora, karticu zaslona, itd. Proizvođač/prodavatelj ne može se smatrati odgovornim za bilo koju situaciju koju su izazvali krajnji korisnici koji nisu slijedili gore napisano.

Kedves Vásárló,

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék használata előtt!

Köszönjük, hogy Beko Professional terméket választott. Szeretnénk, ha az optimális hatékonyságot érné el ezzel a kiváló minőségű termékkel, amelyet a legkorszerűbb technológiával gyártottunk. Használat előtt feltétlenül olvassa el, és értse meg ezt az útmutatót, illetve a kiegészítő dokumentációt.

Tartsa be az összes figyelmeztetést és információt. Így megvédheti magát és a terméket is az esetleges károktól.

Tartsa meg a kézikönyvet. Ha az egységet továbbadja, akkor ezt az útmutatót is adja át az egységgel együtt.

Szimbólumok és megjegyzések

A felhasználói kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:



Veszély, amely halált vagy sérülést okozhat



Olvassa el a kézikönyvet



Fontos információk vagy hasznos tanácsok



Figyelmeztetés forró felületekre



Figyelmeztetés áramütés veszélyére



Figyelmeztetés UV-sugárzásra



Figyelmeztetés forrázás ellen



A nemzeti rendelkezéseknek megfelelően a termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült.



Figyelmeztetés tűzveszélyre

FIGYELMEZTETÉS Veszély, amely anyagi kárt okozhat a termékben vagy a környezetében



ÚJRAHASZNOSÍTOTT ÉS
ÚJRAFELDOLGOZHATÓ
PAPIR

Tento výrobek byl vyroben s využitím nejmodernějších technologií v podmínkách šetrných k životnímu prostředí.

2. Környezetvédelmi utasítások 29

2.1 WEEE irányelvnek való megfelelés és a termék megsemmisítése	29
2.2 Csomagolási információ	29
2.3 Szabványmegfelelőségi és vizsgálati információk / EU-megfelelőségi nyilatkozat	29

3 Az Ön szárítógépe 30

3.1 Műszaki adatok	30
3.2 Általános megjelenés	31
3.3 Szállítás hatóköre	31

4 Üzembe helyezés 32

4.1 Megfelelő elhelyezés	32
4.2 A szállítási biztonsági felszerelések eltávolítása	32
4.3 Vízcsatlakozás	33
4.4 A lábak beállítása.....	33
4.5 A szárítógép mozgatása	33
4.6 A zajjal kapcsolatos figyelmeztetés	33
4.7 A megvilágítás izzójának cseréje	33

5 Előkészítés..... 34

5.1 Szárítógépben szárítható ruhák	34
5.2 Szárítógépben nem szárítható ruhák.....	34
5.3 A szárítandó ruhanemű előkészítése.....	34
5.4 Teendők az energiatakarékosság érdekében	34
5.5 Megfelelő terhelés.....	35

6 A termék működtetése 36

6.1 Kezelőpanel.....	36
6.2. Szimbólumok	36
6.3 A szárítógép előkészítése	37
6.4 Programkiválasztás és fogyasztási táblázat.....	38
6.5 Kiegészítő funkciók.....	40
6.6 Figyelmeztető jelzések	41
6.7 A program indítása	41
6.8 Gyerekzár	41
6.9 A program módosítása indítás után	41
6.10 Program törlése.....	42
6.11 Program vége.....	42
6.12 Illat funkció	42
6.13 HomeWhiz funkció	42

7 Karbantartás és tisztítás	44
7.1 Szálas szűrő / rakodóajtó belső felülete	44
7.2 A szenzorok tisztítása	44
7.3 A víztartály leeresztése.....	44
7.4 A szűrőfiók tisztítása	45
7.5 A kondenzátor tisztítása.....	45
8 Hibaelhárítás.....	47
9 Lemondással kapcsolatos figyelmeztetés	49
9.1 Saját magam szeretném megjavítani.....	49

2. Környezetvédelmi utasítások

2.1 WEEE irányelvnek való megfelelés és a termék megsemmisítése



Ez a termék nem tartalmaz a török környezetvédelmi és városfejlesztési minisztérium által kiadott „Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló rendelet” c. dokumentumban szereplő veszélyes és tiltott anyagokat. Megfelel a WEEE rendelet előírásainak. Ez a termék újrahasznosítható és újrafelhasználható, kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült. Ezért az élettartama végén ne dobja ezt a terméket a normál háztartási hulladékok közé. A készüléket egy hulladékudvarban kell leadni, ahol gondoskodnak az elektromos berendezések újrahasznosításáról. Ezekkel a gyűjtőpontokkal kapcsolatban keresse a helyi önkormányzatokat. A termékek újrahasznosításával megóvhatja a környezetet és a természeti erőforrásokat.



Az R290 gyúlékony hűtőközeg. Ezért győződjön meg róla, hogy a rendszer és a csövek nem sérültek-e meg működés és szállítás során.
Tartsa a terméket hőforrásoktól távol, különben ha sérült, kigyulladhat.
Ne dobja tűzbe a készüléket.

2.2 Csomagolási információ

A nemzeti rendelkezéseknek megfelelően a termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. Ne dobja ki a csomagolási hulladékot a háztartási hulladékkal vagy más hulladékkal együtt, szállítsa a helyi hatóság által megjelölt gyűjtőhelyre.

2.3 Szabványmegfelelőségi és vizsgálati információk / EU-megfelelőségi nyilatkozat



A termék fejlesztési, gyártási és értékesítési fázisa az Európai Unió valamennyi vonatkozó utasításában meghatározott biztonsági szabályoknak megfelelően történik.

Frekvenciasáv	: 2.400 – 2.484 GHz
Maximális átviteli teljesítmény	: < 100mW
CE megfeleléségi nyilatkozat	
Tvrtka Arçelik A.Ş. ovime izjavljuje kako je ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: - Proizvodi, s adrese: https://www.beko.com .	

3 Az Ön szárítógépe

3.1 Műszaki adatok

HU

Magasság (min. / max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Szélesség	59,8 cm
Mélység	67,2 cm
Kapacitás (max.)	9 kg**
Nettó súly (± %10)	48 kg
Feszültség	Lásd a típuscímkét***
Névleges bemeneti teljesítmény	
Modellkód	

* Min. magasság: Magasság, ha az állítható talp zárt állapotban van.


Max. magasság: Magasság, ha az állítható talp maximálisan nyitott állapotban van.

** A száraz szennyes súlya mosás előtt.

*** Az adattábla a szárítógép ajtaja alatt található.


	A szárítógép minőségének javítása érdekében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A felhasználói kézikönyvben szereplő adatok vázlatosak, és lehet, hogy nem pontosan illenek a termékre. A szárítógéphez, illetve a kísérő dokumentumokban megadott értékek a vonatkozó szabványoknak megfelelő laboratóriumi mérések. Ezek az értékek a használat és a környezeti feltételek függvényében eltérhetnek.
--	--

3.2 Általános megjelenés

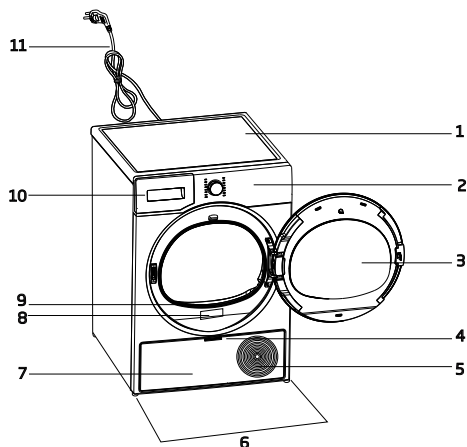

1. Felső panel
2. Kezelőpanel
3. Betöltőajtó
4. Padlólemez fogantyú
5. Szellőzőrácsok
6. Állítható lábak
7. Padlólemez
8. Adattábla
9. Szemcseszűrő
10. Víztartály fiókja
11. Tápkábel

3.3 Szállítás hatóköre

	1. Vízleeresztő tömlő*		6. Vízöltő kupak*
	2. Szűrőrekesz tartalék szivacs*		7. Tiszta víz*
	3. Felhasználói kézikönyv		8. Illatkapszulák*
	4. Szárítókosár*		9. Kefe*
	5. Szárítókosár használati utasítás*		10. Szűrőkendő*

*Választható – nem biztos, hogy tartalmazza, modelltől függő.

4 Üzembe helyezés



Először olvassa el a „Biztonsági utasításokat”!

Mielőtt a szárítógép üzembe helyezéséhez a legközelebbi hivatalos szervizhez fordulna, olvassa el a használati útmutatóban található információkat, és győződjön meg arról, hogy a villanszerelés és a vízellátás megfelel az előírásoknak. Ellenkező esetben hívjon egy villanszerelőt és egy vízszerelőt a csatlakozások biztosítása érdekében.



A vevő felelőssége, hogy előkészítse a szárítógép helyét, valamint a villanszerelést és a szennyvíz-elvezetést.



Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a termék nincs-e megsérülve. Ha a szárítógép sérült, ne helyezze üzembe. A sérült termékek veszélyeztetik az Ön biztonságát. Várjon 12 órát a szárítógép üzembe helyezése előtt.

FIGYELMEZTETÉS

A termék hűtőközeget tartalmaz, és ha közvetlenül szállítás után üzemelteti, akkor károsodhat. A terméket minden szállítás után 12 órán át pihentetni kell.

- A szárítógép telepítése után a csatlakozásoknak stabilnak kell maradniuk. A termék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hátfal ne érintkezzen semmilyen kiálló tárggyal (vízcsap, konnektor stb.).
- A terméket úgy helyezze el, hogy a termék és a bútorok között legalább 1 cm távolság legyen.
- A szárítógép +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten üzemeltethető. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon kívül üzemeltetik, a szárítógép működése veszélybe kerülhet és károsodhat.
- A szárítógépet nem szabad a hátoldalával a falnak támasztva elhelyezni.



Ne tegye rá a szárítógépet a tápkábelre.

- * Hagyja figyelmen kívül a következő figyelmeztetést, ha a termék rendszere nem tartalmaz R290-et.**




A szárító R290 hűtőközeget tartalmaz.* Az R290 környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeg.* Győződjön meg arról, hogy a szárítógép légebeömlő nyílása nyitva van, és jól szellőzik.* Tartsa távol a potenciális lángforrásokat a szárítótól.*

4.1 Megfelelő elhelyezés

- A szárítógépet sík és stabil felületre állítsa.
- A szárítógép nehéz. Ne mozgassa egyedül.
- A terméket pormentes, jól szellőző helyiségbe telepítse.
- A termék és a padló közötti hézagot ne szűkítse le például szőnyeggel, fadarabokkal vagy textíliával.
- Ne tegye a mosatlan ruhákat a szárítógépbe.
- A szárítógép telepítési helyének közelében ne legyenek olyan zárható ajtók, toléajtók vagy csuklópántos ajtók, amelyek a rakodóajtó nyitását akadályozhatják.

4.2 A szállítási biztonsági felszerelések eltávolítása

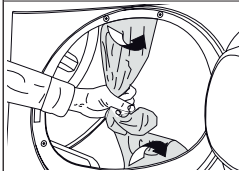

A termék első használata előtt távolítsa el a szállítási biztonsági felszereléseket.

FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyjon semmilyen tartozékot vagy a szállítási biztonsági felszerelés bármely részét a dobben.

4.3 Vízcsatlakozás

A víztartályban felgyülemlett víz rendszeres leeresztése helyett a szárítógéphez mellékelt vízleeresztő tömlőn keresztül is leengedheti a vizet.

A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása

	1-2 Távolítsa el a szárítógép mögötti tömlőt úgy, hogy kézzel kihúzza a rögzítési helyéről. Ne használjon szerszámot a tömlő eltávolításához.
3 Tegye a szárítógéphez mellékelt vízvezető tömlő egyik végét oda, ahonnan a szárítógépen lévő tömlőt eltávolította. 4 A vízvezető tömlő másik végét rögzítse közvetlenül a szennyvízvezetőhöz vagy mosdókagylóhoz.	

FIGYELMEZTETÉS	A vízvezető tömlőt legfeljebb 80 cm magasságban kell rögzíteni. Ügyeljen arra, hogy a vízvezető tömlő ne törjön meg, ne gyűrődjön össze és ne nyomódjon a vízvezető és a szárítógép közé. A tömlő úgy legyen csatlakoztatva, hogy ne válhasson le a helyéről. A kiszivárgó víz kárt okozhat. Ne hosszabbítsa meg a vízvezető tömlőt. Ellenőrizze, hogy a víz megfelelő áramlással folyik-e. A vízleeresztő cső ne legyen elzáródva vagy eltömődve.
------------------------------	--

	Ha a termékhez adtak tartozékcsomagot, ellenőrizze a részletes használati utasítást.
--	---

4.4 A lábak beállítása

Amikor a szárítógép vízszintesen és stabilan áll, állítsa be a lábakat azok jobbra és balra forgatásával.	
--	--

4.5 A szárítógép mozgatása

- Engedje le teljesen a szárítógépben lévő vizet.
- Ha a termék közvetlen leeresztéshez van csatlakoztatva, távolítsa el a tömlőcsatlakozásokat.

	A szárítógépet ajánlott függőleges helyzetben mozgatni. Máskülönben döntse jobb oldalra (szemből nézve), és így mozgassa a szárítógépet. Várjon 12 órát a szárítógép üzembe helyezése előtt.
--	---

4.6 A zajjal kapcsolatos figyelmeztetés

	A termék működése során a kompresszorból időről időre fémes zajok hallhatók, ez normális.
A termék működtetésekor a felgyülemlett víz a víztartályba kerül. Normális, hogy e művelet során szivattyúzási hangok hallatszanak a készülékből.	

4.7 A megvilágítás izzójának cseréje

Ha a szárítógép dob megvilágítással rendelkezik;

A szárítógép megvilágításához használt izzó/LED cseréjével forduljon hivatalos szervizhez. A termékben lévő izzó nem alkalmas helyiségek megvilágítására. A lámpa célja, hogy a szennyes ruhákat biztonságosan lehessen a szárítógépbe helyezni. A készülékben használt lámpák ellenállnak a szélsőséges fizikai körülményeknek, például az 50 °C feletti hőmérsékletnek.

5 Előkészítés



Először olvassa el a „Biztonsági utasításokat”!

5.1 Szárítógépben szárítható ruhák

FIGYELMEZTETÉS

A szárítógépben nem szárítható ruhák a szárítás során károsíthatják a készüléket és maguk a ruhák is károsodhatnak. Kövesse a szárítandó ruhaneműk címkéjén található utasításokat. Csak olyan ruhákat szárítson, amelyek címkéjén a „szárítógépben szárítható” felirat szerepel.



Ne szárítsa
szárítógépben

5.2 Szárítógépben nem szárítható ruhák

FIGYELMEZTETÉS

A fém merevítőkkal ellátott fehérneműket nem szabad szárítógépben szárítani. Ha ezek a fém merevítők kilazulnak és leszakadnak a ruhadarabról, károsíthatják a gépet. A finom hímzett textiliákat, pamut- és selyemruhákat, a finom és értékes textiliákból készült ruhadarabokat, a nem légáteresztő ruhákat és tüllfüggönyöket nem szabad szárítógépben szárítani.

5.3 A szárítandó ruhanemű előkészítése

FIGYELMEZTETÉS

Érmék, fém alkatrészek, tűk, szögek, csavarok, kövek stb. károsíthatják a termék dobját, illetve működési problémákat okozhatnak. Ezért nézze át a termékbe töltendő összes ruhát. A fémtartozékokkal, pl. cipzárral felszerelt ruhákat kifordítva szárítsa. Húzza fel a cipzáarakat, horgokat és kapcsokat, gombolja be a takarók gombjait, kösse be a textil- és kötényöveket.


5.4 Teendők az energiaatakarékosság érdekében

- A mosás során a lehető legmagasabb centrifugálási fokozatot használja. Ezzel csökkentheti a szárítási időt és az energiafogyasztást. Válogassa szét a ruhákat típusuk és vastagságuk szerint. Az azonos típusú ruhákat együtt szárítsa. Például a konyharuhák és az asztalterítők gyorsabban száradnak, mint a fürdőszobai törülközők.
- A programválasztáshoz kövesse a használati útmutatóban található ajánlásokat.
- Szárítás közben ne nyissa ki a betöltőajtót, hacsak nem muszáj. Ha mégis ki kell nyitnia a betöltőajtót, ne tartsa nyitva túl sokáig.
- A szárítógép működése közben ne tegyen bele nedves ruhát.
- Minden szárítás előtt és után tisztítsa meg a szálszűrőt.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrők tiszták. A részletekért olvassa el a karbantartásról és tisztításról szóló fejezetet.
- A füstelvezetővel ellátott modellek esetében tartsa be az útmutatóban megadott füstelvezetési szabályokat, és tisztítsa meg a füstelvezetőt.
- A szárítási munkamenet során megfelelően szellőztesse ki a helyiséget, ahol a szárítógép található.

- Az Eco program a nedves pamutruhák szárítására szolgáló leghatékonyabb energiahatékonysági program, és a környezettudatos tervezésre vonatkozó előírások betartásának értékelésére szolgál.
- A hővesztesség elkerülése érdekében tartsa zárva az ajtót.

5.5 Megfelelő terhelés

FIGYELMEZTETÉS

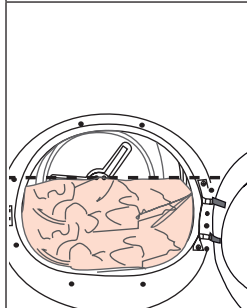

Ha a gépben lévő ruha mennyisége meghaladja a maximális terhelhetőséget, előfordulhat, hogy a gép nem megfelelő módon működik, ami anyagi károkat okozhat, vagy károsíthatja a terméket. Minden program esetén tartsa be a maximális terhelhetőséget.

- Ha a szárítógépet a gyártó által a megfelelő programokhoz megadott maximális kapacitásig tölti be, az segít energiát megtakarítani.


Az alábbi súlyok példaként szolgálnak.

Szennyes	Kb. súly (g)*	Szennyes	Kb. súly (g)*
Pamut ágynemű (dupla méretű)	1500	Pamut ruha	500
Ágynemű (egyszemélyes)	1000	Ruha	350
Lepedő (dupla)	500	Farmer	700
Lepedő (egyszemélyes)	350	Zsebkendő (10 db)	100
Nagy asztalterítő	700	Póló	125
Kicsi asztalterítő	250	Blúz	150
Szalvéta	100	Pamut ing	300
Törölköző	700	Ing	200
Kéztörő	350		

* A száraz szennyes súly a mosás előtt.


6 A termék működtetése

6.1 Kezelőpanel

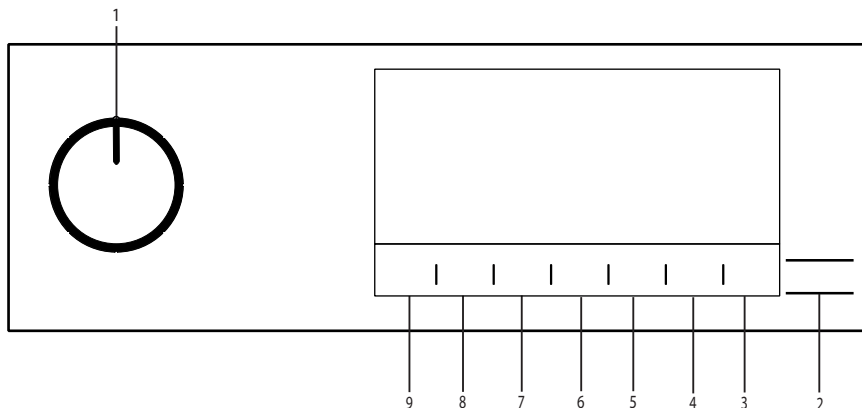

1. Be/Ki/Program választógomb.
2. Indítás/Készenlét gomb.
3. Távirányító kiválasztógombja.
4. Befejezési idő kiválasztó gombja.
5. Időprogram kiválasztógombja.
6. Gyűrődésgátlás kiválasztó gomb és dobmegevilágítás gomb.
7. Hangjelzés és gyerekzár kiválasztógombja.
8. Gyűrődésgátlás kiválasztó gomb és dobmegevilágítás gomb.
9. Szárazság szint beállító gomb.


6.2. Szimbólumok

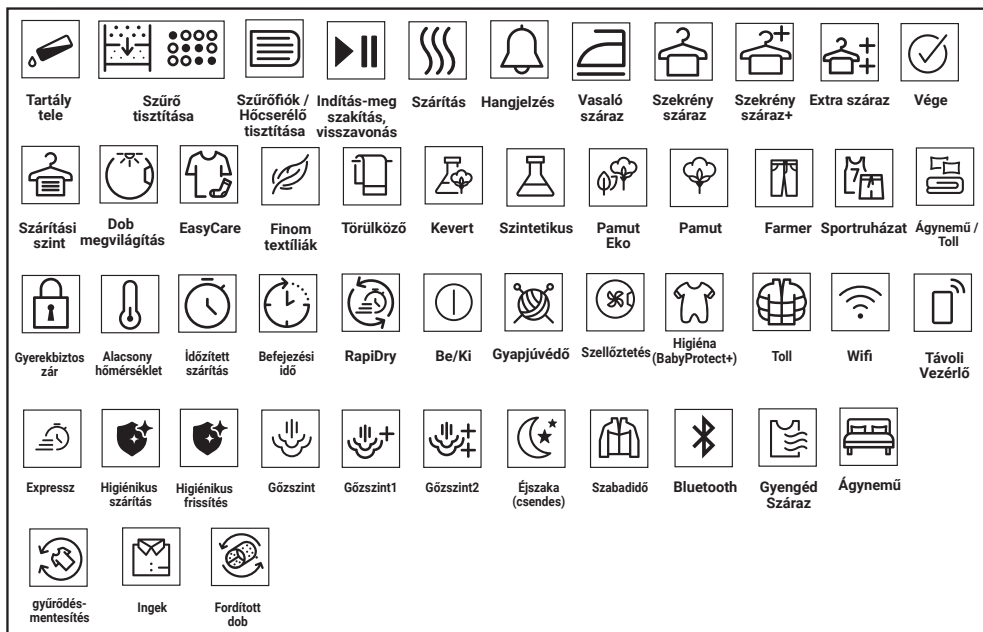

6.3 A szárítógép előkészítése

- Dugja be a szárítógépet.
- Nyissa ki a betöltőajtót.
- Távolítsa el a benne lévő idegen anyagokat.
- Helyezze a ruhát a szárítógépbe, anélkül, hogy teletömné.
- Nyomja be és zárja be a betöltőajtót.

FIGYELMEZTETÉS

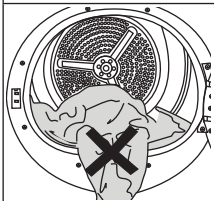

Győződjön meg róla, hogy a ruhák nem torlaszolják el a betöltőajtót.
Ne zárja be erővel a rakodóajtót.

- Amikor a Be/Ki/Program választógomb gomb segítségével kiválasztja a kívánt programot, a gép be fog kapcsolni.



Az, hogy a Be/Ki/Program választógomb segítségével kiválaszt egy programot, nem jelenti azt, hogy a program elindult. A program elindításához nyomja meg a Start/Bekapcsolva gombot.

6.4 Programkiválasztás és fogyasztási táblázat

HU				
Programok	A programok leírása	Kapacitás (kg)	A mosódob forgási sebessége (ford/perc)	Szántási idő (perc)
Pamut	Ebben a ciklusban száríthatja a hőnek ellenálló pamutszöveteket. A szárításhoz megfelelő beállítást kell kiválasztani, amely megfelel a szárítandó ruhanemű vastagságának és a kívánt szárazsági szintnek.	9	1000	210
Pamut Eko	Az egyrétegű, alkalmi pamut textíliákat a lehető leggazdaságosabb módon szárítja.	9	1000	195
Pamut, vasalásra kész	Az egyrétegű, alkalmi pamut textíliákat kissé nedvesen szárítja, hogy készen álljanak a vasalásra.	9	1000	160
Szintetikus	Ebben a ciklusban száríthatja az összes szintetikus textíliát. A kívánt szárítási szintnek megfelelő szárítási szintet kell kiválasztani.	4	800	80
Vegyes	Használja ezt a programot olyan szintetikus és pamut ruhaneműk együtt történő szárításához, amelyek nem engedik színüket. Ezzel a programmal a sport- és fitness ruhákat száríthat.	6	1000	175
Gyapjúvédő	Ezt a programot használja olyan gyapjú ruhanemű szárításához, melyeket az utasítások szerint mosott ki, pl. pulóverek. Javasolt a ruhákat a program végeztével kivenni.	1,5	600	148
XXL nagy darabok	Használja pamut és szintetikus ágyneműgarnitúrák szárítására. Egy kétszemélyes ágyneműgarnitúrát egy plusz lepedővel és párnahuzattal együtt száríthat.	8	1000	210
Időzítő programok	A 10 és 160 perc közötti időprogramok közül választhat a kívánt szárítási szint alacsony hőmérsékleten történő eléréséhez. Ebben a programban a szárítógép működése a ruhanemű szárazságától függetlenül a beállított ideig tart.	-	-	-
Törülköző	Száritó törlők, mint például konyhai törlők, törülközők és kéztörlők.	4	1200	175
Finom textíliák	A szárításra alkalmas különösen finom ruhanemű (selyemblúzok, finom alsónemű stb.), illetve azok, amelyeket ajánlatos kézzel mosni, ezzel a programmal alacsonyabb hőmérsékleten száríthatók.	2	1000	60
Ágynemű/Toll	Száritthat tollal vagy szálas anyaggal töltött textíliát, mely a szárító címkén feltüntetett, egyetlen ruhadarabként szárítható. A king size méretű paplant, párnát vagy kabátokat egy darab ruhaként száríthatja. Szárítsa ruháit, például a kabátokat és dzsekket, kifordítva.	-	800	165
Munkaruhák	Ez a program szintetikus anyagból és pamutból készült munkaruhák és pólók szárítására szolgál. Az overallokat is száríthatja ezzel a programmal. A szárítandó ruhanemű nem tartalmazhat gyúlékony folyadékmaradványokat.	1,5	1200	150
Expressz 30'	Használja ezt a programot 2 ing vasalásra előkészítéséhez.	0,5	1200	30

Higiénikus szárítás	Ezzel a programmal azokat a mosott termékeit száríthatja, amelyek számára extra higiénit kíván biztosítani. A hőhatás révén a textília számára magasfokú higiénit biztosít.	5	800	200
Higiénikus frissítés	Ezt a programot olyan száraz ruha és ruhanemű esetében használhatja, amely számára mosás nélkül szeretne higiénit biztosítani. A hőhatás révén a száraz textília számára magasfokú higiénit biztosít.	1,5	-	120
Letöltött program				
Ágynemű	Egy dupla méretű szintetikus paplan szárítható ezzel a programmal.	-	800	135
Fehérnemű	Magas hőmérsékleten higiénikusan szárítja az alsóneműt.	2	1000	80
Szabadidő / Sport (Goretex)	Szárítsa meg a szintetikus, pamut vagy vegyes textiliákból vagy vízálló anyagból készült ruháit, például funkcionális dzsekkiket, esőkabátokat stb.. A szárítás előtt fordítsa ki őket.	4	1000	135
Dívat	Lehetővé teszi azoknak a pólóknak, blúzoknak és ingeknek a biztonságos szárítását, amelyek mosási utasításaiban szerepel a „szárítható”.	4	1000	125
Ing	Ez a program sokkal érzékenyebben szárítja és kevésbé gyüri meg az ingeket, így megkönnyíti a vasalást.	1,5	1000	50
Energiafogyasztási értékek				
Programok	Kapacitás (kg)	A mosódob forgási sebessége (ford/perc)	Maradék nedvességtartalom kb.	Energiafogyasztási értékek kWh
Pamut Eko*	9	1000	60%	1,61
Pamut, vasalásra kész	9	1000	60%	1,35
Szintetikus, szekrényszárz	4	800	40%	0,80
	„Ha rendszeresen szárít 9 kg maximális pamut adagokat, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a leeresztő tömlőt, a szárító leállása és a ciklus közepén a tartály ürítése megakadályozása érdekében” (lásd: „Csatlakozás a lefolyóhoz” szakasz)			

* A fenti értékek standard körülmények között lettek megadva. A fogyasztási értékek a mosási típus, a centrifugálási sebesség, a környezeti feltételek és a feszültség szintek függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.



Allergy UK a British Allergy Association védjegye. A „jóváhagyási pecsét” útmutatóként szolgál azok számára, akik tájékoztatást szeretnének azzal

kapcsolatban, hogy a termék jelentősen csökkenti-e az allergének mennyiségét olyan környezetben, ahol allergiás emberek vannak jelen, illetve a termék korlátozza/csökkenti/megszünteti az allergéneket. A cél annak igazolása, hogy a terméket tudományosan tesztelték vagy elemezték, mérhető eredmények elérésre érdekében.

6.5 Kiegészítő funkciók Szárasság szint

A szárassági szint beállító gombot a szárasság mértékének beállítására használhatja. A program ideje függ a választástól.



Ezt a funkciót csak a program megkezdése előtt aktiválhatja.

Gyűrődés megelőzése

A gyűrődés megelőzése kiválasztó gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a gyűrődés megelőzése funkciót. Ha a program befejezését követően nem veszi ki azonnal a mosott ruhát, használhatja a gyűrődés megelőzése funkciót a ruhák gyűrődésének megelőzéséhez.

Hangjelzés

A szárítógép a program végeztével hangjelzést bocsát ki. Ha nem szeretne hangjelzéseket kapni, nyomja meg a „Hangjelzés” gombot. Ha megnyomja a hangjelzés gombot, a visszajelző lámpa kialszik és a hangjelzés nem szólal meg, amikor a mosás befejeződött.



Ez a funkció vagy a program elindulása előtt vagy az után is aktiválható.

Alacsony hőmérséklet

Ezt a funkciót csak a program megkezdése előtt aktiválhatja. Ezt a funkciót akkor aktiválhatja, ha a mosott ruhát alacsonyabb hőmérsékleten szeretné szárítani. A program időtartama hosszabb lesz az aktiválást követően.

Befejezési idő

Az idő vége funkció segítségével a program végének idejét akár 24 órával elhalaszthatja.

1. Nyissa ki a betöltőajtót és helyezze be a ruhaneműt.
2. Állítsa be a szárítási programot.
3. Nyomja meg Befejezés idejének kiválasztása gombot a kívánt késleltetés beállításához. Bekapcsol az „idő lejárt” LED-jelzés. (Ha lenyomja és tartja a gombot, az Idő vége non-stop folyamatban lesz).
4. Nyomja le a Indítás/Bekapcsolva gombot. A Befejezési idő visszaszámlálása elindul. A kijelzett késleltetett idő közepén található „:” jelzés villog.



Az idő lejártá előtt hozzáteheti és kiveheti a ruhaneműt. A kijelzett idő a normál szárítási idő és az Idő vége összege. A Befejezési idő LED a leszámlolás végén kikapcsol, megkezdődik a szárítás és felvillan a szárítás LED.

Az Idő vége megváltoztatása

Amennyiben a visszaszámlálás alatt szeretné megváltoztatni a késleltetés idejét, akkor:

Állítsa meg a programot, fordítsa el a Be/Ki/Program választógombot, és törölje a programot. Válassza ki a kívánt programot, majd ismételje meg a Befejezési idő kiválasztása folyamatot.

Idő vége funkció törlése

Amennyiben törölni szeretné az Idő vége funkciót és azonnal el szeretné indítani a programot:

Állítsa meg a programot, fordítsa el a Be/Ki/Program választógombot, és törölje a programot. Válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg a „Start/Szünet” gombot.

Dobvilágítás

A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a dobvilágítást. A gomb megnyomásával a lámpa bekapcsol, majd egy bizonyos idő eltelté után kialszik.

6.6 Figyelmeztető jelzések



A figyelmeztető jelzések az adott szárítógép modellettől függően eltérőek lehetnek.

Bolyhszűrő tisztítása

A program végeztével bekapcsol a szűrőtisztítás figyelmeztető jelzés.

A szűrőfiók/hőcserélő tisztítása

A filter fiók tisztítása érdekében a figyelmeztető jelzés folyamatosan villog.

6.7 A program indítása

A program elindításához nyomja meg az Indítás/Bekapcsolva gombot.

A Start/Készenlét és Szárítás jelzőfények világítani fognak, jelezve, hogy a program elindult.

6.8 Gyerekzár

A szárítógép gyerekzárral rendelkezik annak érdekében, hogy a gombok lenyomásával ne lehessen megváltoztatni az aktuális programot. Amennyiben a gyerekzár aktív, a panelen lévő összes gomb, a Be/Ki/Programválasztás gomb kivételével inaktívvá válik.

Nyomja a hangjelzés gombját 3 másodpercig, hogy aktiválhassa a gyerekzárát.

A program végeztével új program elindításához, illetve a program megszakításához a gyerekzárát fel kell oldani. A gyerekzár feloldásához tartsa nyomva ugyanazokat a gombokat 3 másodpercen át.



Ha a gyerekzár aktív, a kijelzőn bekapcsol a gyerekzár figyelmeztető jelzés.

Amikor a gyerekzár aktív:

Mialatt a szárítógép működik vagy készenléti állapotban van, a jelzőfények nem változnak a programválasztó gomb pozíciójának módosításakor sem.



Ha a szárítógép működik és a gyermekzár aktív, a programválasztó gomb elfordításakor két sípoló hang hallatszik. Ha a gyermekzárát kikapcsolják, mielőtt a programválasztó gombot az eredeti helyére fordítanák, a program megszakad, mivel a programválasztó gomb elmozdult.

6.9 A program módosítása indítás után

A szárítógép elindítása után módosíthatja a kiválasztott a szárítási programot egy másik programra.

- Például állítsa meg a programot, és fordítsa el a Be/Ki/Program választógombot, hogy kiválaszthassa az Extra száraz programot a Vasalási száraz program helyett.
- A program elindításához nyomja meg az Indítás/Bekapcsolva gombot.

Ruhanemű hozzáadása és eltávolítása bekapcsolt állapotban

Ruhanemű hozzáadásához, illetve kivételéhez a szárítási program elindulását követően:

- A szárítógép készenléti üzemmódba állításához nyomja meg a Start/Készenlét gombot. A szárítási folyamat leáll.
- Nyissa ki a betöltőajtót Készenlét üzemmódban, tölts be vagy vegye ki a ruhákat, majd csukja vissza az ajtót.
- A program elindításához nyomja meg az Indítás/Bekapcsolva gombot.

	A szárítás megkezdése után hozzáadott ruhanemű azt eredményezheti, hogy a szárítógépben lévő, már megszáradt ruhák összekeverednek a vizes ruhákkal, így a szárítási folyamat végén a ruhanemű nedves marad. A ruhanemű hozzáadását és eltávolítását a szárítás ideje alatt akármennyiszer megismételheti. De ezzel többször megszakítja a szárítási folyamatot és növeli a programidőt és az energiafogyasztást is. A ruhanemű hozzáadása ezért a szárítási program elindulása előtt javasolt. Ha a berendezés készenléti állapotában a programválasztó gombbal új programot választ, a folyamatban lévő program megszakad.
--	---

	Ha a program futása közben adagol vagy vesz ki ruhát, a dob belső felszínét ne érintse meg. A dob felszíne ugyanis forró.
--	--

6.10 Program törlése

Ha bármilyen okból szeretné a szárítást leállítani és a programot törölni a gép elindulása után, állítsa le a programot és nyomja meg a Be/Ki/Program választógombot, ekkor a program törlődik.

	Amennyiben a programot a berendezés működése közben állítja le, a berendezés belseje rendkívül forró lehet, ezért kapcsolja be a szellőztetés programot, hogy lehűtsen.
--	--

6.11 Program vége

Ha a program befejeződik, a Befejezés/ Gyűrődés megelőzése és Szűrő tisztítása figyelmeztetés LED felvillan a visszajelzőn. A betöltőajtó kinyitható, és a szárítógép készen áll a következő szárítási ciklusra.

Forgassa el a Be/Ki/Program választógombot Be/Ki állásba, hogy kikapcsolhassa a szárítógépet.

	Ha a Gyűrődés megelőzése üzemmód aktív és a program végeztével nem üríti ki a ruhákat, a gyűrődés-megelőző funkció 2 órára aktívvá válik, ezzel megakadályozva, hogy a gépben lévő ruhák összegyűrődjenek. A program 10 perces intervallumokban megforgatja a ruhákat, így megelőzve a gyűrődést.
---	--

6.12 Illat funkció

Ha a szárítógép rendelkezik illat funkcióval, annak használatával kapcsolatban olvassa el a ProScent útmutatót.

6.13 HomeWhiz funkció


Először is, telepítse a telefonjára a homewhiz alkalmazást.

A homewhiz alkalmazással kapcsolatos részletes információk a <https://www.homewhiz.com/> oldalon találhatók.

Kapcsolja be a bluetooth-t a telefonon.

Kapcsolja a programválasztó gombot Off módba.

Nyomja meg együtt a Szárazságfok és a Távvezérlő gombokat 3 másodpercig. Ez idő alatt a képernyőn megjelenik a 3-2-1. Ezután az alábbi kép jelenik meg a képernyőn.

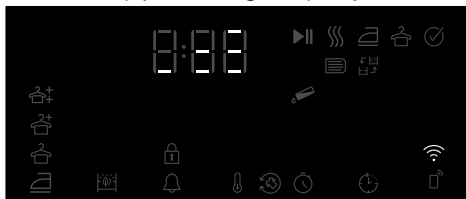

Válassza ki a hozzáadni kívánt termékmodellet az alkalmazásból Eszközök->Készülék hozzáadása->Tisztítóeszközök->Szárítógép

Adja hozzá a termék gyártási számát a Wifi és Bluetooth kiválasztásával.

A hozzáadás indítása kiválasztása után a képernyőn megjelennek a környező Wifi hálózatok, válassza ki a hozzáadni kívánt hálózatot, és adja meg a hálózat jelszavát.

A termék képernyője a telepítés befejezése után bezárul, és az alkalmazásban megkérdezi, hogy melyik helyiségbe kívánja a terméket hozzáadni.

A távoli kapcsolat használata:

Kapcsolja a terméket Letöltés program módba, figyelje meg, hogy a Wifi ikon világít-e, ha a terméken a Wifi be van kapcsolva.

Ha a Wifi ki van kapcsolva és az ikon nem világít, akkor a Wifi bekapcsolásához nyomja meg a távirányító gombját 3 másodpercig.

Nyomja meg a távirányító gombot, hogy a termék távvezérlését lehetővé tegye, miközben a Wifi be van kapcsolva.



A termék távolról vezérelhető a homewhiz alkalmazásba való belépéssel, miközben a távirányító aktív

A homewhiz alkalmazással kapcsolatos részletes információk a <https://www.homewhiz.com/> oldalon találhatóak.

A termék törlése a hálózatról:

Ha a termék bekapcsolt állapotában az időkésleltető és a Wifi gombokat 5 másodpercig nyomja meg, a képernyő 5-től visszaszámol, és amikor a sipszó megszólal, a termék törlődik a hálózatról, és a Wifi kikapcsol.

	• A távirányító az ajtó kinyitásakor megszűnik. • A távirányító a program gomb felforgatásakor megszűnik. • Ha a Wifi ikon folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy a készülék aktív és csatlakozik a hálózathoz • Ha a Wifi ikon folyamatosan villog, ez azt jelenti, hogy aktív és próbál csatlakozni a hálózathoz. Csak akkor tud csatlakozni a termékhez, ha az folyamatosan világít • A termékhez akkor lehet csatlakozni, ha a távirányító ikonja aktív és a Wifi ikon folyamatosan világít.
--	--

A Homewhiz alkalmazás beszerzése

A Homewhiz alkalmazást a készülék alkalmazásboltjaiból szerezheti be. Az alkalmazások gyorsabb eléréséhez használhatja az alábbi QR-kódokat.



Apple App Store az IOS operációs rendszerrel rendelkező készülékekhez



Google Play Áruház az Android operációs rendszerrel rendelkező készülékekhez

7 Karbantartás és

tisztítás



Először olvassa el a „Biztonsági utasításokat”!

Ha rendszeresen tisztítják, meghosszabbodik a termék élettartama, és csökkennek a gyakori problémák.



A készüléket karbantartási és tisztítási műveletek (kezelőpanel, karosszéria stb.) alatt nem szabad bedugni.

7.1 Szálas szűrő / rakodóajtó belső felülete

A szárítási folyamat során a szennyesből leváló hajszálakat és szálakat a szálszűrő gyűjti össze.




Minden szárítási ciklust követően tisztítsa ki a szőszszűrőt és a betöltő ajtó belső felületét.



A szűrő nyílását porszívóval tisztíthatja.

A szőszszűrő tisztításához:

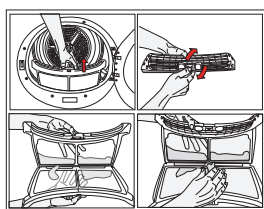


1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Felfelé húzva a szálszűrőt távolítsa el, majd fordítsa fel.


3. Tisztítsa meg a tollakat, szálakat és pamutcsomókat kézzel vagy puha kendővel.
4. Fordítsa le a szálszűrőt, és helyezze vissza a helyére.



Tisztítsa meg a rakodóajtó belsejét és mosóját.

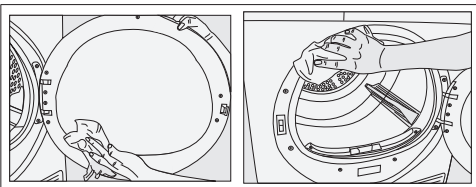

7.2 A szenzorok tisztítása

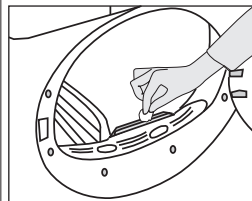

A gépben nedvességérzékelők vannak, amelyek érzékelik, hogy a szennyes száraz-e vagy sem.

A szenzorok tisztításához:

1. Nyissa ki a gép betöltő ajtaját.
2. Ha a gép a szárítás után még mindig forró, várjon, amíg lehűl.
3. Ecettel megnedvesített puha ruhával törölje át a szenzor fém felületeit, majd szárítsa meg.



Tisztítsa meg évente 4 alkalommal a szenzorok fém felületeit.

Ne használjon fémszerszámokat az érzékelők fémfelületeinek tisztításához.



A tűz- és robbanásveszély miatt ne használjon oldatokat, tisztítószerkeket vagy hasonló anyagokat az érzékelők tisztításához.

7.3 A víztartály leeresztése

Minden szárítási ciklus után engedje le a vizet a tartályból.




A kondenzált víz nem ivóvíz!
Soha ne vegye ki a víztartályt a program futása közben!


Ha elfelejti kiüríteni a víztartályt, a következő szárítási munkamenetek során a gép a víztartály megtelésekor leáll, a víztartály figyelmeztető ikonja pedig villogni fog. Ebben az esetben ürítse ki a víztartályt, és a szárítási művelet folytatásához nyomja meg a Start / Készenlét / Megszakítás gombot.

A víztartály leeresztéséhez:

1. Óvatosan húzza ki a víztartályt a fiókjából.

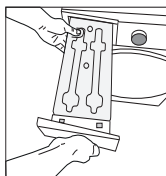

2. Üritse ki a víztartályt.

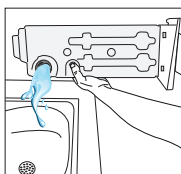

3. Amennyiben a víztartály tölcserében szősz gyűlt össze, folyó víz alatt távolítsa el.

4. Tegye vissza a víztartályt.


7.4 A szűrőfiók tisztítása

A szálszűrő által fel nem fogható szőszöket és szálakat a rugótányér mögötti szűrőfiók fogja fel.




A szűrőfiókot minden szárítási folyamat után feltétlenül tisztítsa meg.


A szűrőfiók tisztítása:

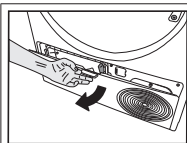

Nyissa ki a rugótáblát a gomb meghúzásával.

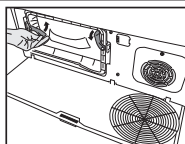

A reteszek mozgatásával nyissa ki a légtérelő fedelét.

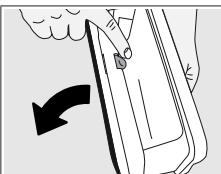


Nyissa ki a szűrőfiókot a gomb megnyomásával.



Tisztítsa meg a szűrőruhán lévő szőszöket, szálakat és pamutcsomókat kézzel vagy puha ruhával.

Ha a szűrőkendő felületén olyan réteget észlel, amely eltömődést okozhat, tisztítsa meg a réteget kézzel vagy a légtérelő kefével.

A hajszálakat porszívóval is eltávolíthatja a szűrőkből.

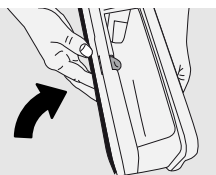

Zárja be a szűrőfiók gombját úgy, hogy az reteszelődjön.




A piszkos szálszűrők és szűrőfiokok hosszabb szárítási időt és nagyobb energiafogyasztást eredményeznek.


7.5 A kondenzátor tisztítása

A szálszűrő által fel nem gyűjtött haj és szálak a kondenzátor fémfelületén, a légtérelő mögött gyűlnek össze. Ezeket a szálakat rendszeresen el kell távolítani.


Ha a kondenzátor tisztítása ikon villog, ellenőrizze a fémfelületet. Távolítsa el a szőszöket. Legalább 6 havonta ellenőrizni kell.

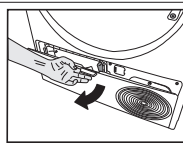

Nyissa ki a rugótáblát a gomb meghúzásával..

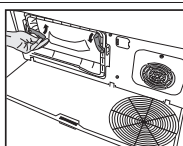

A reteszek mozgatásával nyissa ki a légtérelő fedelét.

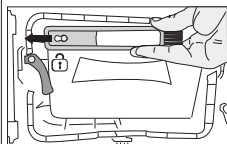


Húzza balra a keféét és vegye ki. A tisztítókeféével megtisztíthatja a szűrőt, a kondenzációs fémfelületet és az ajtón felgyülemlt szálakat.





A tisztítást kézzel is végezheti, amennyiben védőkesztyűt visel. Ne próbálja meg csupasz kézzel végezni a tisztítást. A párologtató lamellái felsérthetik a kezét. A jobbra-balra végzett tisztítás kárt okozhat a párologtató lamelláiban. Ez szárítási problémákat eredményezhet.



A tisztítókefe a dokumentumok tasakjában található. Vegye ki a keféét a dokumentumok tasakjából, és tárolja a légtérrelőn lévő helyen.

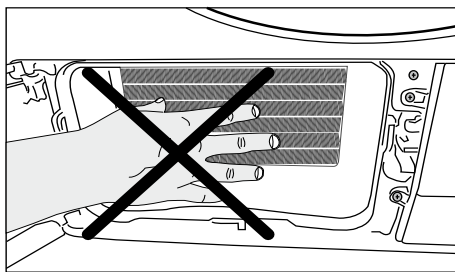


A légtérelő fedelének eltávolításakor normális, ha a kondenzátor előtti műanyag részen víz jelenik meg.

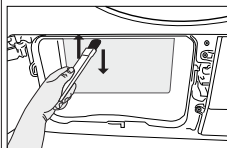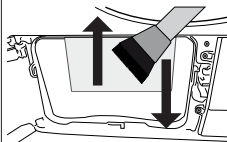


Távolítsa el a kondenzátor fémfelületén lévő szálakat nedves ruhával vagy a légtérrelőn lévő keféével felfelé – lefelé irányuló mozdulatokkal. Ne tisztítsa jobbra-balra mozgatással, mivel az károsítja a kondenzátor fémlemezeit. A tisztításhoz használhat kefével ellátott porszívót is. Ha a porszívó nem rendelkezik kefével, nem szabad a kondenzátor tisztítására használni.



Ha a ventilátor fedelén és a padlólemezen szálak halmozódnak fel, távolítsa el őket egy ronggyal.

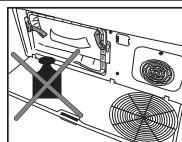


Ne tegyen semmilyen súlyt a padlólemeze, amikor nyitva van.

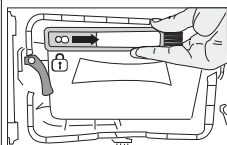

A szűrő, az ajtó és a kondenzátor tisztítása után húzza a keféét jobbra, és rögzítse a helyén.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon súrolóanyagot vagy acélgyapopot a dob tisztításához.

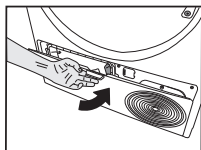

A tisztítást követően helyezze a légtérelő ajtaját a helyére, zárja be a reteszt, és tegye vissza a padlólemezt.

8 Hibaelhárítás

A szárítás túl hosszú ideig tart.
Szálszűrő (belső és külső szűrők) pórusai eltömődhetnek. >>> Porszívóval megtisztítható. A kondenzátor elülső oldala eltömődhetett. >>> Tisztítsa meg a kondenzátor elülső oldalát. Előfordulhat, hogy a gép elején található szellőzőnyílások el vannak takarva. >>> Távolítson el minden tárgyat a szellőzőrácsok elől, amely akadályozhatja a levegő útját. A szellőzés elegendően lehet, ha a szárítót kis helyen került elhelyezésre. >>> Nyissa ki az ajtót vagy ablakokat, hogy ne melegedjen fel túlzottan a helyiség. Ha van páratartalom-érzékelő. Lehetséges, hogy vízkórteg alakult ki a páratartalom-érzékelőn. >>> Tisztítsa meg a páratartalom-érzékelőt. A gépet tültérhelheti a szennyes. >>> Ne töltse túl a szárítógépet. Lehetséges, hogy a ruhák nem lettek megfelelően kicentrifugázva. >>> Nagyobb fordulatszámon kell centrifugázni a mosógépben.
A ruhák nedvesek maradnak a szárítás után.
Előfordulhat, hogy nem a szennyes típusának megfelelő program van használatban. >>> Ellenőrizze a szennyes ruhadarabokon található ápolási címkéket, és válassza ki a szennyeshez ideális programot, vagy használjon hosszabb időprogramokat. Szálszűrő (belső és külső szűrők) pórusai eltömődhetnek. >>> Porszívóval megtisztítható. A kondenzátor elülső oldala eltömődhetett. >>> Tisztítsa meg a kondenzátor elülső oldalát. A gépet tültérhelheti a szennyes. >>> Ne töltse túl a szárítógépet. Lehetséges, hogy a ruhák nem lettek megfelelően kicentrifugázva. >>> Nagyobb fordulatszámon kell centrifugázni a mosógépben.
A szárítógép nem kapcsol be, vagy nem lehet elindítani a programot. A szárító nem kapcsol be, amikor be van állítva.
A hálózati csatlakozó nincs bedugva. >>> Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó be van dugva. Az ajtó nyitva maradt. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó megfelelően van-e bezárva. Előfordulhat, hogy nincs program beállítva, vagy a Start / Pause gombot nem nyomta meg. >>> Ellenőrizze, hogy a programot beállította-e, nem pedig készenléti módban van. Lehetséges, hogy aktiválva van a gyerekszár. >>> Kapcsolja ki a gyerekszárát.
A program ok nélkül megszakadt.
Lehetséges, hogy a betöltőajtó nincs megfelelően bezárva. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó megfelelően van-e bezárva. Lehetséges, hogy áramkimaradás van. >>> A program elindításához nyomja meg az Indítás/Készenléti állapot/Törlés gombot. Lehetséges, hogy a víztartály megtelt. >>> Üritse ki a víztartályt.
A szennyes összement, matt vagy szennyezett.
Előfordulhat, hogy nem a szennyes típusának megfelelő program van használatban. >>> Ellenőrizze a ruhák címkéit, és a ruhákhoz megfelelő programot válasszon.
A betöltőajtóról víz folyik.
Lehetséges, hogy a betöltőajtó belső felületén és a betöltőajtó tömítésén szálak gyűltek fel. >>> Tisztítsa meg a betöltőajtó belső felületét, és a betöltőajtó tömítésének felületét.
A betöltőajtó magától kinyílik.
Lehetséges, hogy a betöltőajtó nincs megfelelően bezárva. >>> Nyomja addig a betöltőajtót, amíg meg nem hallja a zár hangját.
A víztartály figyelmeztető jelzés világít/villog.
Lehetséges, hogy a víztartály megtelt. >>> Üritse ki a víztartályt. Lehetséges, hogy a vízleeresztő tömlő összenyomódott. Ha a készülék közvetlenül csatlakozik a vízleeresztőhöz, ellenőrizze a tömlőt.
A szárítógépben belüli világítás nem kapcsol fel. (Lámpával ellátott modellek esetén)
Lehet, hogy a szárítógépet nem kapcsolták be a Be/Ki gombbal. >>> Győződjön meg róla, hogy a szárítógépet bekapcsolta. A lámpa meghibásodott. >>> A lámpa cseréjével kapcsolatosan forduljon hivatalos szervizhez.
A gyűrődésgátló ikon vagy lámpa világít.
Lehetséges, hogy a ruhák gyűrődését megakadályozó gyűrődésgátló üzemmód aktiválva van. >>> Kapcsolja ki a szárítót, és vegye ki a ruhákat.
A szálszűrő tisztítására figyelmeztető ikon világít
Szálszűrő (belső és külső szűrő) szennyezett lehet. >>> Porszívóval megtisztítható. A szálszűrő pórusain lepedék képződhetett, ami eltömődést okoz. >>> Porszívóval megtisztítható. A szálszűrő pórusain lerakódás képződhetett (belső és külső szűrők), ami eltömődést okoz.<<Porszívóval megtisztítható.>> Lehet, hogy a szálszűrők nincsenek behelyezve. >>> Helyezze be a belső és a külső szűrőt a helyére. Előfordulhat, hogy a környezetbarát szűrőkendő nincs felszerelve a műanyag részre, és a kondenzátor elülső része eltömődött.>>>Tegyen környezetbarát szűrőt a műanyag részre, majd helyezze a szűrőházra. Lehet, hogy a környezetbarát szűrő nem lett kicserélve, bár a figyelmeztető jelzés világít. „Cserélje ki a szűrőt”.
A gép hangjelzéssel figyelmeztet,
Lehet, hogy a szálszűrők nincsenek behelyezve. >>> Helyezze be a belső és a külső szűrőt a helyére. A gép szűrői esetleg nem lettek felszerelve.>>> Szerelje fel a szálszűrőket (belső és külső) vagy a környezetbarát szűrőt a házukra.

A kondenzátor figyelmeztető ikonja villog.	
A párologtató elülső oldala szésszel eltömődhetett. >>> Tisztítsa meg a kondenzátor elülső oldalát. Lehet, hogy a szálszűrők nincsenek behelyezve. >>> Helyezze be a belső és a külső szűrőt a helyére.	
A szárítógépen belüli világítás felkapcsol. (Lámpával ellátott modellek esetén)	
Ha a szárítógép a hálózatra van csatlakoztatva, a Be/Ki kapcsolót megnyomják, és az ajtó nyitva van, akkor a világítás felkapcsolódik. >>> Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy állítsa a Be/Ki kapcsolót "Ki" állásba.	
A Wi-Fi ikon folyamatosan villog. (HomeWhiz funkcióval rendelkező modellek)	
>>> Előfordulhat, hogy a termék nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. Kövesse az utasításokat a hálózathoz való csatlakozáshoz. Lehet, hogy a hálózathoz való csatlakozáshoz használt eszköz hibás. Ellenőrizze. Lehet, hogy a termék nem csatlakozik a hálózathoz, mert a wi-fi tartományon kívül van.	
Ellenőrizze az alábbi lépéseket, ha a képernyőn az „F L t” üzenet jelenik meg.	
Előfordulhat, hogy a szűrők szennyezettek. Tisztítsa be a belső és a külső szűrőket a betöltőajtó területén, ha a belső és a külső kettős szűrőt használja. >>> Győződjön meg róla, hogy mindkét szűrő be van-e szerelve.	
A kondenzátor elülső oldala szennyezett lehet. >>> Nyissa ki és ellenőrizze a padlózónát, és győződjön meg róla, hogy tiszta-e.	
Lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet.	
Az esetleges idegen tárgyakat el kell távolítani a szárítógép dobjából,	

	Ha a probléma továbbra is fennáll, miután elvégezte az ebben a részben található utasításokat, forduljon kereskedőjéhez vagy hivatalos szervizhez. Sose próbálja saját maga megjavítani a hibás készüléket!
--	---

	Ha bármilyen problémát tapasztal a készülékkel kapcsolatban, a készülék modellszámával forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez, és kérjen cserét. Ha nem eredeti alkatrészekkel működteti a gépet, az meghibásodáshoz vezethet. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem eredeti alkatrészek által okozott meghibásodásokért
--	--

9 Lemondással kapcsolatos figyelmeztetés



Néhány (egyszerű) meghibásodást a végfelhasználó is meg tud javítani anélkül, hogy biztonsági problémákat okozna vagy nem biztonságos működéshez vezetne, feltéve, hogy betartja ezeket az utasításokat. (Lásd a „Magam szeretném megjavítani” c. részt.) Ezért a „Magam szeretném megjavítani” részben szereplő alkatrészeken kívül, amelyeket a végfelhasználók maguk is megjavíthatnak, a biztonsági problémák megelőzése és az Beko Professional termékgarancia fenntartása érdekében ajánlott a készüléket hivatalos szervizben megjavíttatni.

9.1 Saját magam szeretném megjavítani

A végfelhasználók által végzett javításokhoz a következő pótalkatrészek használhatók. Betöltőajtó, ajtótomítás, ajtófogantyúk, ajtózárs és zsanérok, szálszűrők, légszűrők, perifériás műanyag alkatrészek, kondenzátortartály. (A pótalkatrészek aktuális listáját a <https://support.beko.com> oldalon találja 2021. március 1-jétől.) Továbbá a termék biztonsága és a súlyos sérülések

elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a javításokat a <https://support.beko.com> oldalon található utasítások szerint végezze el. Az Ön biztonsága érdekében a javítás előtt

válassza le a készüléket a hálózatról. Az Beko Professional nem vállal felelősséget azokért a biztonsági problémákért, amelyek az aktuális pótalkatrészlistán nem szereplő vagy a <https://support.beko.com>

oldalon található alkatrészekon végzett javítási munkák vagy javítások miatt merülhetnek fel, és amelyeket a végfelhasználók nem a használati utasításokban szereplő vagy a <https://support.beko.com>

oldalon található utasításokat követve végeznek. Ilyen esetekben az Beko Professional garancia érvényét veszti. Ezért azt javasoljuk a végfelhasználóknak, hogy a fent megadott pótalkatrészekon kívül ne javítsanak más alkatrészeket, és szükség esetén forduljanak a hivatalos szervizhez.

A végfelhasználók által végzett ilyen jellegű javítások biztonsági problémákhoz vezethetnek, károsíthatják a terméket, valamint tüzet, árvizet, áramütést és súlyos sérüléseket okozhatnak. A fent felsoroltakon kívül a következő alkatrészeket kell az erre felhatalmazott szervizben javíttatni.

Motor, szivattyú, alaplap, motorvezérlő kártya, képernyővezérlő kártya stb. A gyártó/eladó nem tehető felelőssé olyan helyzetekért, amelyeket a végfelhasználók által a fent leírtak be nem tartása okoz. A végfelhasználók által végzett javításokhoz a következő pótalkatrészek használhatók. Betöltőajtó, ajtótomítás, ajtófogantyúk, ajtózárs és zsanérok, szálszűrők, légszűrők, perifériás műanyag alkatrészek, kondenzátortartály. (A pótalkatrészek aktuális listáját a <https://support.beko.com>

oldalon találja 2021. március 1-jétől.) Továbbá a termék biztonsága és a súlyos sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a javításokat a <https://support.beko.com>

oldalon található utasítások szerint végezze el. Az Ön biztonsága érdekében a javítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Az Beko Professional nem vállal felelősséget azokért a biztonsági problémákért, amelyek az aktuális pótalkatrészlistán nem szereplő vagy a <https://support.beko.com>

oldalon található alkatrészekon végzett javítási munkák vagy javítások miatt merülhetnek fel, és amelyeket a végfelhasználók nem a használati utasításokban szereplő vagy a <https://support.beko.com>

oldalon található utasításokat követve végeznek. Ilyen esetekben az Beko Professional garancia érvényét veszti. Ezért azt javasoljuk a végfelhasználóknak, hogy a fent megadott pótalkatrészekon kívül ne javítsanak más alkatrészeket, és szükség esetén forduljanak a hivatalos szervizhez.

A végfelhasználók által végzett ilyen jellegű javítások biztonsági problémákhoz vezethetnek, károsíthatják a terméket, valamint tüzet, árvizet, áramütést és súlyos sérüléseket okozhatnak. A fent felsoroltakon kívül a következő alkatrészeket kell az erre felhatalmazott szervizben javíttatni.

Motor, szivattyú, alaplap, motorvezérlő kártya, képernyővezérlő kártya stb. A gyártó/eladó nem tehető felelőssé olyan helyzetekért, amelyeket a végfelhasználók által a fent leírtak be nem tartása okoz.

