

LIEBHERR

Minőség, Dizájn és Innováció

PROFESSIONÁLIS VENTILÁCIÓS MÉLYHŰTŐSZEKRÉNYEK

BGPv 6520 TÍPUS

BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Forgalmazó: ASSUR Kft
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-95-95
e-mail: assur@assur.hu
web-site: www.assur.hu

Biztonsági és általános utasítások

- A készülék kicsomagolását és felállítását a személyi és anyagi károk elkerülése végett két ember végezze.
- Amennyiben sérülést talál a készüléken értesítse bekapcsolás előtt a szállítványozót.
- Csatlakoztatás előtt a készülék károsodásának elkerülésére olvassa el a használati utasítást.
- A biztonságos üzemeltetéshez a készüléket a használati utasítás szerint szerelje össze és csatlakoztassa.
- Hiba esetén áramtalanítsa a készüléket, a csatlakozó dugó kihúzásával, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról.
- A készülék áramtalanításánál ne a kábelt húzza, hanem a villásdugót.
- A készülék javítását csak szakszerviz végezheti, a nagyobb károk elkerülése végett. Ugyanez érvényes a csatlakozó vezeték cseréjére is.
- A készülék belsejében ne tároljon tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot. A szállításnál és a tisztításnál ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. Esetleges sérülésnél tartsa távol tőle a tűzveszélyes anyagokat és jól szellőztesse ki a helyiséget.
- A lábamatot, fiókokat, ajtókat stb. fellépésre, vagy alátámasztásra használni tilos.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel pl. beleüljenek, fedlapra üljenek stb.
- A készüléket csak képzett személyzet használhatja.
- Kerülje a hosszú idejű érintkezést a hideg felületekkel, mert ez fájdalmat, megfázást stb. okozhat.
- Jégkockát, egyéb fagyasztott ételt ne fogyasszon azonnal a kivétel után mert a túl alacsony hőmérséklet „égési” sérüléseket okozhat.
- Ne fogyasszon túl sokáig tárolt, lejárt szavatosságú élelmiszert, ez ételmérgezést okozhat.
- Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagot vagy ilyen hajtógázzal (pl. propán, bután, pentán stb.) üzemelő flakont. Az esetleg kiszökő gáz a elektromos részekkel érintkezve felgyulladhat. Ezeket a flakonokat felismerheti a tartalmat ismertető feliratról vagy a láng szimbólumról.
- A mélyhűtő belsejében ne használjon elektromos készüléket.
- Zárható készülék esetén a kulcsot ne tartsa a készülék közelében, vagy gyermekek által elérhető helyen.
- A készülék beltéri használatra készült, kültéren ill. nedves vagy fröccsenő víznek kitett helyen nem lehet üzemeltetni.

Előírások a készülékhez

A készülék kizárólag élelmiszerek mélyhűtésére alkalmas. Az élelmiszerek fagyasztásánál tartsa be az ipari hűtésre vonatkozó helyi előírásokat.

A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok, gyógyszerészeti alapanyagok (2007/47/EG) tárolására.



A készülék nem rendeltetés szerinti használata az áru megromlását eredményezheti.

A készüléket tilos robbanásveszélyes környezetben üzemeltetni.

Zajsztint

A készülék működés közben nem lépi túl a 70 dB(A) zajsztintet (hangteljesítmény rel.1pW)

Készülék felépítése

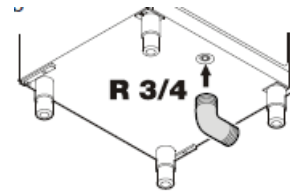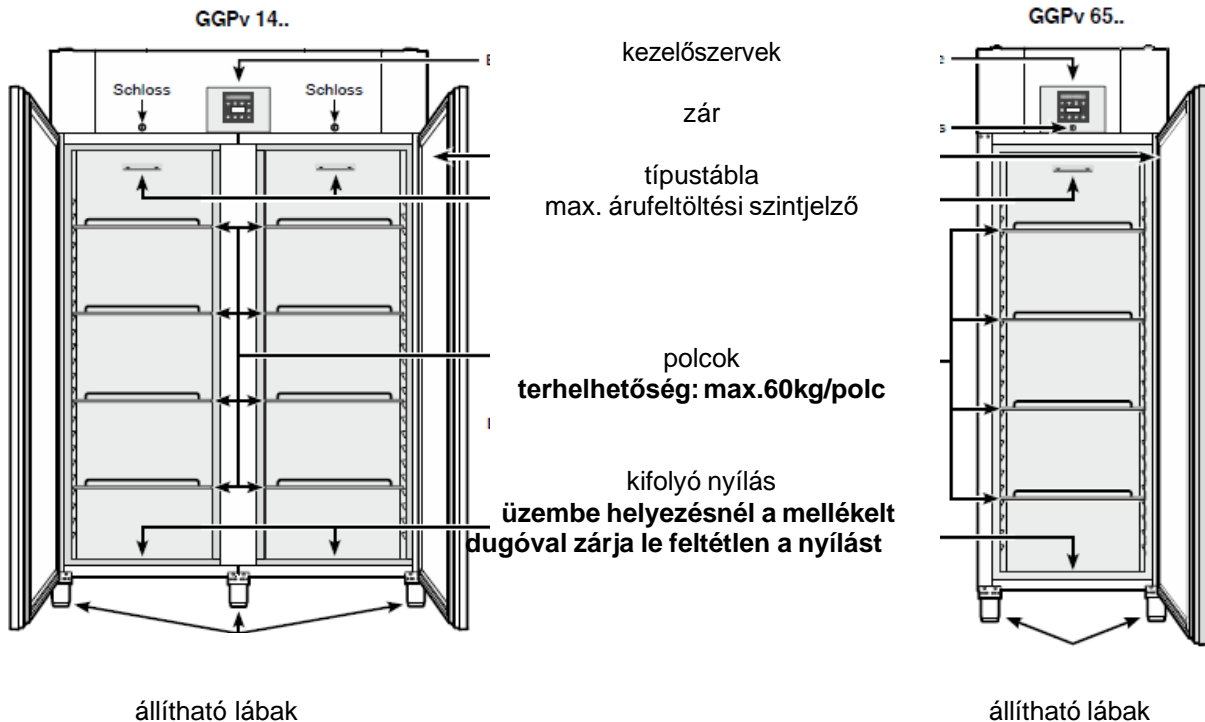

max. árufeltöltési szintjelző
a készülék legfelső polcán csak a max. árufeltöltési magasságig szabad pakolni, különben akadályozza a szabad légáramlást a belső térben és így nem lesz egyenletes a belső hőmérséklet eloszlás.

A készülék alján található egy kifolyónyílás R $\frac{3}{4}$ csatlakozóval (csomagolásban mellékelve)
Tisztításnál ezen a nyíláson könnyen kifolyik a szennyezett víz.

Klímaosztály


A készülék klímaosztály besorolása meghatározza, hogy milyen környezeti hőmérsékleten üzemeltethető. Ezt a hőmérsékletértéket nem szabad túllépni. A helyiség maximális páratartalma azt jelenti, hogy ezen érték alatt még nem képződik páralecsapódás a készülék burkolatán. A klímaosztály besorolást a készülék adattábláján találja.

| Klíma osztály | Maximális külső hőmérséklet | Maximális relatív páratartalom | LIEBERRITZ Klasse/Class Classe/Classe |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 5 | 40°C | 40% | |

A minimális megengedett környezeti hőmérséklet +10°C .

A készülék csak a megadott környezeti hőmérsékleti viszonyok között üzemeltethető kifogástalan minőségben.


Készülék méretei

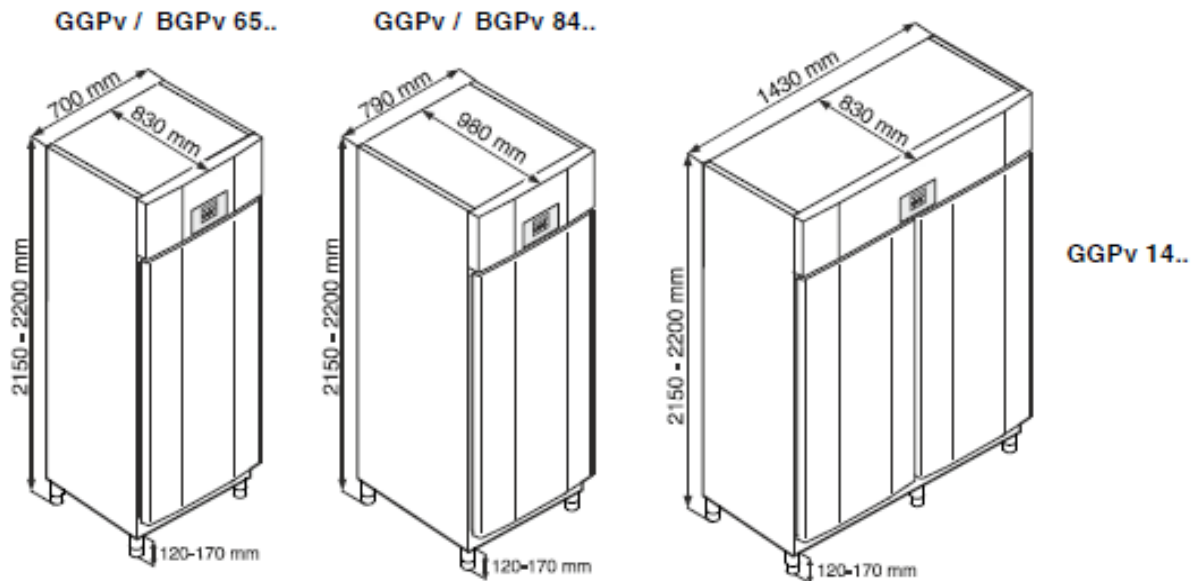


Felállítás

- A felállítási hely kiválasztásánál kerülje a közvetlen napsugárzást, a közeli hőforrásokat, (pl. fűtőtest)
- A talaj legyen sima és vízszintes. Az egyenlőtlen ségek a készülék első, állítható lábaival kiegyenlíthetők.

-
- **Figyelem: a készülék lába 120-170mm között állítható 170mm-nél magasabbra tilos állítani, mert a belső rész kicsavarodik és a készülék felbillen, életveszélyes sérüléseket okozhat!**



- A készülék hátoldala teljesen a falhoz tolható.
- Ügyeljen a készülék jó szellőzésére, a szellőzőrácsokat tilos letakarni
- A felállítási helyen az EN 378 norma szerint, a készülék R290 típusú hűtőközegének minden 8 g-jára 1m³ légteret kell biztosítani. Ezzel megakadályozható, hogy a hűtőkör sérülése esetén a levegőbe kerülő gáz lobbanásveszélyes gáz-levegő keveréket alkothasson. A hűtőközegre vonatkozó adatokat a készülék belsejében található típustábláról leolvashatja.
- Egymás mellé telepített készülékeknél javasolt 30 mm szabad helyet kell hagyni közöttük, különben kondenzvíz keletkezhet a készülékek oldalán.
- A készülék teteje és a plafon között min. 30 cm szabad távolság maradjon a megfelelő szellőzés biztosítására

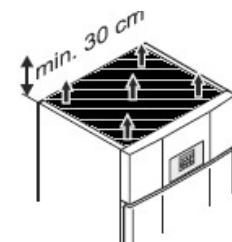

-
- Ne rakjon a készülék tetejére hőkibocsátó készüléket, pl.: mikro-hullámú sütő, toaster stb.


Elektromos csatlakoztatás

A felállítási helyen lévő áramfajtát (váltakozó áram) és feszültséget egyeztetni kell a típustábla adataival.


A csatlakoztatáshoz szükséges egy előírás szerinti földelt konnektor, a készülék mellett könnyen elérhető helyen. Az áramkör legyen 10-16 A-es biztosítékkal ellátva.

A készüléket a szállítást követően kb. 2-3 óra várakozás után - mely a kifogástalan működést szolgálja - szabad, az előírás szerinti földelt konnektorhoz csatlakoztatni.

Tilos hosszabbítóval vagy energiatakarékos csatlakozóval csatlakoztatni a készüléket, ez az elektronika meghibásodását okozhatja.

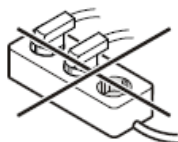

Kialakítás

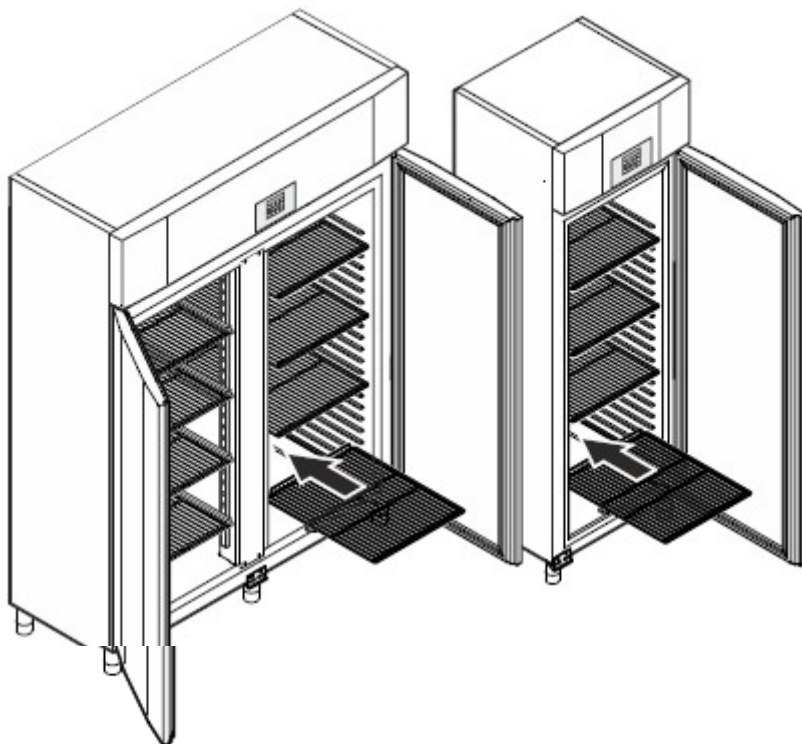


Normál rácspolcok behelyezése

Kialakítás: GGPv 14.. modellek


Ezeknél a készülékeknél a mellékelt szállított tartósíneket a kívánt magasságban akassza be jobb és baloldalon a kialakított nyílásokba. Behelyezésnél először a hátsó tartóba akassza be, utána tolja hátra felé és akassza be az elülső nyílásba.

A mellékelt szállított köztes polcokat ezekre a sínekre fektesse rá. **A köztes polcok max. terhelhetősége 20kg/polc.**

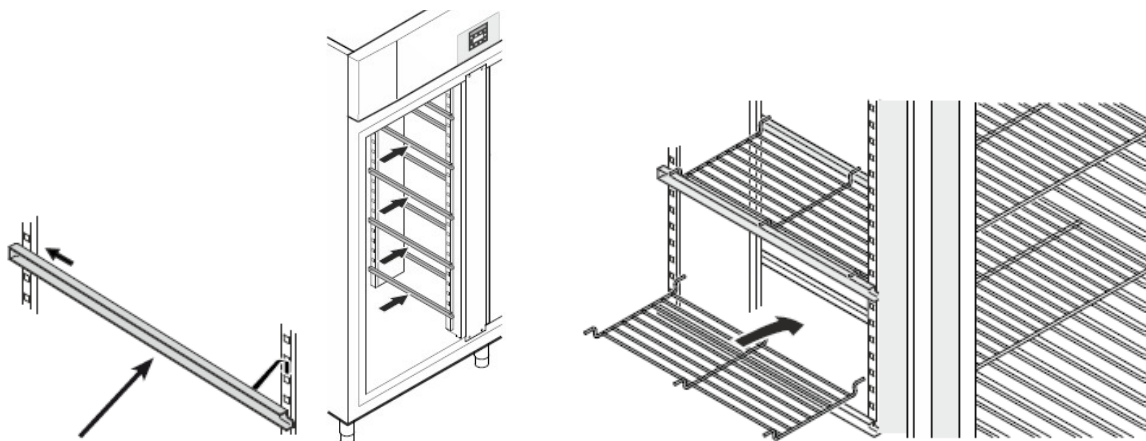

Kialakítás: BGPv modellek

A BGPv készülékek L alakú tepsitartó sínekkel van felszerelve. Ezek a tepsitartó sínek az áru magasságához igazíthatók, magasságuk 27,5mm-enként változtatható. Behelyezésnél először a hátsó tartóba akassza be, utána tolja hátra felé és akassza be az elülső nyílásba.

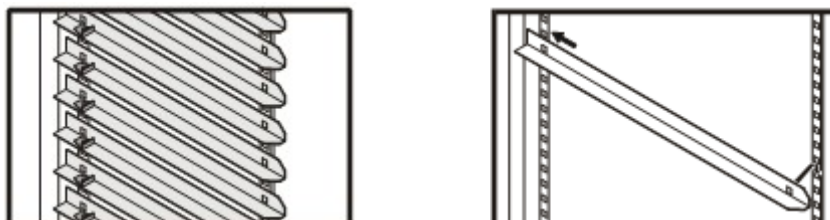


Biztonsági zár





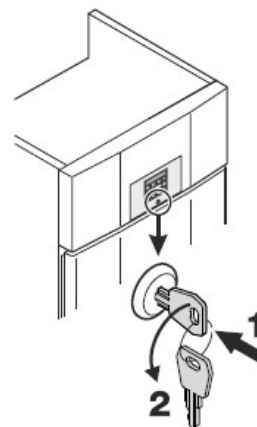


A biztonsági mechanizmussal ellátott zárszerkezet nyitásánál az alábbiak szerint járjon el:

- nyomja be a kulcsot (1)
- forgassa el 90°-kal (2)












A készülék kinyitásához végezze el fordítva.



Kezelő és ellenőrző elemek


| | |
|---|---|
|  | ON/OFF ki/be kapcsoló gomb |
|  | tárolt riasztási állapotok lekérdezése gomb |
|  | választó gombok |
|  | SuperFrost gomb |
|  | ALARM riasztás kikapcsoló |
|  | leolvasztás gomb (manuális leolvasztás bekapcsolásához) |
|  | ENTER gomb |


Kijelzőn megjelenő szimbólumok:

| | |
|---|---|
|  | Kompresszor működik |
|  | LED villog – hűtő-aggregát késleltetett bekapcsolása. A hűtőközeg nyomáskiegyenlítődése után a kompresszor automatikusan bekapcsol |
|  | Ventilátor működik |
|  | Készülék leolvasztási fázisban |
|  | A  mutatja, hogy a készülék belső hőmérséklete és áramellátása regisztrálásra kerül. |
|  | Ha  villog, akkor vagy áramkimaradás történt vagy a hőmérséklet lépett ki a megadott tartományból. |
|  | SuperFrost aktív |
|  | ALARM funkció |
|  | Ha ez jelenik meg a kijelzőn, akkor a készülék meghibásodott, forduljon szakszervizhez |





Készülék ki/be kapcsolása

Dugja be a csatlakozódugót – kijelzőn megjelenik az **OFF**.

Bekapcsolás: nyomja a  ki/bekapcsolót kb. 3 sec-ig, amíg kijelzőn megjelenik az **ON**.









Kikapcsolás: nyomja a  ki/bekapcsolót kb. 3 sec-ig, amíg kijelzőn megjelenik az **OFF**.

Hőmérséklet beállítás

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  | 1 sec-ig nyomni kijelző: | villog |
| Állítsa be a  (hidegebb) vagy  (melegebb) gombokkal a kívánt hőmérsékletértéket | | |
|  | megnyomni | a beállított hőmérsékletérték eltárolódik |

Hőmérséklet kijelzési mód beállítása


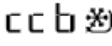
A készüléknél lehetőség van a hőmérséklet kijelzési mód megválasztására, mutathatja Celsius vagy Fahrenheit fokban, a gyári beállítás a Celsius fok kijelzés.

| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: |  |
|  | kijelző: | 1 |
| Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt kijelzési módot: 0 = °C 1 = °F | | |
|  | kijelző: |  |
|  | 5 sec-ig nyomni | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |


SuperFrost

A SuperFrost funkciót akkor célszerű használni, ha egyszerre nagyobb mennyiségű élelmiszert szeretne gyorsan lefagyasztani. A SuperFrost bekapcsolása esetén a készülék maximális teljesítménnyel üzemel.

SuperFrost bekapcsolása



| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | 3 sec-ig nyomni kijelző: |  |
| helyezze be a friss árut | | |
| | kijelző: | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

SuperFrost kikapcsolása idő előtt


| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | cccE |
| | kijelző: | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

Riasztás aitó nyitva maradásakor

Ha az ajtó nyitva marad, világít a  LED és a hőmérséklet kijelző villogni kezd.








Ha az ajtó 240 sec-nél hosszabb ideig nyitva marad, akkor a  LED villogni kezd és a hőmérséklet kijelző felváltva mutatja a  jelet és a hőmérséklettel.

A hangriasztás bekapcsol (hacsak nincs kikapcsolva a riasztási funkció).


Ha az áru berámolása hosszabb időt vesz igénybe, akkor a  gomb megnyomásával tudja elhallgattatni a hangjelzést.






Késleltetett riasztás időtartamának beállítása aitó nyitva maradásakor

A riasztás késleltetési időtartama megváltoztatható az alábbiak szerint:

| | | |
|--|-----------------------------|---|
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | :75 |
|  | nyomni, amíg kijelző: | d8d |
|  | kijelző: | 1. |
| Beállítási értékhatár 1 – 5 perc Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket | | |
|  | kijelző: | d8d |
|  | 5 sec-ig nyomni | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

Hangjelzés beállítása

A riasztási hangjelzés a  gomb megnyomása után a következő riasztási állapotnál néma marad.
Ha kikapcsolás után újra aktiválni akarja a hangjelzést, akkor az alábbiakat végezze el:

| | | |
|---|-----------------------------|------|
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | :75 |
|  | nyomni, amíg kijelző: | ASn |
|  | kijelző: | :0 |
|  | kijelző: | 1. |
|  | kijelző: | :ASn |

| | | |
|--|-----------------|--|
| A hangjelzés automatikus reaktiválása most aktív. A hangjelzés ismételt megszólalásáig eltelt időt be kell állítani | | |
| ^ | kijelző: | RSd |
| ⚙️ | kijelző: | 1. |
| időtartam, ami eltelik a 🔔 gomb megnyomása után hangjelzésig. A beállítható érték: 1-120 perc Állítsa be a ✓ vagy ^ gombokkal a kívánt értéket | | |
| ⚙️ | kijelző: | RSd |
| 🔔 | 5 sec-ig nyomni | Az elektronika visszkapcsol normál üzemmódba |

Riasztási funkció kikapcsolása

A riasztási funkciót szükség esetén teljesen ki lehet kapcsolni:

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 🔔 | 5 sec-ig nyomni kijelző: | RSd |
| ✓ | nyomni, amíg kijelző: | H4 |
| ⚙️ | kijelző: | 0 |
| Állítsa be a ✓ vagy ^ gombokkal a kívánt értéket: 0 = riasztás bekapcsolás 1 = riasztás kikapcsolás | | |
| ⚙️ | kijelző: | H4 |
| 🔔 | 5 sec-ig nyomni | Az elektronika visszkapcsol normál üzemmódba |

Riasztás tesztelése

Ezzel a teszteléssel ellenőrizheti a készüléken belül vagy esetleg a külsőleg csatlakoztatott riasztóberendezések működőképességét.

A tesztelés során normál üzemmódban működik a készülék hűtése.

Tesztelés aktiválása


🔔+✓ 5 sec-ig nyomni

- a kijelzőn megjelenik egy hőmérsékletérték, ami 0,2°C-kal a beállított felső riasztási határ alatt van.
- A hőmérsékletérték emelkedni kezd, 2 másodpercenként 0,1°C-kal.
- A felső riasztási határ elérésekor a kijelzőn **H10** jelenik meg. A potenciálmentes riasztásra csatlakoztatott külső riasztási egység most aktiválódik
- A hőmérsékletérték tovább emelkedik, amíg a felső riasztási határ feletti 0,2°C-t eléri
- ugyanez a folyamat lejátszódik az alsó riasztási határnál, ekkor a kijelzőn **L10** jelenik meg
- a tesztelés folyamán a 🔔 LED világít
- Az elektronika visszkapcsol normál üzemmódba


A tesztelés folyamatát a 🔔 gomb 5 sec-ig való megnyomásával megszakíthatja.

Figyelem: ha a felső és alsó riasztási határokat (AL és AH a „riasztási paraméterek beállítása” részben) 0 értékre állította, akkor a tesztelésnél a kijelzőn $H---$ és $L---$ jelenik meg.

Riasztási jelentés


1. villog a  LED

Ha a kijelzőn megjelenik ez a jelzés, akkor a készülék meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

2. villog a  LED – kijelzőn **HI** vagy **LO** jelenik meg

Ez azt jelenti, hogy a belső térben túl meleg (HI) ill. túl hideg (LO), ekkor a hangriasztó megszólal (hacsak nincs kikapcsolva)



















Figyelem: a riasztási paramétereket beállítását a „riasztási paraméterek beállítsa” részben leírtak szerint végezze el.

3. villog a **HA / HF** / 

Akkor jelenik meg, ha hosszabb áramkimaradás történt (**HF**), vagy a belső tér hőmérséklete egy bizonyos időtartam alatt túl meleg vagy túl hideg volt (**HA**). Három riasztási állapot kerül tárolásra, amit elő lehet hívni.

Riasztási paraméterek beállítása


A riasztási paraméterek beállításánál megadhatja a hőmérséklet határokat (beállított hőmérséklettől való eltérést) és a riasztás késleltetést (riasztás megszólalásáig eltelő időt)


| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | $H---$ |
|  | nyomni, amíg kijelző | AL (alsó riasztási érték) |
|  | kijelző: | Hőmérséklet különbség °C |
| Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket Csak pozitív értéket lehet beállítani! | | |
|  | kijelző: | AL |
|  | kijelző: | AH (felső riasztási érték) |
|  | kijelző: | Hőmérséklet különbség °C |
| Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket Csak pozitív értéket lehet beállítani! | | |
|  | kijelző: | AH |
|  | kijelző: | Ad |
|  | kijelző: | Riasztás késleltetés percben |
| Ez az időtartam, ami eltelik a  gomb megnyomása után a hangjelzésig. Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket | | |
|  | kijelző: | Ad |
|  | 5 sec-ig nyomni | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

Tárolt riasztási adatok előhívása

Nyomni  kijelző: HA_n , a ∇ vagy \wedge gombokkal lapozzon a listában

| | |
|--------|--|
| HA_n | előfordult hőmérsékletriasztások száma |
| HA | utolsó hőmérsékletriasztás |
| $HA I$ | utolsó előtti hőmérsékletriasztás |
| $HA2$ | $HA I$ előtti hőmérsékletriasztás |
| HF_n | áramkimaradások száma |
| HF | utolsó áramkimaradás |
| $HF I$ | utolsó előtti áramkimaradás |
| $HF2$ | $HF I$ előtti áramkimaradás |
| r_t | a max. és min. előforduló mért belső hőmérséklet időtartama (órában) |
| r_H | legmagasabb mért hőmérséklet |
| r_L | legalacsonyabb mért hőmérséklet |




Válassza ki a  gombbal a kívánt pontot, ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor visszajut a listához.

Figyelem: a menüt idő előtt elhagyhatja, ehhez nyomja 5 sec-ig a  gombot. Ha 60 sec-ig semmilyen gombot nem nyom meg, akkor az elektronika automatikusan visszakapcsol.
















A rögzített riasztási állapotok HAn visszaállítása

| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | kijelző: | HA_n |
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | rES |
|  | 5 sec-i nyomni kijelző: | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

A rögzített hőmérsékleti görbe értékének r_t visszaállítása









| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | kijelző: | HA_n |
| Nyomja a ∇ vagy \wedge gombokat, amíg a kijelzőn r_t jelenik meg | | |
|  | kijelző: | 0-999 |
| ∇ | 5 sec-ig nyomni kijelző: | rES |
| a r_H és r_L (legmagasabb, ill. legalacsonyabb belső hőmérséklet) a jelenleg éppen a belső térben mért hőmérsékletértékre állnak vissza | | |
|  | 5 sec-i nyomni kijelző: | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

Példa a riasztás lekérdezéséreSituáció: **HA / HF / HACCP** villog

| | | | |
|--|--------------------------|---|--|
|  | kijelző: | HF _n | |
|  | kijelző: | 0 | Nem volt riasztás túl magas ill. túl alacsony hőmérséklet miatt, váltson HF _n -re |
|  | nyomni, amíg kijelző: | HF _n | |
|  | kijelző: | Nyomja addig, amíg a kijelzőn HF _n jelenik meg | |
|  | kijelző: | 1 | 1. áramkimaradás |
|  | kijelző: | HF _n | |
|  | kijelző: | HF | Utolsó áramkimaradás |
|  | kijelző: | 900 | év |
|  | kijelző: | 000 | hónap (1-12) |
|  | kijelző: | 000 | Nap (1-31) |
|  | kijelző: | 000 | Óra (1-23) |
|  | kijelző: | 000 | Perc (1-59) |
|  | kijelző: | 000 | Áramkimaradás időtartama (óra) |
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | 000 | |
| A HACCP LED folyamatosan világít a kijelzőn, HA / HF kialszik. Ezáltal a készülék ismét készen áll a következő áramkimaradás regisztrálására. | | | |
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |





Szabályozó érzékelő kalibrálása (alapfelszereltséghez tartozó hőmérséklet érzékelő)

A szabályozó érzékelő által mért érték esetleges eltérését (kijelzett hőmérséklet és tényleges belső hőmérséklet közötti eltérés) az alábbi módon kompenzálható:

| | | |
|--|--------------------------|---|
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: | 000 |
|  | nyomni, amíg kijelző | 000 |
|  | kijelző: | Gyárilag beállított korrekciós érték |
| Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt korrekciós értéket, 0,1°C-os lépésekkel felfelé vagy lefelé | | |
|  | kijelző: | Aktuális (korrigált) belső hőmérséklet |
|  | kijelző: | 000 |
|  | 5 sec-i nyomni kijelző: | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

Gyári értékek visszaállítása

Ezzel a beállítással a **riasztási határok és a szonda kalibrálási értékeit** vissza tudja állítani a gyári értékekre.

| | | |
|---|--|--|
| húzza ki a csatlakozódugót | | |
|  | Tartsa nyomva és közben dugja be a csatlakozódugót | |
| Várjon, amíg a kijelzőn  jelenik meg | | |
|  | kijelző: |  |
| Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba | | |

Külső riasztó



A készülékhez csatlakoztatható külső riasztó. A csatlakoztatáshoz rendelkezésre áll egy adatcsatlakozó és egy RS485 interfész. A kiegészítő alkatrészek a márkakereskedőnél beszerezhetők. A csatlakoztatást csak képzett szakember végezheti el!

Leolvasztás

A készülék automatikus leolvasztású. A leolvasztás során keletkező vizet a kivezető nyílás a kompresszor közelébe vezeti, ahol a kompresszor hőjétől elpárolog.

Az automatikus leolvasztás ellenére min. félévente manuálisan is le kell olvasztani a készüléket és alaposan ki kell tisztítani.






Leolvasztás manuális aktiválása

Ha a készülék ajtaja valamilyen okból hosszabb ideig nyitva marad, akkor vastagabb jégréteg képződik a készülékben, ezt manuális leolvasztással lehet megszüntetni. A manuális leolvasztást az alábbiak szerint lehet aktiválni: nyomja 3 sec-ig a  gombot, a kijelzőn  jelenik meg.

















Az elektronika automatikusan visszaáll normál üzemmódba, a kijelző  jelzést mutat.

Kijelző beállításai a leolvasztási fázis alatt

A következő kijelzéseket állíthatja be a leolvasztási fázis alatt:

-  jel + váltakozva  és pillanatnyi belső hőmérséklet
-  jel + leolvasztás kezdetekor a belső hőmérséklet (gyári beállítás)
-  jel + 

Kijelzések megváltoztatása a leolvasztási fázis alatt

| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | 5 sec-ig nyomni kijelző: |  |
|  | nyomni, amíg kijelző: |  |
|  | kijelző: |  |
| <p>Állítsa be a  vagy  gombokkal a kívánt értéket</p> <p>0 -  + váltakozva  és pillanatnyi belső hőmérséklet</p> <p>1 -  + leolvasztás kezdetekor a belső hőmérséklet (gyári beállítás)</p> <p>2 -  + </p> | | |
|  | kijelző: |  |
|  | 5 sec-ig nyomni | Az elektronika visszakapcsol normál üzemmódba |

Tisztítás

Ajánlatos a készüléket rendszeresen, de min. évente 2 alkalommal tisztítani.

Áramtalanítsa a készüléket: húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról.


- vegye ki az árukat a készülékből és rakja hűvös helyre
- belsőteret és a külső burkolatot semleges mosószeres, langyos vízzel mossa le. Öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra. Ne használjon semmi esetben sem súroló, vagy oldószert, ajánlott a semleges pH értékű lemosószer használata.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekre és a szellőzőnyílásokba ne kerüljön víz.
- Tisztítás után minden részét törölje szárazra.
- **Ne használjon gőzborotvát, mert károsodást ill. balesetveszélyt okozhat.**
- Ügyeljen a típustábla épségére (ez fontos a szakszerviz számára).
- **Rozsdamentes acél burkolat tisztításához használjon megfelelő, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószeret. A tisztításnál ügyeljen a szálirányú tisztításra. Semmi esetre se használjon súrolószivacsot vagy más karcoló eszközt, homokos, savas vagy lúgos ill. kémiai oldószert, ez károsíthatja a felületeket és korroziót okozhat.**

Porszűrő tisztítása

A porszűrőt min. félévente meg kell tisztítani.

Áramtalanítsa a készüléket: húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról.

- emelje ki felfelé a porszűrőt
- tisztítsa meg folyó víz alatt mosószerrel
- helyezze vissza

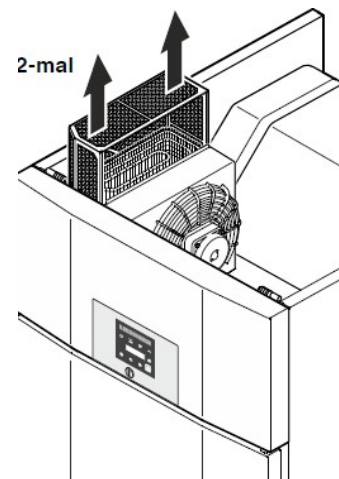

Meghibásodások


A készülék tervezésénél és előállításánál a gyártó a meghibásodások elkerülésére és a hosszú élettartamra törekedett. Ha ennek ellenére az üzemeltetés során meghibásodás fordulna elő, forduljon a szakszervizhez. Vizsgálja meg előtte, hogy a meghibásodás nem vezethető-e vissza üzemeltetési hibákra.

A következő hibákat a lehetséges okok vizsgálata után maga tudja elhárítani:

1. Készülék nem működik:
 - A készülék be van-e kapcsolva?
 - A csatlakozó dugó megfelelően illeszkedik a konnektorba?
 - Rendben van a csatlakozó aljzathoz tartozó biztosíték?
2. Ha a készülék túl hangos vizsgálja meg, hogy:
 - Stabilan áll-e a készülék a talajon.
 - A készülék mellett álló bútorok eszközök nem jönnek-e rezgésbe az aggregátortól.
 - Vegye figyelembe, hogy a hűtőrendszer áramlási zaját nem lehet kiküszöbölni.
3. A belső tér hőmérséklete nem elég alacsony:
 - A hőmérsékletet a megfelelő értékre állította be?
 - A külön behelyezett hőmérő a valós értéket mutatja?
 - Rendesen be van csukva az ajtó?
 - Rendben van a szellőzés?
 - A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?

Amennyiben a fenn említett okok egyike sem áll fenn, és a hibát nem tudja egyedül elhárítani, forduljon szakszervizhez.

Adja meg a típusszámot (1), "service" index (2) és a gyártási számot (3) a típus tábla alapján, ami a belső tér bal oldalán található.

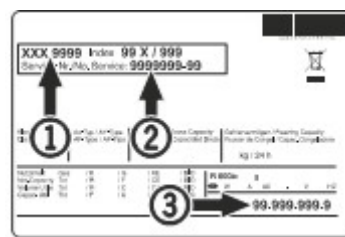

Kiizlőn megjelenő hibakódok

| hibakód | hiba | megoldás |
|----------------|--|---|
| E0, E1, E2, rE | Hőmérséklet érzékelő meghibásodott | Forduljon a szakszervizhez |
| EE, EF | Vezérlő elektronika érzékelő meghibásodott | Forduljon a szakszervizhez |
| dOr | Készülék ajtaja túl hosszán nyitva maradt | Csukja be a készülék ajtaját |
| HI | Belső tér hőmérséklete túl magas (meleg) | Ellenőrizze, az ajtó jól legyen becsukva Ha ezután sem csökken megfelelően a hőmérséklet, akkor forduljon a szakszervizhez |
| LO | Belső tér hőmérséklete túl alacsony (hideg) | Forduljon a szakszervizhez |
| HF, HA | Hosszabb áramkimaradás volt, vagy a belső térben egy bizonyos időszakban túl meleg vagy túl hideg volt | Lásd az alábbi részeknél: Tárolt riasztási adatok előhívása és hőmérsékletgörbe kiolvasása |

Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül akarja helyezni, húzza ki a csatlakozódugót, a konnektorból, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról. Továbbá tisztítsa ki és üzemen kívüli állapotban tartsa nyitva az ajtót a szagképződés elkerülése érdekében.

A hűtőkör tömítettségét a gyártó bevizsgálja.

A gyártó a készülékeket folyamatosan fejleszti, ezért a formában, kialakításban, technikában előfordulnak változások.

A készülék megfelel az alábbi előírásoknak: 2014/30EU, 2014/35EU

Megsemmisítési utasítás

A készülék csomagolóanyagai nem játékszerek, tartsa a gyermekektől távol

A csomagolás és a készülék egyes részei újra feldolgozható anyagokból készültek. Vigye a csomagolóanyagokat a legközelebbi hivatalos gyűjtőhelyre, ahol a különböző anyagokat újra felhasználják.

A kiszolgált készülék még tartalmaz értékes anyagokat. Ne dobja ki a háztartási szeméttel.

A kiszolgált készüléket azonnal használhatatlanná kell tenni, a konnektorból kihúzni, és a csatlakozókábelt elvágni.

A zárat távolítsa el, vagy tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne tudják bezárni (fulladásveszély).


Ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer (binnen a hőcserélő) a készülék hátulján ne károsodjon addig, amíg a készülék egy megsemmisítő helyre nem szállítható. Így biztosítható, hogy a hűtőfolyadék ne távozhasson el kontrolálatlanul.

Az alkalmazott hűtőfolyadék és szigetelőanyagok listája megtalálható a típuslistán.

A készülék megsemmisítésénél a helyi előírásokat vegye figyelembe.

Ajtónyitási irány megváltoztatása. GGPv 65.. / BGPv 84..



Az ajtónyitási irány megfordítását célszerű képzett szakemberrel elvégeztetni, a szereléshez mindenképpen 2 személy szükséges.

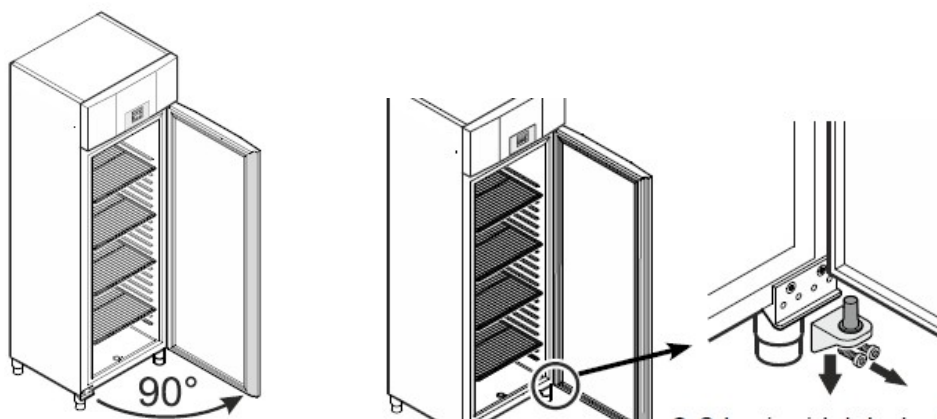

1. nyissa ki az ajtót kb. 90°-ban

Fontos: az ajtót mindenképpen 90°-ban ki kell nyitni a sarokvas leszerelése előtt, mert csak így kerül az önműködő záródást biztosító mechanizmus a visszaszereléshez szükséges pozícióba. Ha becsukott állapotban szereli le az ajtót, akkor visszaszerelés után az első ajtónyitáskor tönkremegy a záró mechanizmus!

2. csavarozza ki a sarokvas csavarjait (Az ajtó nagy súlya miatt egy ember tartsa alulról)

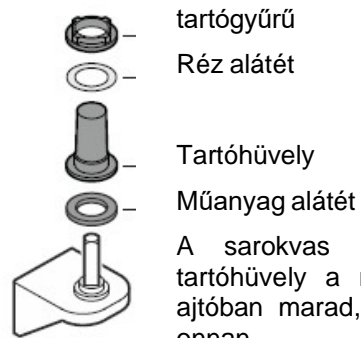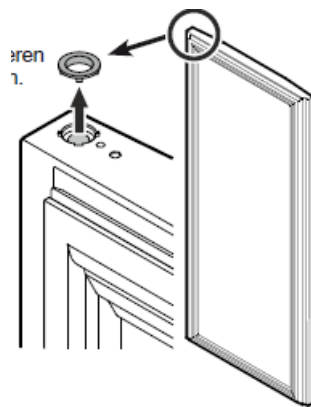

tartógyűrű


Réz alátét

Tartóhüvely



Műanyag alátét

A sarokvas kihúzásakor előfordul, hogy a tartóhüvely a réz alátéttel és tartógyűrűvel az ajtóban marad, ebben az esetben ki kell venni onnan.

3. vegye ki a tartógyűrűt a felső ajtó tartóból
4. vegye le a sarokvasról az alkatrészeket

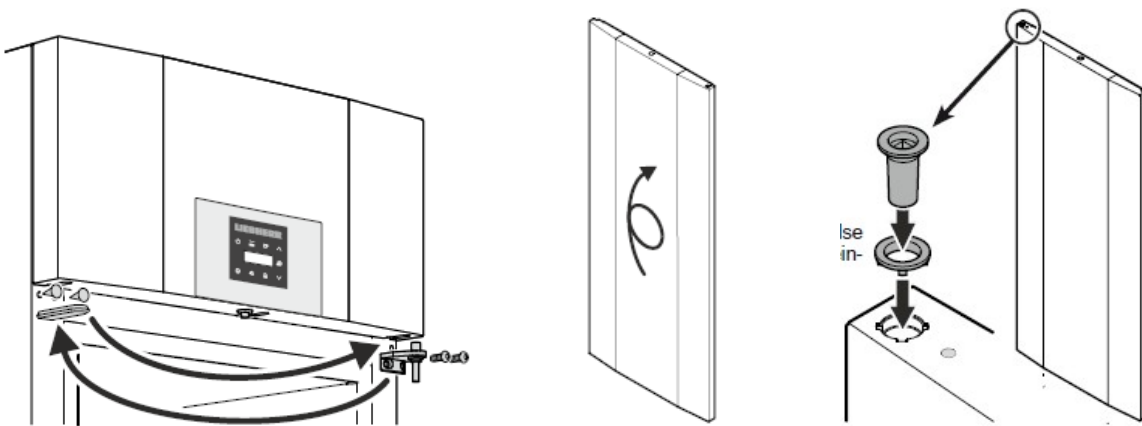

5. a felső sarokvasat és borítást cserélje meg
6. forgassa meg 180°-kal az ajtót
7. helyezze be az ajtó felső nyílásába a tartógyűrűt és tartóhüvelyt

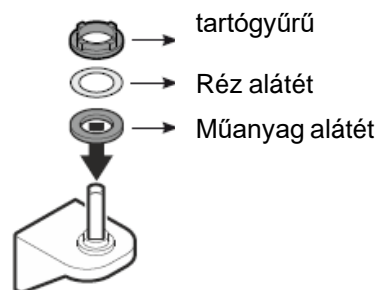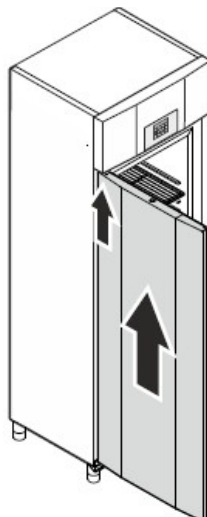

tartógyűrű

Réz alátét

Műanyag alátét



8. az ajtót kb. 90°-ban nyitva illessze rá az ajtót a négylapos stiftre

Fontos: az ajtót mindenképpen 90°-ban nyitott állapotban kell szerelni! Ha becsukott állapotban szereli fel az ajtót, akkor visszaszerelés után az első ajtónyitáskor tönkremegy a záró mechanizmus! (Az ajtó nagy súlya miatt egy ember tartsa alulról)

9. helyezze rá a sarokvasra az alkatrészeket

10. illessze tartórésszel felszerelt sarokvasat az ajtó alsó nyílásába

a tartógyűrű karmainak illeszkednie kell az ajtótartó mélyedéseibe, ha szükséges, a felső gyűrűt kissé forgassa el ehhez

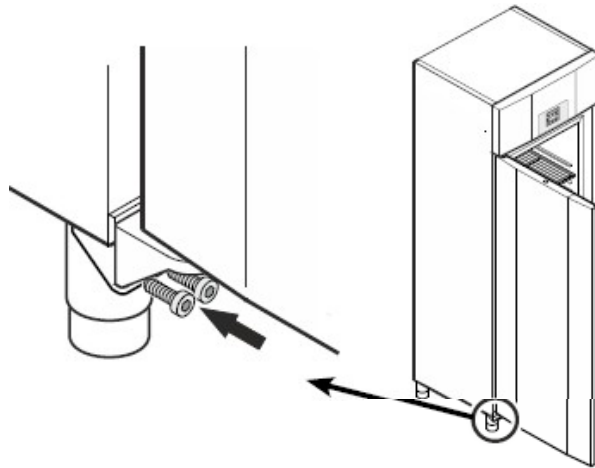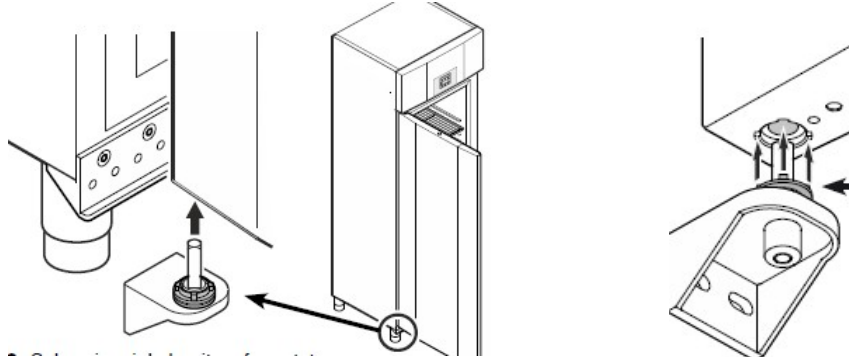

11. csavarozza fel az alsó sarokvasat



ORSZÁGOS MÁRKASZERVIZ

LIEBHERR hibabejelentés:

LIEBHERR Hűtőgépek Vevőszolgálat

LIEBHERR Hűtőgépek Vevőszolgálat

Ingyenesen hívható, magyar nyelvű ügyfélszolgálat

Hétfőtől-csütörtökig: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.30

Pénteken: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 14.30

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA

Telefon: 00 800 5080 9000 / 5 mellék

E-mail: service-hu.lwl@liebherr.com

home.liebherr.com