


Hausmeister

HU Mosogatógép / Használati utasítás

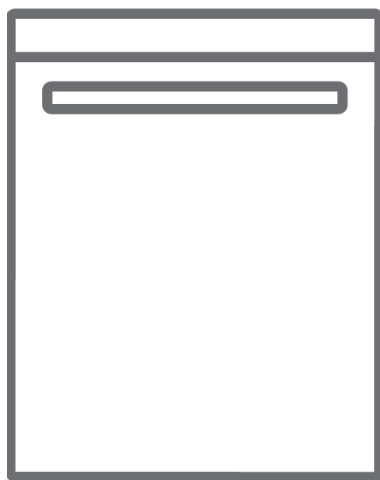

HM1061

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz a biztonságról és útmutatást a készülék üzemeltetéséhez és karbantartásához.
Kérjük, szánjon időt ennek a használati útmutatónak az elolvasására, mielőtt a készüléket használatba venné, és őrizze meg ezt a könyvet későbbi felhasználás céljából.

Ikon	Típus	Jelentés
	FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélye
	ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE	Veszélyes feszültség veszélye
	TŰZ	Tűzveszély
	VIGYÁZAT	Személyi sérülés vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélye
	FONTOS / MEGJEGYZÉS	A rendszer megfelelő működtetése

TARTALOMJEGYZÉK

1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	4
1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések	4
1.2 Használat közben	6
2 ÜZEMBE HELYEZÉS	9
2.1 A készülék elhelyezése	9
2.2 Vízbekötés	9
2.3 Ivóvíz csatlakozás	9
2.4 Kifolyócső	10
2.5 Elektromos csatlakozás	10
2.6 A gép beépítése a pult alá	11
3 MŰSZAKI JELLEMZŐK	12
3.1 Általános megjelenés	12
3.2 Műszaki jellemzők	12
4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT	14
4.1 A mosogatógép előkészítése az első használatra	14
4.2 Só használat (HA ELÉRHETŐ)	14
4.3 Só betöltése (HA ELÉRHETŐ)	14
4.4 Tesztcsík	15
4.5 Vízkeménység táblázat	15
4.6 Vízlágyító rendszer	15
4.7 Beállítás	15
4.8 Mosogatószer használata	16
4.9 A mosogatószer betöltése	16
4.10 Kombinált mosogatószer használata	16
4.11 Öblítőszer használat	16
4.12 Öblítőszer adagoló feltöltése és az adagolás beállítása	17
5 A MOSOGATÓGÉP BETÖLTÉSE	18
5.1 Javaslatok	18
5.2 Alternatív feltöltési módok	20
6 PROGRAMTÁBLÁZAT	21
7 A KEZELŐPANEL	22
8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	25
8.1 Szűrők	25
8.2 Szórókarok	25
8.3 Elvezető szivattyú	26
9 HIBAELHÁRÍTÁS	27

1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések

- A készülék használata előtt gondosan olvassa el az itt található utasításokat, és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából.

 Kérjük, beüzemelés előtt ellenőrizze a gép csomagolását és a csomagolás eltávolítását követően a gép külső felületét. Ne működtess a készüléket, ha sérültnek tűnik, vagy ha a csomagolását kinyitották.

- A csomagolóanyagok megvédik a készüléket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A csomagolóanyagok környezetbarátak, mivel újrahasznosíthatók. Az újrahasznosított anyagok alkalmazása csökkenti a nyersanyag felhasználást és a hulladéktermelést.

 A készüléket 8. életévüket betöltött gyermekek használhatják. Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy tapasztalattal, ill. ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha felügyeletük biztosított, vagy a készülék biztonságos használatát nekik elmagyarázták, és az esetleges veszélyeket megértették. Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani!

 A készüléket háztartási vagy ahhoz hasonló jellegű használatra tervezték, így például:

- üzletek, irodák és más munkahelyi környezetek személyzeti teakonyhája;
- vidéki házak;

- hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által történő használat;
- panzió típusú szálláshelyek.

 Távolítsa el a csomagolást és tartsa gyermekektől távol.

 Tartsa távol a mosogató- és öblítőszeret a gyerekektől!

 Mosogatás után tisztítószer maradványok lehetnek a készülékben. Ne engedje a gyerekeket a nyitott mosogatógép közelébe!

 Néhány mosogatógépbe való mosogatószer rendkívül lúgos. Lenyelés esetén rendkívül veszélyesek lehetnek. Kerülje, hogy érintkezésbe kerüljön a bőrével vagy a szemével, és tartsa távol a gyerekeket a géptől, amikor az ajtaja ki van nyitva. A mosási ciklus befejeződése után ellenőrizze, hogy üres-e a mosogatószerves tartály.

1.2 Figyelmeztetések beszereléshez

- A készülék elhelyezéséhez válasszon egy megfelelő és biztonságos helyet.
- Ne helyezze a mosogatógépet hőforrás (pl. tűzhely, bojler vagy radiátor) közelébe. Az extrém hideg környezeti hőmérséklet szintén hatással lehet a mosogatógép teljesítményére.
- Azoknál a mosogatógépeknél, melyeknek az alján szellőzőnyílások vannak, ezeket a nyílásokat nem szabad szőnyeggel eltakarni.
- A géphez csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

 Az alkatrészek beszerelése előtt húzza ki a gépet a konnektorból.

 Gépét csak a hivatalos márkaszerviz munkatársa üzemelheti be. A hivatalos márkaszerviz képviselőjétől eltérő személy általi beüzemelés a garancia elvesztését eredményezheti.

 Ellenőrizze, hogy a beltéri elektromos biztosítékrendszer a biztonsági előírásoknak megfelelően van-e csatlakoztatva.

 Az elektromos bekötés minden értékének egyeznie kell a készülék adattábláján található értékekkel.

 Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne állítsa az elektromos tápkábelre.

 Soha ne használjon hosszabbítót vagy elosztó aljzatot.

 A készülék elhelyezése után a csatlakozó dugónak hozzáférhetőnek kell lennie.

- Összeszerelés után először üresen futtassa a gépet.

 A készülék elhelyezése előtt ne csatlakoztassa azt az elektromos hálózathoz.

 Mindig a készülékhez mellékelt szigetelt csatlakozót használja.

 Ha a tápkábel sérült, a veszély elhárítása érdekében a gyártónak, a hivatalos márkaszervizének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

- A vízvezeték csövet közvetlenül a vízcsaphoz csatlakoztassa. A csap által biztosított nyomásnak legalább 0,03 MPa-nak és legfeljebb 1 MPa-nak

kell lennie. Ha a nyomás meghaladja az 1 MPa-t, a csatlakoztatáshoz egy nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

1.3 Használat közben

- Ez a készülék csak háztartási használatra szolgál; ne használja más célokra. Kereskedelmi célú használat esetén a garancia érvényét veszti.

 Ne álljon, ne üljön és ne helyezzen terheket a mosogatógép nyitott ajtajára.

 Csak olyan mosogatószeret és öblítőszeret használjon, melyeket kifejezetten mosogatógépekhez gyártottak. Cégünk nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

 Ne igyon vizet a gépből.

 Robbanásveszély miatt ne tegyen kémiai oldószereket a gép mosogató részébe.

- A gépben való mosás előtt ellenőrizze a műanyag tárgyak hőállóságát.

 Csak olyan tárgyakat tegyen a gépbe, amelyek alkalmasak mosogatógépben történő elmosásra, és ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a kosarakat.

 Ne nyissa ki az ajtót, amikor a gép működik, mivel forró víz folyhat ki belőle. Biztonsági berendezések biztosítják, hogy a gép leálljon, ha az ajtót kinyitják.

 A gép ajtaját nem szabad nyitva hagyni. Balesetet okozhat.

 A késeket és más éles végű tárgyakat éles végükkel lefelé helyezze az evőeszköz kosárba.

 Az automatikus ajtónyitó rendszerrel rendelkező modelleknél, ha az EnergySave opciót bekapcsolták, az ajtó a program végén kinyílik. A mosogatógép károsodásának elkerülése érdekében ne próbálja bezárni az ajtót egy percig, miután kinyílt. A hatékony szárítás érdekében a program befejezése után tartsa nyitva az ajtót 30 percig. Ne álljon az ajtó elé az automatikus nyitást jelző hangjelzést követően.

 Meghibásodás esetén a javítást csak hivatalos márkaszerviz végezheti el, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

 A szerelési munka előtt a gépet le kell választani az elektromos hálózatról. Ne húzza a kábelt a gép csatlakozójának kihúzásához! Zárja el a vízcsapot.

 Kisfeszültségű működés a teljesítményszint csökkenését okozza.

 Biztonsági okokból húzza ki a tápcsatlakozót, miután a program befejeződött.

 Az áramütés elkerülése érdekében ne húzza ki a gép csatlakozóját nedves kézzel.

 A tápcsatlakozót húzza a készülék áramtalanításához, és soha ne a vezetékét.

2 ÜZEMBE HELYEZÉS

2.1 A gép elhelyezése

Amikor a mosogatógép helyét kiválasztja, figyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon, ahol könnyedén beteheti, illetve kiveheti az edényeket. Ne tegye a mosogatógépet olyan helyre, ahol előfordulhat a 0°C alatti hőmérséklet.

A csomagolás eltávolítása és a gép elhelyezése előtt olvassa el a csomagoláson található összes figyelmeztetést.

Helyezze a készüléket vízcsap és lefolyó közelébe. Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatások nem változtathatók meg, ha a gép a helyére kerül.

Ne tartsa a gépet az ajtajánál vagy a kezelőpaneljénél fogva.

Hagyjon megfelelő távolságot a gép körül, hogy tisztításkor könnyebben mozgathassa.

 Győződjön meg arról, hogy a vízbemeneti cső és a kifolyócső nincs-e összenyomva vagy beszorulva, és hogy a gép nem áll-e az elektromos kábelén az elhelyezés során.

Állítsa be a lábakat úgy, hogy a gép vízszintes és kiegyensúlyozott legyen. A gépet sík talajra kell helyezni, különben instabil lesz, és a gép ajtaja nem csukódik be megfelelően.

 Kérjük, szerelje fel a díszítőpanelt a szerelési lapon jelzett módon. Másként előfordulhat, hogy az ajtó nem nyílik ki megfelelően, és gőzszivárgási probléma léphet fel.

2.2 Vízbekötés

Javasoljuk, hogy szereljen szűrőt a vízbemenetre, hogy megakadályozza a gép károsodását a beltéri vízvezetékben található szennyeződések (homok, rozsdá stb.) miatt. Ez egyben segít megelőzni a sárgulást és a lerakódást a mosogatás után.

Ellenőrizze a befolyó csőre nyomtatott számokat!

Ha a modellt 25°-kal jelölték, a víz hőmérséklete max. 25°C (hideg víz) lehet. Minden más modell esetében:

A hideg víz előnyösebb; meleg víz max. hőmérséklet 60°C lehet.

2.3 Vízbevezető tömlő




 **FIGYELMEZTETÉS:** Használja a géphez kapott új vízbevezető csövet, ne használja a régi készülék tömlőjét.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A csatlakoztatás előtt engedjen át némi vizet az új csövön.


 **FIGYELMEZTETÉS:** A vízvezeték csövet közvetlenül a vízcsaphoz csatlakoztassa. A csap által biztosított nyomásnak legalább 0,03 MPa-nak és legfeljebb 1 MPa-nak kell lennie. Ha a nyomás meghaladja az 1 MPa-t, a csatlakoztatáshoz egy nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A csatlakoztatások elvégzése után fordítsa el teljesen a csapot és ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás. A mosogatási program befejezése után mindig zárja el a vízbemeneti csapot.

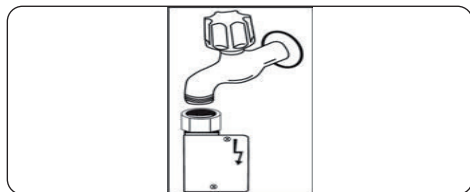

⚡ Néhány modellben Aquastop kifolyó található. Ne sértse meg, és ne engedje meggömbülni vagy megcsavarodni.


2.4 Leeresztő tömlő (modellfüggő)

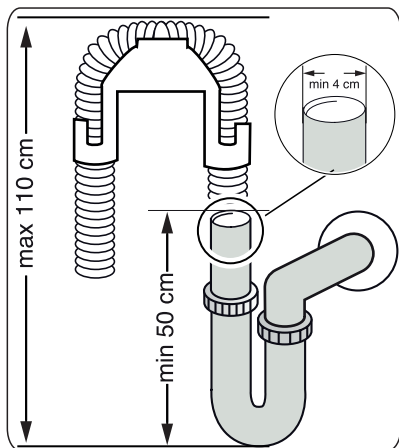

A szennyvíz leeresztő cső csatlakoztatható közvetlenül a szennyvíz hálózathoz, vagy egy szifon csatlakozásához. Ennek a csatlakozásnak legalább 50 cm-re és legfeljebb 110 cm-re kell lennie a padlótól, amin a mosogatógépet elhelyezték.



FONTOS: A tárgyak nem lesznek megfelelően elmosva, ha 4 m-nél hosszabb kifolyócsövet használnak.

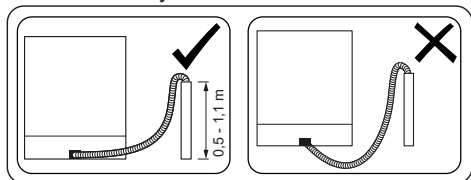

2.5 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS: Készüléke 220-240 V-on történő működésre van beállítva.

Ha a hálózati feszültség lakóhelyén 110 V, csatlakoztasson egy 110/220 V-os, 3000 W-os transzformátort a készülék és a hálózat közé.



Csatlakoztassa a terméket földelt aljzathoz, amelyet biztosíték véd, és megfelel a „Műszaki adatok” táblázatban szereplő értékeknek.



A készülék földelt csatlakozódugóját megfelelő feszültséget és áramerősséget biztosító földelt aljzatba kell dugni.



Földelés hiányában egy erre jogosult villanszerelőnek kell elvégeznie a földelés kiépítését. Ha földelés nélkül használja a készüléket, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő kárért.



A készülék csatlakozójában 13 A biztosíték lehet, a célországtól függően. (Például Egyesült Királyság, Szaúd-Arábia)


2.6 A gép beépítése a pult alá

Ha be szeretné építeni a mosogatógépet a munkalap alá, ellenőrizze, hogy elegendő helyel rendelkezik-e a munkalap alatt, illetve, hogy az elektromos hálózat és a vízvezetékrendszer lehetővé teszi-e ezt (1). Ha a munkalap alatt lévő hely alkalmas a gép beszerelésére, távolítsa el a gép munkafelületét a (2) ábrán látható módon.

FIGYELMEZTETÉS: A munkalapnak, amely alá a gépet helyezik, stabilnak kell lennie az egyensúlyhiány elkerülése érdekében. A mosogatógép felső paneljét el kell távolítani, hogy a gép a munkalap alá kerülhessen.

A felső panel eltávolításához csavarja ki a panelt tartó csavarokat, amelyek a gép hátulján találhatók. Ezután nyomja a panelt előlről 1 cm-nyire hátrafelé, és emelje meg. Állítsa be a gép lábát a padló egyenletlenségeinek megfelelően (3). Helyezze a gépet a helyére a munkalap alá tolva, ügyelve arra, hogy a csöveket ne törje meg vagy hajlítsa meg (4).

FIGYELMEZTETÉS: A mosogatógép felső paneljének eltávolítása után a gépet az alábbi ábrán látható méretű helyre kell helyezni.


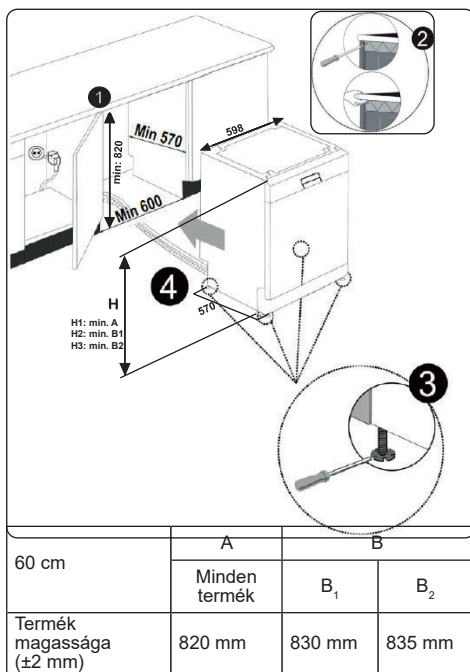


A: Ha nincs szigetelő lemez a termék tetején; figyelembe kell vennie a termék magasságát.

B1: Ha a termék tetején van egy szigetelő lemez a 2. kosárral; figyelembe kell vennie a termék magasságát.

B2: Ha a termék tetején van egy szigetelő lemez a 3. kosárral; figyelembe kell vennie a termék magasságát.

3 MŰSZAKI JELLEMZŐK

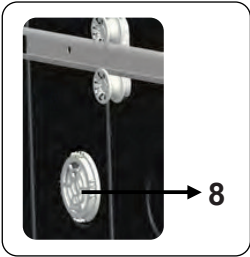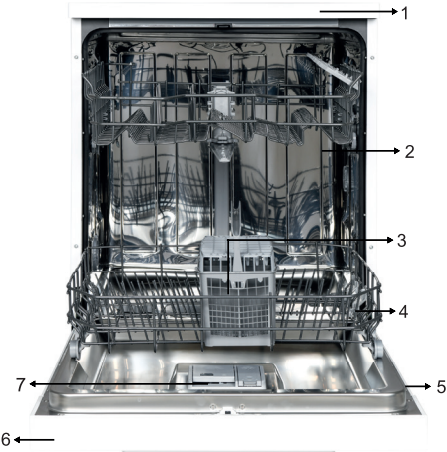

3.1 Általános megjelenés

1. Munkalap
2. Felső kosár
3. Evőeszköztartó kosár
4. Alsó edénytartó kosár
5. Adattábla
6. Kezelőpanel
7. Mosogatószer és öblítőszer adagoló
8. **Szuperaktív szárítóegység:** Ez a rendszer javítja az edényszárítási teljesítményt.

3.2 Műszaki jellemzők

Kapacitás	12 teríték
Méretek	
Magasság	850 (mm)
Szélesség	598 (mm)
Mélység	598 (mm)
Nettó tömeg	46 kg
Üzemi feszültség / Frekvencia	220-240 V 50 Hz
Áram	10 A
Teljesítmény-felvétel	1900 W
Víznyomás	Maximum: 1 (Mpa) Minimum: 0,03 Mpa

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

- A mosogatógép egyes alkatrészeit, valamint csomagolását újrahasznosítható anyagból állították elő.
- A műanyag alkatrészeket nemzetközileg használt rövidítésekkel jelölték: (>PE< , >PP<, stb.)
- A karton részeket újrahasznosított papírból állították elő, és a papírhulladékgyűjtőbe kell őket dobni újrahasznosítás céljából.
- A háztartási hulladék számára alkalmatlan anyagokat az újrahasznosító központokban kell elhelyezni.
- A különböző anyagok ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot egy újrahasznosító központtal.

CSOMAGOLÁS ÉS A KÖRNYEZET

- A csomagolóanyagok megvédik a készüléket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A csomagolóanyagok környezetbarátak, mivel újrahasznosíthatók. Az újrahasznosított anyagok alkalmazása csökkenti a nyersanyag felhasználást és a hulladéktermelést.

CE Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a termékeink megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, határozatoknak és rendeleteknek, illetve a hivatkozott szabványokban megszabott követelményeknek.

A régi készülék ártalmatlanítása



Ez a jelölés a terméken vagy a csomagolásán azt jelenti, hogy a készüléket a háztartási hulladéktól külön kell kezelni. Az elhasznált készüléket az elektromos és elektronikai berendezések begyűjtőhelyére kell szállítani. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő hulladék elhelyezéséről, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív

következményeket, amelyek egyébként a termék helytelen hulladékkezelése esetén előfordulhatnának. A termék újrahasznosításával kapcsolatos bővebb információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, hulladékkezelő szolgáltatókkal, vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

4.1 A mosogatógép előkészítése az első használatra

- Győződjön meg róla, hogy az elektromos áram és a betáplált víz jellemzői megfelelnek a készülék használati útmutatójában jelzett értékeknek.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből.
- Állítsa be a vízlágyító szintjét.
- Töltse fel az öblítőszer adagolót.

4.2 Só használat (HA ELÉRHETŐ)


A jó mosási funkcióhoz a mosogatógépnek lágy, azaz kevesebb meszet tartalmazó vízre van szüksége. Ellenkező esetben a fehér mész lerakódik az edényeken és a készülék belsejében. Ez negatív hatással van a gép mosási és szárítási teljesítményére. Amikor a víz átfolyik a vízlágyító rendszeren, a víz keménységét okozó ionokat eltávolítja belőle a rendszer, így a víz a legjobb mosási eredményhez szükséges lágytságot éri el. Az átfolyó víz keménységétől függően a keménységért felelős ionok gyorsan felgyülemlhetnek a vízlágyító rendszer belsejében. Ezért a vízlágyító rendszert időről időre fel kell frissíteni, hogy a következő mosogatásnál is azonos teljesítménnyel működjön. Erre a célra mosogatógép só használatunk.

A készülékhez csak speciális mosogatógép-só használható a víz lágyításához. Ne használjon apró szemcsés vagy por alakú sókat, amelyek könnyen oldódhatnak. Bármilyen más típusú só használata károsíthatja a gépet.

4.3 Só betöltése (HA ELÉRHETŐ)

Vízlágyító só hozzáadásához nyissa fel a sótartó kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. **(1)** **(2)** Első használatkor töltse fel a rekeszt 1 kg sóval és vízzel **(3)**, amíg az szinte ki nem folyik. Ha rendelkezésre áll, a könnyebb

betöltés érdekében használjon tölcserít **(4)**. Helyezze vissza a kupakot és zárja le. Minden 20-30. ciklus után adjon sót a géphez, amíg az meg nem telik (kb. 1 kg).

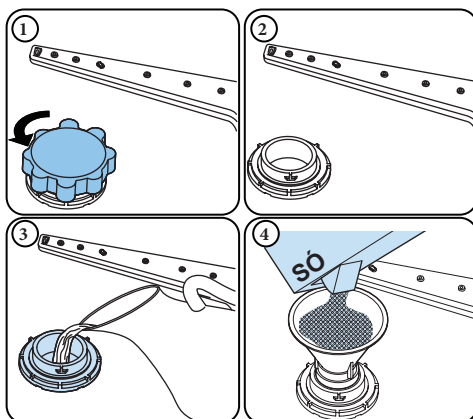


Első használatkor csak vizet töltsön a só adagolóba.

Kimondottan mosogatógépekhez gyártott lágyító sót használjon.

Amikor elindítja a mosogatógépet, a sótartó megtelik vízzel, ezért a gép beindítása előtt tegye be a vízlágyító sót.

Ha a vízlágyító só túlcserült, és nem indítja el azonnal a gépet, futtasson egy rövid mosási programot a gép korrózió elleni védelme érdekében.

4.4 Tesztcsík

	Folyassa a csapot 1 percig	Tartsa a csíkot a vízbe (1mp)	Rázza le a csíkot.	Várjon 1 percet	Állítsa be készüléke keménység szintjét.
	 1 munite	 1 second		 1 munite	1  2  3  4  5  6 

MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett beállítás a 3-as érték. Ha a víz kútvíz, vagy keménységi szintje meghaladja a 90 dF-ot, javasoljuk, hogy használjon szűrő- és finomítóberendezéseket.

4.5 Vízkeménység táblázat

Szint	Német dH	Francia dF	Angol dE	Kijelző
1	0-5	0-9	0-6	L1 látható a kijelzőn
2	6-11	10-20	7-14	L2 látható a kijelzőn
3	12-17	21-30	15-21	L3 látható a kijelzőn
4	18-22	31-40	22-28	L4 látható a kijelzőn
5	23-31	41-55	29-39	L5 látható a kijelzőn
6	32-50	56-90	40-63	L6 látható a kijelzőn

4.6 Vízlágyító rendszer

A mosogatógép vízlágyítóval van felszerelve, amely csökkenti a hálózati víz keménységét. Ha meg szeretné tudni a csapvíz keménységi szintjét, vegye fel a kapcsolatot vízszolgáltatójával vagy használja a tesztcsíkot (ha rendelkezésre áll).

4.7 Beállítás

- A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a program gombot.
- Kapcsolja be a készüléket a Ki/Bekapcsolás gombbal és tartsa továbbra is lenyomva a program gombot legalább 3 másodpercig.
- Ha a "Keménység"-et felismeri a készülék, 2 másodpercig az "SL" jelzés látható.
- Engedje el a program gombot. Az utoljára beállított szint látható.
- Nyomja meg a program gombot a kívánt szint beállításához. A program gomb minden egyes megnyomásával a keménységi szint nő. A keménység szint a 6. szint után visszaugrik az 1. szintre.
- A legutóbb kiválasztott vízkeménységi szintet a készülék memóriája, a Be/Kikapcsolás

gombbal történő kikapcsolással tárolja.

4.8 Mosogatószer használata

Csak kifejezetten háztartási mosogatógépekhez tervezett mosószereket használjon. Tartsa a mosószereket hűvös, száraz helyen, gyerekektől elzárva.

A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a kiválasztott programnak megfelelő mosószert adagoljon. A szükséges mosószer mennyisége a programtól, a töltet méretétől és az edények szennyezettségétől függ.


Ne töltsön a szükségesnél több mosószert a mosószer-rekeszbe, különben fehéres csíkokat vagy kékes rétegeket láthat az üvegen és az edényeken, amelyek üvegmarást okozhatnak. A túl sok mosószer folyamatos használata a gép károsodását okozhatja.

A kevés mosószer használata rossz tisztítást eredményezhet, és a kemény vízben fehéres csíkok láthat.

További információkért lásd a mosogatószer gyártójának utasításait.

4.9 A mosogatószer betöltése

Nyomja meg a reteszt az adagoló kinyitásához, és öntse bele a mosószert. Csupkja be a fedelet, és nyomja addig, amíg a helyére nem kattann. Az adagolót közvetlenül az egyes programok megkezdése előtt kell feltölteni. Ha az edények erősen szennyezettek, helyezzen további mosószert az előmosáshoz használt mosogatószeres adagolóba.

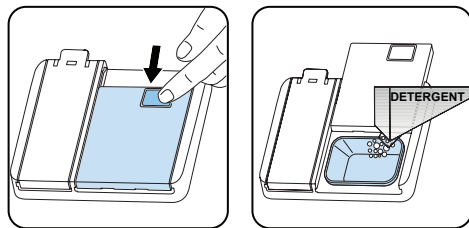

4.10 Kombinált mosogatószer használata

Ezeket a termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.

Soha ne tegyen kombinált mosószert a gép belső terébe vagy az evőeszközösárba.

A kombinált mosószerek nemcsak a mosószert, hanem öblítőszert, sőt helyettesítő anyagokat, és a kombinációtól függően, további komponenseket is tartalmaznak.

Javasoljuk, hogy rövid programokban ne használjon kombinált mosószereket. Kérjük, használjon por mosószereket az ilyen programokhoz.

Ha problémákat tapasztal a kombinált mosószerek használatakor, kérjük, forduljon a mosószer gyártójához.

Amikor abbahagyja a kombinált mosószerek használatát, ellenőrizze, hogy a vízkeménység és az öblítőszer beállítása a megfelelő szintre vannak-e állítva.

4.11 Öblítőszer használat

Az öblítőszer segít, hogy az edények csíkok és foltok nélkül száradjanak meg. Öblítőszer szükséges a foltmentes edényekhez és a tiszta üvegekhez. Az öblítőszert automatikusan adagolja a gép a forró öblítés szakaszában. Ha az öblítőszer adagolási beállítása túl alacsony, fehéres foltok maradnak az edényeken, és az edények nem száradnak meg és lesznek teljesen tiszták.

Ha az öblítőszer adagolási beállítása túl magas, kékes rétegeket láthat a poharakon és az edényeken.

4.12 Öblítőszer adagoló feltöltése és az adagolás beállítása



Az öblítőszer adagoló betöltéséhez nyissa fel az öblítőszer adagoló kupakját. Töltse fel az adagolót öblítőszerrel a MAX szintig, majd zárja le a kupakot. Vigyázzon, ne töltse túl az öblítőszer adagolót, és törölje le az esetlegesen kiömlött szert.

Az öblítőszer szintjének megváltoztatásához kövesse az alábbi

lépéseket mielőtt bekapcsolná a gépet:

- Nyomja meg a program gombot és tartsa lenyomva.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Tartsa nyomva a Program gombot, amíg az "rA" jelzés el nem tűnik a kijelzőről. Az öblítőszer beállítása után a vízkeménység beállítása következik.
- A gép a legutóbbi beállítást mutatja.
- Állítsa be a szintet a Program gomb megnyomásával.
- Kapcsolja ki a gépet a beállítások elmentéséhez.
- A gyári beállítás "4".

Ha az edények nem száradnak megfelelően, vagy száradás után foltosak maradnak, növelje a szintet. Ha az edények felületén kékes foltok keletkeznek, csökkentse a szintet.

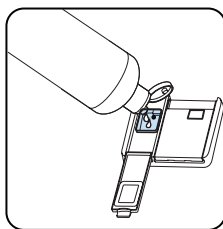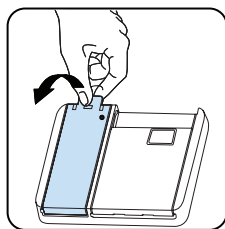

Szint	Fényesítő adagolása	Kijelző
1	Öblítőszer nincs adagolva	r1 látható a kijelzőn.
2	1 adag adagolása megtörtént	r2 látható a kijelzőn.
3	2 adag adagolása megtörtént	r3 látható a kijelzőn.
4	3 adag adagolása megtörtént	r4 látható a kijelzőn.
5	4 adag adagolása megtörtént	r5 látható a kijelzőn.

5 A MOSOGATÓGÉP BETÖLTÉSE

A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi betöltési utasításokat.

A háztartási mosogatógép a gyártó által ajánlott kapacitásig történő megtöltésével energiát és vizet takaríthat meg.

A mosogatásra váró edények kézi előöblítésével megnövekszik a víz- és energiafogyasztás, ezért nem javasoljuk. Csészéket, poharakat, talpas poharakat, kisebb tányérokat és tálat a felső rekeszbe is helyezheti. Ne támasszon egymásnak magas poharakat, mivel nem tudnak stabilan megállni és megsérülhetnek.

Magas talpas poharak és kelyhek behelyezésekor támassza őket a rekesz széléhez és ne egymásnak.

Minden csészét, poharat és edényt fejjel lefelé helyezzen a mosogatógépbe, különben megtelnek vízzel.

Ha mosogatógépében található evőeszközök mosására alkalmas rekesz, a legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy használja azt. Minden nagy méretű (lábast, serpenyőt, fedelet, tányért, tálat, stb.) és erősen szennyezett edényt az alsó rekeszbe helyezzen.

A tányérokat és evőeszközöket ne helyezze egymásra.



FIGYELEM: ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a szórókarok forgását.



FIGYELEM: ügyeljen arra, hogy az edények bepakolásával nem akadályozza a mosogatószer tartály kinyílását.

5.1 Javaslatok

Távolítsa el minden nagyobb méretű ételmaradékot a tányérról, mielőtt behelyezné azt a mosogatógépbe. Akkor indítsa el a mosogatógépet, miután telepakolta.



Ne töltse túl a fiókokat és ne helyezzen nem megfelelő edényeket a kosarakba.





FIGYELEM: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a hosszú nyéllel rendelkező és éles vagy hegyes késeket élükkel lefelé vagy vízszintesen helyezze a mosogatógépbe.

Felső kosár


Magasság állítás

A sínek végén lévő rögzítőket fordítsa oldalra, hogy kinyíljanak (az alábbi képen látható módon), majd húzza kifelé és vegye ki a kosarat. Változtassa meg a kerek helyzetét, majd helyezze vissza a kosarat a sínre, ügyelve arra, hogy lezárja a sín végén lévő rögzítő bilincseket. Amikor a felső kosár magasabb helyzetben van, akkor az alsó kosárban nagyobb tárgyakat, például serpenyőket is elhelyezhet.

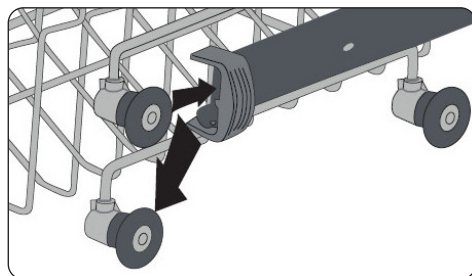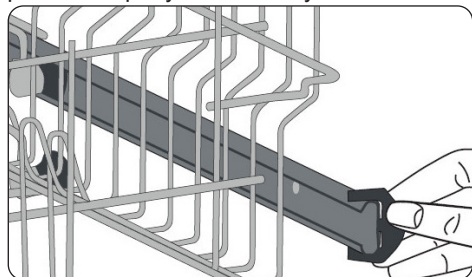


Állítható magasságú tartó (csapos típus)

Az állítható magasságú tartók lehetővé teszik a poharak és csészék elhelyezését a tartókon vagy azok alatt. A tartók 2 különböző magasságra állíthatók. Az evőeszközök és edények vízszintesen is elhelyezhetők a tartókon.

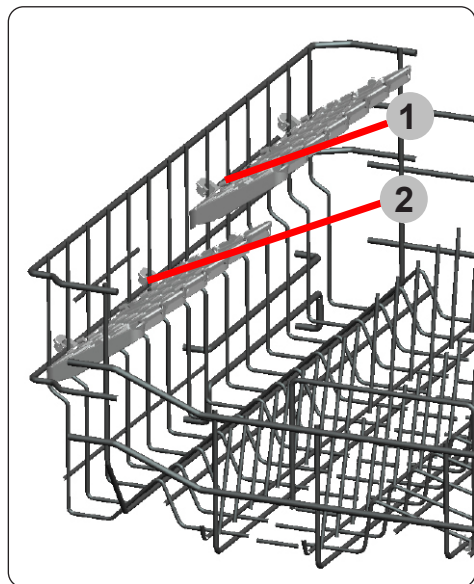


5.2 Alternatív feltöltési módok

Alsó edénytartó kosár

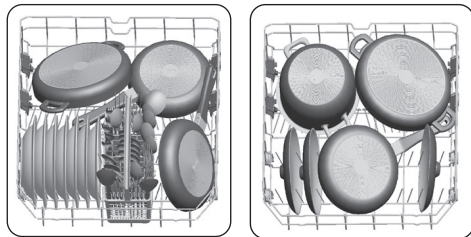


Felső kosár

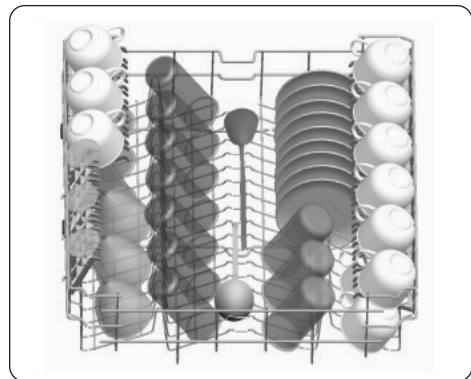

Helytelen rakodás

A helytelen rakodás gyenge mosási és szárítási teljesítményt eredményezhet. A jó teljesítmény érdekében kövesse a gyártó ajánlásait.

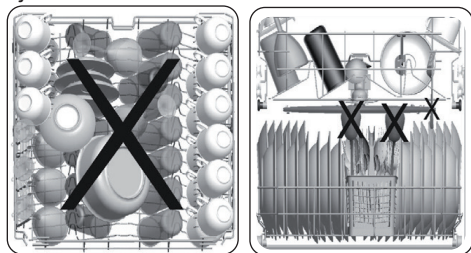

Mosogatógépben nem mosható tárgyak

- Cigaretтахamu, gyertyaviasszal, kenőanyaggal, festékkel, vegyi anyagokkal szennyezett tárgyak, fémötvözetű anyagok;
- Fa-, csont-, elefántcsont vagy gyöngyház bevonatú fogantyúval rendelkező villák, kanalak és kések; ragasztott tárgyak, súrolószerrel, savas vagy bázikus vegyszerekkel szennyezett edények.
- Nem hőálló műanyagok, réz- vagy ónbevonatú tárolóedények.
- Alumínium- vagy ezüsttárgyak.
- Egyes kényesebb, nyomott díszítő mintás üvegtípusok, porcelánok, egyes kristályok, ragasztott evőeszközök, ólomkristály poharak, vágódeszkák, műszálból előállított tárgyak.
- Nedvszívó tárgyak, például szivacsok vagy konyhai törlek.



FONTOS: A jövőben vásároljon mosogatógépben mosható konyhai eszközöket.

6 PROGRAMTÁBLÁZAT

	P1	P2	P3	P4
Program neve:	Gyors 30 perc 40°C	Eco	Super 50 perc	Intenzív 65 °C
Szennyezettség típusa:	Kevésbé szennyezett edényekhez való gyorsmosogatásra alkalmas.	Normál program átlagosan szennyezett, naponta használatos edények tisztításához csökkentett energia- és vízfogyasztással.	Átlagosan szennyezett, naponta használt edények elmosogatásához való rövidebb idejű program használatára alkalmas.	Erősen szennyezett edényekhez.
Szennyezettség foka:	Enyhe	Közepes	Közepes	Erősen
"Mosogatószer mennyiség: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	A	A	A	A
Program időtartama (óra:perc):	00:30	03:25	00:50	01:57
Elektromos fogyasztás (kWh/ciklus):	0,740	0,923	1,100	1,700
Vízfogyasztás (liter/ciklus):	12,4	12,0	12,0	17,2


- A program időtartama változhat a bepakolt edények mennyiségétől, a víz hőmérsékletétől, a környezeti hőmérséklettől és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól.
- Az Eco programot kivéve a programokhoz megadott értékek csupán tájékoztató jellegűek.
- Amennyiben modellje zavarossági érzékelővel rendelkezik, az Intenzív program helyett az Auto programot használhatja.
- Az Eco program alkalmas a szokásos módon szennyezett terítékek tisztítására, és ez az együttesen tekintetbe vett energia- és vízfogyasztást illetően a leghatékonyabb program. Ezt a programot használják az EU ecodesign jogszabályoknak való megfeleltetés kiértékelésére.
- A terítékek mosogatógépben való elmosása általában kevesebb energia- és vízfogyasztással jár, mint a kézi mosogatás abban az esetben, ha a mosogatógép gyártó utasításainak megfelelően használják.
- Kizárólag rövid időtartamú programokhoz használjon mosogatóport.
- A rövid programok nem tartalmazzak szárítást.
- A szárítás felgyorsítása érdekében résnyire nyissa ki a mosogatógép ajtaját, miután a program befejeződött.

A energiaosztályt megjelölő címkén található QR-kód beolvasásával elolvashatja a termékadatbázisban található modelladatokat.



MEGJEGYZÉS: A 1016/2010. és 1059/2010. szabályozásoknak megfelelően az Eco program energiafogyasztási értékei eltérhetnek. Ez a táblázat összhangban van a 2019/2022. és 2019/2017 szabályozásokkal.

7 A KEZELŐPANEL

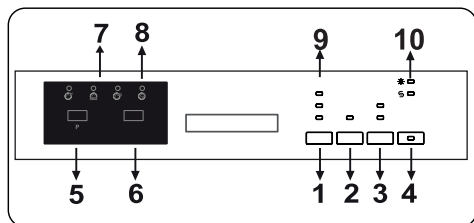

Nyomja meg a főkapcsoló gombot **(4)** a termék bekapcsolásához. A bekapcsolt módot jelző lámpa addig világít, amíg a gép be van kapcsolva. A kívánt program beállításához nyomja meg a program gombot **(5)**.

Nyomja meg a Start/Szünet gombot (6) a program elindításához. A kiválasztott program elindítása után a mosás fénye világít és a gép megjeleníti a program időtartamát. Ha a program futtatása közben kinyitja a készülék ajtaját, a kijelzőn a program számát és a program időtartamát láthatja felváltva **(7)**.

A vezérlőpulton a mosás, öblítés, szárítás és program vége fényekkel **(8)** követheti a program folyamatát. Ha a szárítás kijelzője világít, a készülék kb. 40-50 percig csendesen működik.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha megnyomja a funkció gombot **(3)**, bekapcsol a féltöltet funkció. Ezzel az opcióval csökkentheti a kijelölt program futtatási idejét, így csökkentve az áram- és a vízfogyasztást is. Amennyiben sót, öblítőt és további elemeket tartalmazó kombinált mosogatószert használ, nyomja meg másodszor a funkció gombot a tabletta funkció bekapcsolásához. Használhatja az extra funkciót **(1)**, hogy az alábbi funkciókat hozzáadja a kompatibilis mosási programhoz.

A késleltetés idejének megváltoztatásához először nyomja meg a Start/Szünet gombot, majd a késleltetés **(2)** gombbal válassza ki a késleltetés új idejét. Az új késleltetési funkció aktiválásához nyomja meg a Start/Szünet gombot. A késleltetés megszakításához nyomja meg a Késleltetés

gombot és tartsa lenyomva, míg a készülék 0h-t jelez.



Amennyiben a Higiénia funkció aktív, a mosási funkció higiénikusan zajlik úgy, hogy a mosási hőmérséklet módosul.



Az extra öblítési funkció kiválasztásakor az extra öblítés kijelzője bekapcsol és a rendszer a kiválasztott programhoz további öblítéseket ad. Ennek köszönhetően az edények tisztábbak és fényesebbek lesznek.



Az extra szárítás funkció kiválasztása esetén az extra szárítási funkciót jelző lámpa világít és a kiválasztott programot szárítási időtartama hosszabb lesz, minek következtében az edények szárítása hatékonyabban történik.

FONTOS: Higiénia és szárítás funkciók nem választhatók ki egyszerre, mivel nem kompatibilisek egymással.

Ha használt egy kiegészítő funkciót a mosási programhoz, ez az adott funkció a következő mosási program futtatásakor is aktív lesz. Ha törölni kívánja ezt az adott funkciót az újonnan kiválasztott programból, nyomja le és tartsa lenyomva az adott funkció gombját, amíg az adott funkció lámpája kikapcsol vagy nyomja meg a főkapcsoló gombot **(4)** a készülék kikapcsolásához. Az adott funkció aktiválásához a futtatott programban, nyomja meg a megfelelő gombot.



MEGJEGYZÉS: Amennyiben a késleltetés kijelölése után kikapcsolja a készüléket, a program elindul és a készülék törli a késleltetést.



MEGJEGYZÉS: A program indulása előtt megnyomhatja a késleltetés gombot **(2)** és a készülék a programot 1-19 óra késleltetéssel indítja el.



MEGJEGYZÉS: A Só újratöltés kijelző **(10)** világít, ha elfogyott a só/a sómennyiség alacsony. Ebben az esetben kérjük, töltsen fel a só tartályt.



MEGJEGYZÉS: Az öblítőszersz újratöltés kijelző (10) világít, ha az öblítőszersz elfogyott/szintje alacsony. Ebben az esetben kérjük, töltsé fel az öblítő tartályt.

A gyermekzár használata

Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig az „Extra” és az „Opció” gombokat a gyermekzár aktiválásához. Ekkor a hátralévő idő kijelzőjén a „CL” felirat jelenik meg 2 másodpercre. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét egyszerre 3 másodpercig az „Extra” és az „Opció” gombokat. A „CL” felirat kétszer villog.

7.1 A program betöltése

Program módosítása a mosogatási ciklus futtatása közben.

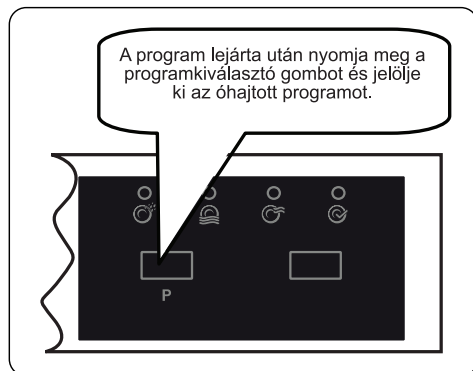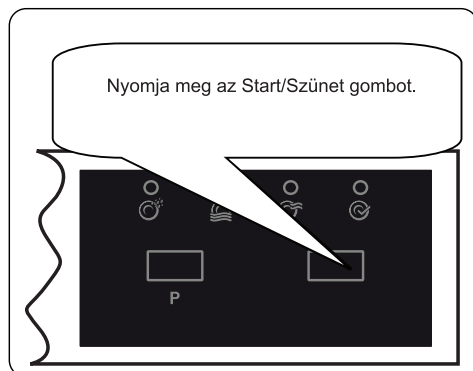


MEGJEGYZÉS: Az ajtót kizárólag a program lejártá után nyissa ki.



9.1 A program törlése

Program törlése a mosogatási ciklus futtatása közben.

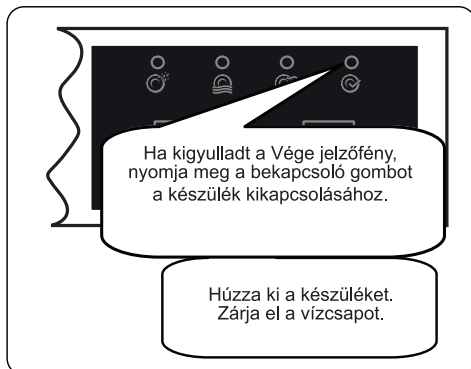

 **MEGJEGYZÉS:** A mosás befejezés után hagyja a készülék ajtaját nyitva, így gyorsítva a száradást.

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben mosás közben kinyitja a készülék ajtaját vagy megszakad az áramellátás, a program az ajtó bezárása után ill. az áramellátás biztosításakor folytatódik.

8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A mosogató tisztítása elengedhetetlen annak élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Győződjön meg arról, hogy a vízlágyítási beállításokat (amennyiben modelleje rendelkezik ilyennel) megfelelően végzi el és megfelelő mennyiségű mosogatószert használ a vízkőlerakódás megelőzése érdekében.

Töltse újra a sótartó rekeszt, amikor az erre figyelmeztető jelzőfény felvillan.


Idővel olaj és vízkő rakódhat le mosogatógépébe. Ilyen esetben:

- Töltse fel a mosogatószer-tartályt, de ne pakoljon be táányékat. Válasszon magas hőmérsékletű programot és indítsa el üresen a mosogatógépet. Ha ez a módszer nem tisztítja meg megfelelően a mosogatógépet, használjon kifejezetten mosogatógép tisztítására kifejlesztett tisztítószeret.
- Mosogatógépe élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa a berendezést havonta.
- Nedves ruhával törölje át az ajtótomítéseket, a lerakódott ételmaradékok és idegen tárgyak eltávolításához.

8.1 Szűrők

Tisztítsa meg a szűrőket és szórókarokat legalább heti egy alkalommal. Ha a durva- és finom szűrőben ételmaradék vagy idegen tárgy található, távolítsa el a szűrőket és vízzel alaposan tisztítsa meg azokat.

- a) Mikroszűrő b) Durva szűrő
c) Fémszűrő

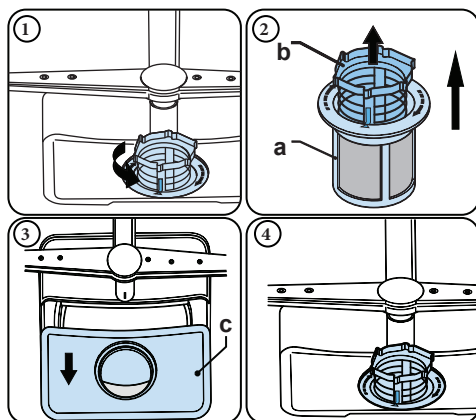


A szűrők kiemeléséhez és megtisztításához, fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje ki (1). Húzza ki a durva szűrőt a mikroszűrőből (2). Ezután húzza ki és válassza le a fémszűrőt (3). Bő vízzel öblítse le a szűrőket, amíg az összes ételmaradék el nem tűnik róla. Szerelje össze a szűrőket. Helyezze vissza a szűrőfoglalatot és fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba (4).

- Soha ne használja a mosogatógépet szűrő nélkül.
- A helytelenül behelyezett szűrő csökkenti a mosogató hatékonyságát.
- A mosogató megfelelő működéséhez a tiszta szűrők elengedhetetlenek.

8.2 Szórókarok

Győződjön meg arról, hogy a szórólyukak nincsenek eldugulva és hogy semmilyen ételmaradék vagy idegen tárgy nem ragadt rá a szórókarokra. Dugulás esetén vegye ki a szórókarokat és tisztítsa meg azokat vízbe merítve. A felső szórókar leszereléséhez csavarja ki a rögzítőcsavarokat az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki. A felső szórókar visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csavar megfelelően meg legyen húzva.

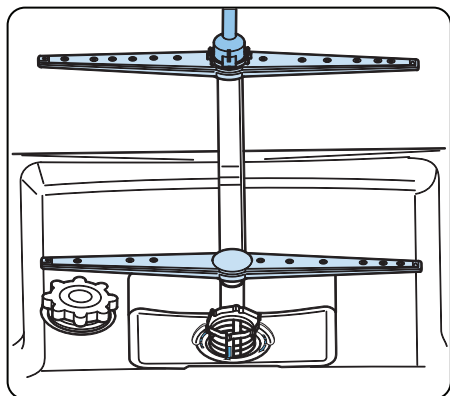

8.3 Elvezető szivattyú

A szűrőn átjutó nagyobb ételmaradványok vagy idegen tárgyak eldugíthatják a elvezető szivattyút. Az öblítővíz ilyenkor a szűrő fölé emelkedik.

⚠ Figyelem! Megvághatja magát.

Az elvezető szivattyú tisztításakor vigyázzon, nehogy megsértse a kezét törött üvegszilánkokkal vagy a hegyes alkatrészekkel.

Ebben az esetben:

1. Először mindig húzza ki a berendezést a konnektorból.
2. Vegye ki a kosarakat.
3. Emelje ki a szűrőket.
4. Meregesse ki a vizet. Szükség esetén használjon szivacsot.
5. Ellenőrizze a területet és távolítsa el az idegen tárgyakat.
6. Helyezze vissza a szűrőket.
7. Tegye vissza a kosarakat.

9 HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	HIBAEELHÁRÍTÁS
A program nem indul el.	A mosogatógép nincs bedugva.	Csatlakoztassa a mosogatógépet az elektromos hálózathoz.
	A mosogatógép nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a mosogatógépet a Be/ Kikapcsoló gomb megnyomásával.
	Biztosíték kiégett.	Ellenőrizze beltéri biztosítékait.
	A vízcsap el van zárva.	Nyissa ki a vízcsapot.
	A mosogatógép ajtaja nyitva van.	Csukja be a mosogatógép ajtaját.
	A vízbevezető cső és a gép szűrői eltömődtek.	Ellenőrizze a vízbevezető csövet és a gép szűrőit, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve.
Víz marad a gépben.	A kifolyócső eldugult, vagy meg van törve.	Ellenőrizze a kifolyócsövet, majd tisztítsa meg vagy szüntesse meg a csavarodást.
	A szűrők eltömődtek.	Tisztítsa meg a szűrőket.
	A program még nem ért véget.	Várjon, amíg a program befejeződik.
A gép leáll mosogatás közben.	Áramszünet.	Ellenőrizze a hálózati áramforrást.
	Nincs befolyó víz.	Ellenőrizze a vízcsapot.
Rázkódás és ütődés hangja hallatszik mosogatás közben.	A szűrőkar az alsó kosárban lévő edényeket ütögeti.	Tegye arrébb vagy vegye ki a szűrőkart akadályozó tárgyakat.
Az edényeken ételmaradvány marad.	Helytelenül elhelyezett edény, a permetezett víz nem érte el az érintett edényeket.	Ne terhelje túl a kosarakat.
	Edények egymásnak dölve.	Helyezze el az edényeket a mosogatógép betöltésére vonatkozó részben leírtak szerint.
	Nincs elég mosószer.	Használjon megfelelő mennyiségű mosószert, a program táblázatban leírtak szerint.
	Helytelen mosási programot választott.	A programtáblázat információi alapján válassza ki a legmegfelelőbb programot.
	A mosogatókar eldugult az ételmaradéktól.	Egy vékony eszközzel tisztítsa meg a szűrőkarok furatait.
	A szűrők vagy a vízleeresztő szivattyú eltömődött vagy a szűrő rosszul van elhelyezve.	Ellenőrizze a kifolyócsőt és a szűrőket.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Az edényeken fehérres foltok maradnak.	Nincs elég mosószer.	Használjon megfelelő mennyiségű mosószert, a program táblázatban leírtak szerint.
	Az öblítőszert adagolása és/vagy a vízlágyító beállítása túl alacsonyra van állítva.	Növelje az öblítőszert és/vagy a vízlágyító szintjét.
	Magas vízkeménységi szint.	Növelje a vízlágyító szintjét és adjon hozzá sót.
	A sóadagoló sapkáját nem zárta be jól.	Ellenőrizze, hogy a sóadagoló sapkája megfelelően be van-e csukva.
Az edények nem száradnak.	A szárítás opció nincs kiválasztva.	Válasszon szárítási funkcióval rendelkező programot.
	Az öblítőszert mennyisége túl alacsony.	Növelje az öblítőszert adagolás beállítását.
Az edényeken rozsdafoltok keletkeznek.	A rozsdamentes edények minősége nem megfelelő.	Csak mosogatógépben elmosható edényeket használjon.
	A mosogatóvíz só koncentrációja túl magas.	Állítsa be a vízkeménység szintjét a vízkeménységi táblázat segítségével.
	A sóadagoló sapkáját nem zárta be jól.	Ellenőrizze, hogy a sóadagoló sapkája megfelelően be van-e csukva.
	Túl sok só ömlött a mosogatógépbe, miközben sóval töltötte fel.	Használjon tölcsezt, miközben sót tölt az adagolóba, hogy elkerülje a kiömlést.
	Nem megfelelő hálózati földelés.	Azonnal forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz.
A mosószer a mosószer adagolóban marad.	A mosogatószert még a nedves adagolóba töltötték be.	Használat előtt ellenőrizze, hogy a mosogatószert adagoló száraz-e.

AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK ÉS TEENDŐK

HIBAKÓD	LEHETSÉGES HIBA	MI A TEENDŐ?
F5	Nincs elegendő víz	Győződjön meg arról, hogy a vízbemeneti csap nyitva van, és hogy a víz áramlik.
		Válassza le a bemeneti tömlőt a csapról, és tisztítsa meg a tömlő szűrőjét.
		Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha a hiba továbbra is fennáll.
F3	Folyamatos víz beáramlás	Zárja el a csapot és hívja a szervízt.
F2	A víz kiürítése nem történik meg	A szennyvízelvezető cső és a szűrők lehetséges eldugulása
		Szakítsa meg a programot.
		Hívja a szervízt, ha a hiba továbbra is jelentkezik.
F8	Fűtőszál hiba	Hívja a szervízt.
F1	Túlfolyás	Húzza ki a készüléket és zárja el a csapot.
		Hívja a szervízt.
FE	Meghibásodott a készülék elektronikus kártyája	Hívja a szervízt.
F7	Túlmelegedés	Hívja a szervízt.
F9	Belső meghibásodás	Hívja a szervízt.
F6	Meghibásodott a fűtés érzékelő	Hívja a szervízt.

A telepítési és javítási munkálatokat mindig az illetés szervizszakembereknek szabad elvégezniük az esetleges veszély elkerülése érdekében. A gyártó nem vállal felelősséget a nem illetékes személy által elvégzett munkálatokból fakadó károsodásért. Javítási munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezhet. Amennyiben egy alkatrészt cserére szorul, győződjön meg arról, hogy csak eredeti pótalkatrészt használ.

A nem megfelelő javítási munkálatok és nem eredeti pótalkatrészek használata jelentős károkhoz vezethet és a mosogatógép használatát is komoly veszélybe sodorhatja.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségét ennek a felhasználói kézikönyvnek a hátlapján találja.

A vonatkozó Ecodesign rendeletnek megfelelően a funkciók szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket az ügyfélszolgálattól szerezheti be legalább készülék az Európai Gazdasági Térségen belüli piacra kerülésétől számított 10 éven belül.



www.hausmeister.hu

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2017 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosogatógépek energiacímkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER

A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU

Modellazonosító: HM1061

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás ^(a) (ps)	12	Méretek cm-ben	Magasság	85
			Szélesség	60
			Mélység	60
EEI ^(a)	55,9	Energiahatékonysági osztály ^(a)	E	
Tisztítóteljesítmény-mutató ^(a)	1,130	Szárítóteljesítmény-mutató ^(a)	1,070	
Energiafogyasztás, kWh[/ciklus], a hidegvizes töltésű eco program alapján A program alapján A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	0,923	Vízfogyasztás, liter[/ciklus], az eco program alapján A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	12,0	
A program időtartama ^(a) (óra:perc)	3:25	Típus	Szabadon álló	
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás ^(a) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	49	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya ^(a)	C	
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00	Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap

Kiegészítő információk:

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2022 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: www.hausmeister.hu

^(a) Az eco program alapján.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/10/2025.



EPREL-nyilvántartási szám: 2430027

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2430027>

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

Weboldal: www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft.

Weboldal: www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu

Telefonszám: +36 1 451 3379

Cím:

Fáy utca 5.
1139 Budapest
Magyarország

Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okoza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

