Hausmeister

Szárítógép használati útmutató

Model: HM2703
HM3515

ELSŐDLEGES SZEMPONTOK

- A készüléket 8 év alatti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek gyermekek felügyelet nélkül.
- A 3 évnél fiatalabb gyermekeket nem szabad a készülék közelébe engedni szülői felügyelet nélkül.
- A szárítógép csak háztartási és beltéri használatra való. A kereskedelmi használat érvényteleníti a garanciát.
- A készüléket csak olyan ruhákhoz használja, amelyek címkéje jelzi, hogy alkalmasak a szárításra.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy szállításból eredő károkért.
- Ne engedje, hogy a padlóburkolatok elzárják a szellőzőnyílásokat.
- A gép beszerelését és javítását csak az arra feljogosított szakember végezheti. A gyártót nem lehet felelősségre vonni az engedély nélkül végzett javításokból eredő károkért.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne szórjon vagy öntsön vizet a szárítóra mosás céljából! Fennáll az áramütés veszélye!

- Hagyjon legalább 3 cm helyet a készülék oldalsó és hátsó falánál, illetve felette, ha egy munkalap alá tervezi helyezni a készüléket.

- Ha szükséges a pult alatti szerelvény össze- vagy szétszerelése, azt arra feljogosított szakembernek kell végeznie.
- Beszerelés előtt vizsgálja meg a készüléket, nincsenek-e rajta látható sérülések. Soha ne szereljen be vagy működtessen egy sérült készüléket.
- Tartsa távol a háziállatokat a szárítógéptől.
- Vízlágyítókat vagy hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.
- Vegyen ki a zsebekből minden tárgyat, mint például az öngyújtókat és gyufát.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy a szárítógéppel ellentétes oldalon zsanérral rendelkező ajtó mögé szerelni, ha akadályozza az ajtó teljes kinyitását.

⚠**FIGYELMEZTETÉS:** A készülék házában vagy a beépített szerkezetben ne engedje, hogy a szellőzőnyílásokat akadályozzák.

- Mielőtt felvenné a kapcsolatot a helyi feljogosított szolgáltatóval a szárító beszerelésére, ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben található információkat, és győződjön meg róla, hogy az elektromos szerelvények és a vízkivezetés megfelelőek. Ha nem azok, hívjon szakképzett villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, hogy elvégezzék a megfelelő kiigazításokat.
- A szárító beszerelési helyének előkészítése, valamint az elektromos áram és a szennyvízelvezetés biztosítása az ügyfél felelőssége. Beszerelés előtt vizsgálja meg a szárítót, nincsenek-e rajta sérülések. Ha sérült, ne szereltesse be. A sérült termékek veszélyeztethetik az egészségét.
- Szerelje a szárítót stabil és sima felületre.
- A szárítót pormentes, jól szellőző környezetben működtesse.

- A szárító és a padló közötti rést **nem szabad** olyan tárgyakkal csökkenteni, mint például a szőnyegek, fa vagy szalag.
- **Ne zárja le a szellőzőrácsokat**, amelyek a szárítógép talapzatán találhatók.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy a szárítógéppel ellentétes oldalon zsanérral rendelkező ajtó mögé szerelni olymódon, hogy az akadályozza az ajtó teljes kinyitását.
- A szárító beszerelése után a csatlakozásoknak stabilaknak kell maradniuk. A szárító beszerelésekor vigyázzon arra, hogy a hátsó felület ne támaszkodjon semminek (pl. csap, aljzat).
- A szárító működési hőmérséklete +5°C és +35°C között van. Ha ezen a hőmérsékleti tartományon kívül üzemeltetik, az negatívan hat a szárító teljesítményére, és a készülék megsérül.
- Óvatosan szállítsa a készüléket, mert nehéz. Mindig viseljen biztonsági kesztyűt.
- A készüléket mindig fal mellé kell szerelni.
- A készülék hátsó felülete legyen a fal felé helyezve.
- Amikor elhelyezte a készüléket a stabil felületen, vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy teljesen stabil-e. Ha nem, állítsa a lábakat addig, amíg egyenes nem lesz. Ismételje meg ezt a folyamatot a készülék minden elhelyezésénél.
- Ne helyezze a készüléket a tápkábelre.

A régi termék ártalmatlanítása



A termék megfelel a WEEE-irányelvnek (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó besorolási szimbólumot viseli.

Ez a szimbólum, amely a terméken vagy az információs címkén található, azt jelzi, hogy a terméket nem szabad az élettartama végén más háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladék ártalmatlanításának a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak elkerülése érdekében kérjük, tartsa távol a terméket más típusú hulladékoktól, és hogy elkerülje az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását, gondoskodjon róla, hogy felelősségteljesen újra legyen hasznosítva. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy tájékozódjon arról, hogyan és hová viheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra. A terméket nem lehet más kereskedelmi hulladékkal összekeverni újrahasznosítás céljából.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a fejezet biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni Önt a személyi sérülés vagy vagyoni kár veszélyétől. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az érvényteleníti a garanciát.

1.1. Elektromos biztonság

- A készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörbe kapcsolni, amelyet a szolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
- Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel. Mindig húzza ki a dugót a készülék áramtalanításához, máskülönben fennáll az áramütés veszélye.
- Csatlakoztassa a szárítót földelt, biztosítékkal védett aljzathoz. A földelőcsatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell beszerelnie. Vállalatunk nem vonható felelősségre az abból eredő károkért/veszteségekért, hogy a szárítót a helyi szabályzat által megkövetelt földelőcsatlakozás nélkül használják.

  Húzza ki a szárítót, ha hosszabb ideig nincs használatban, illetve beszerelés, karbantartás, tisztítás és javítás előtt, máskülönben a szárító megsérülhet.

- A csatlakozóaljzatnak mindenkor szabadon hozzáférhetőnek kell lennie beszerelés után.

⚠ Egy sérült tápkábel/csatlakozó tüzet vagy áramütést okozhat. Ha sérült, ki kell cserélni. Ezt csak szakképzett személyzet végezheti.

⚠ Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítót, több csatlakozós aljzatot vagy adaptert a szárító tápfeszültségre kapcsolásához.

1.2. Gyermekek biztonsága

- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, illetve ismeretekkel, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a gép közelében.
- A gyermekek bezárhatják magukat a gépbe, ez halálos veszélyt eredményezhet.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy működés közben megérintsék az üvegajtót. A felület rendkívül felforrósodik, és megsértheti a bőrt.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Mérgezés és irritáció következhet be, ha mosószert vagy tisztítószert fogyasztanak vagy az a bőrrel vagy a szemmel érintkezik.

- Tartsa a tisztítószereket elzárva a gyermekektől. Az elektromos készülékek veszélyesek a gyermekekre.
- Működés közben tartsa a gyermekeket távol a készüléktől.
- Annak megakadályozására, hogy a gyermekek megszakítsák a szárítási ciklust, használhatja a gyermekzárat, hogy elkerülje a futó program megváltoztatását.
- Ne engedje a gyermekeknek, hogy a készülékre másszanak/üljenek vagy belemásszanak.

1.3. Termékbiztonság

⚠A tűzveszély miatt SOHA ne szárítsa a szárítóban a következő ruhadarabokat és termékeket:

- Ne szárítson kimosatlan tárgyakat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett tárgyakat, mint például főzőolaj, aceton, alkohol, petróleum, kerozin, folttisztítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolító szerek, forró vízben, extra adag mosószerrel kell kimosni a szárítógépben való szárítás előtt.
- Olyan ruhák és matracok tisztítása, amelyeken gyúlékony mosószer vagy aceton, benzin, petróleum, folttisztító, terpentin, gyertya, viasz, viaszeltávolító vagy vegyszerek maradványai vannak.
- Ruhadarabok, amelyeken hajlakk, körömlakklemosó és hasonló anyagok maradványai vannak.
- Ruhadarabok, amelyek tisztítására ipari vegyszereket használtak (mint például vegytisztítás).
- Olyan ruhadarabok, amelyeknek valamilyen habból, szivacsból, gumiból vagy gumiszerű anyagból készült darabjai vagy tartozékai vannak. Ide tartoznak a latex habszivacsok, zuhanysapkák, vízálló szövetek, méretre szabott ruhák és szivacspárnák.
- Töltettel ellátott és sérült darabok (párnák vagy dzsekik). Az ilyen darabokból kilógó hab tüzet foghat a szárítási folyamat során.

- Robbanást okozhat, ha a szárítót olyan környezetben működtetik, ahol liszt vagy szénpor van jelen.

⚠ **FIGYELEM:** Fém megerősítéssel rendelkező alsóneműt nem szabad a szárítóba tenni. Ha a fém megerősítések meglazulnak és eltörnek szárítás közben, megsérülhet a szárító.

⚠ **TŰZ:**R290

Tűz- és sérülésveszély!

A készülék környezetbarát, de gyúlékony R290 gázt tartalmaz. Tartsa távol a készüléktől a nyílt lángot és más tűzforrásokat.

1.4. Helyes használat

⚠ **FIGYELEM:** Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve ha minden darabot gyorsan kivesz és kiterít, hogy a hő eloszoljon.

⚠ **FIGYELEM: Gondoskodjon róla, hogy háziállatok ne másszanak a szárítóba. Használat előtt ellenőrizze a szárító belsejét.**

⚠ **FIGYELEM:** Ha leállítja a programot vagy áramszünet következik be a szárító működése közben, a ruhák túlmelegedhetnek a szárító belsejében. A hő koncentrációja öngyulladást okozhat, ezért mindig aktiválja a Felfrissítés programot a hűtés érdekében vagy gyorsan vegyen ki minden ruhát a szárítóból, és akassza fel, hogy eloszoljon a hő.

- Csak háztartási szárításra használja a szárítót, és csak olyan szövetek szárítására, amelyek címkéje jelzi, hogy alkalmasak a szárításra. Minden más használat eltér a rendeltetésszerű használattól és tilos.

- A kereskedelmi használat érvényteleníti a garanciát.
- A készüléket kizárólag lakáson belüli használatra tervezték, és egyenes, stabil felületre kell helyezni.
- Ne támaszkodjon neki, és ne üljön a szárító ajtajára. A szárító felborulhat.

⚠ **FIGYELEM:** Soha ne használja a szárítót szűrő nélkül vagy sérült szűrővel.


- A szűrőket tisztítsa rendszeresen.


- Nem szabad megengedni a pihék felgyűlését a szárítógép körül.

FONTOS: A szárító és a padló közötti rést nem szabad olyan tárgyakkal csökkenteni, mint például a szőnyegek, fa vagy panel, máskülönben nem lehet elegendő levegőbeszívást biztosítani a gépnek.

- Ne helyezze a szárítót olyan helyiségbe, ahol fagyveszély van. A fagypont alatti hőmérsékletek negatívan hatnak a szárító teljesítményére.A pumpába és a tömlőbe belefagyó kondenzvíz sérülést okozhat.

A szárítógép részei

Acélkonzol	Külső lefolyótömlő szerelvény	Műanyag konzol
*Ez a kép csak az állvánnyal és tartóval ellátott termékre vonatkozik		*Ez a kép csak az állvánnyal és tartóval ellátott termékre vonatkozik
		

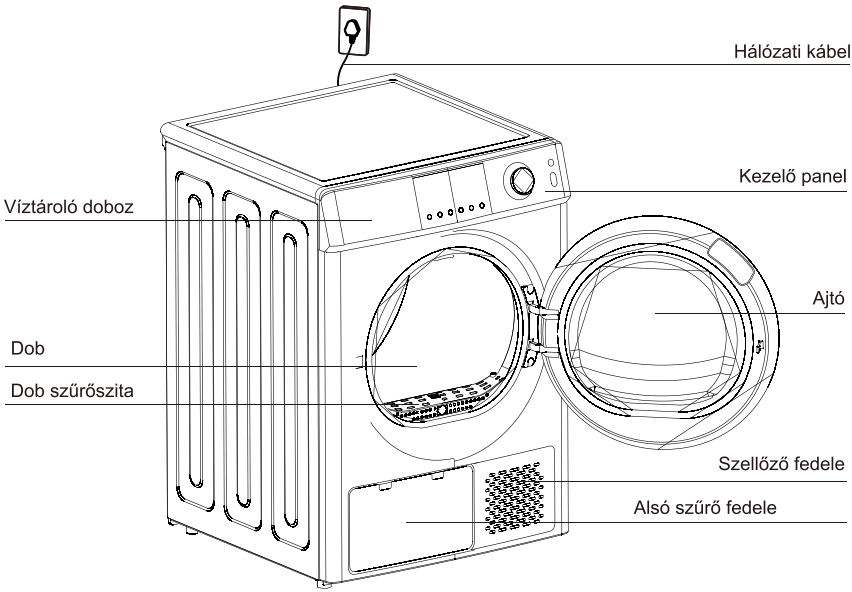

Megjegyzés: ez a kép egy sematikus diagram, amely csak referenciaként szolgál.

Telepítési útmutató

● A szárítógép elhelyezése


1. Javasoljuk, hogy a ruhaszárítót és a mosógépet közel helyezze el egymáshoz, hogy mosás után könnyedén megszáríthassa a ruhákat.

2. Annak elkerülése érdekében, hogy a szellőző fedelén a por felhalmozódjon, a ruhaszárítót ne helyezze túl poros helyre.

3. A szárítógépet helyezze szilárd és sima felületre, ne takaróra vagy konzolra.


4. Beszereléskor állítsa be a lábakat, állítsa vízszintes helyzetbe a ruhaszárítót. Ne töltse ki a lábak és a padló közötti rést plüss szőnyeggel vagy fadarabokkal, hogy a szárítógép zavartanul működhessen.

5. A szárítógépnek legalább 5 cm-re kell lennie más bútoroktól vagy falaktól.

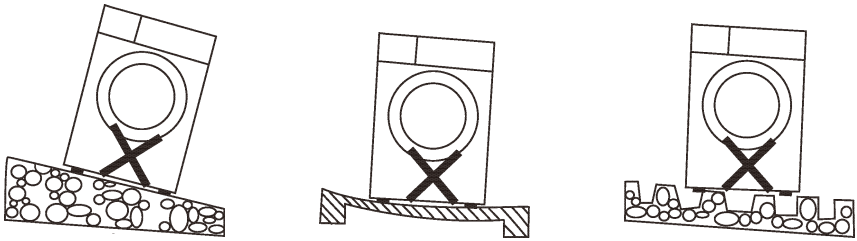

● Szint beállítása

1. A magasság a lábak forgatásával állítható.
2. Szerszámok segítségével beállíthatja a ruhaszárító lábának magasságát.
Megjegyzés: Kérjük, válasszon egy 4,5 mm-nél kisebb átmérőjű csavarhúzót a lábak beállításához.

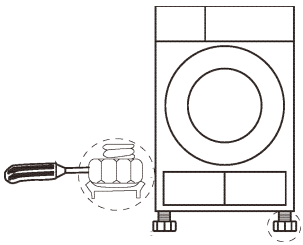


● Hálózatra csatlakoztatás


1. Győződjön meg arról, hogy a teljesítmény megfelel a ruhaszárító elektromos adattábláján szereplő követelményeknek.

2. A szárítógépet közvetlenül csatlakoztassa a hálózathoz, ne használjon hosszabbítót.

• Tartozékok telepítése

Szükség esetén telepítse őket, a ruhaszárító a szokásos módon használható tartozékok nélkül is.
(1) Külső lefolyótömlő beszerelése (Ha szükséges, szerelje fel. Ha nincs felszerelve, használja a víztároló dobozt.

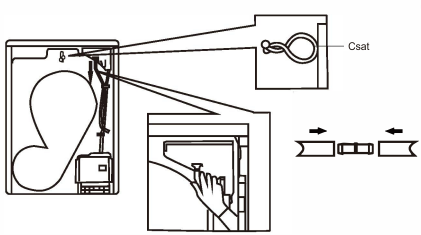


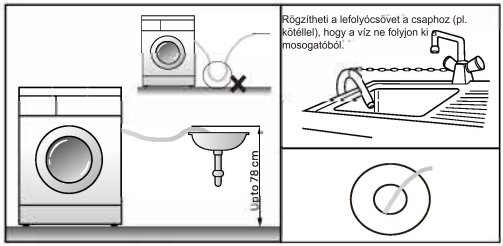

1. Húzza ki lefelé a felső lefolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a felső lefolyócsövet a külső lefolyócsőhöz.
3. Rögzítse a külső lefolyócsövet a csathoz

Helyezze a külső lefolyócsövet a mosogatóba vagy a padlólefolyóba.
Ne hajlítsa meg a külső lefolyócsövet.

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a lefolyócsövet nem akadályozza semmi!

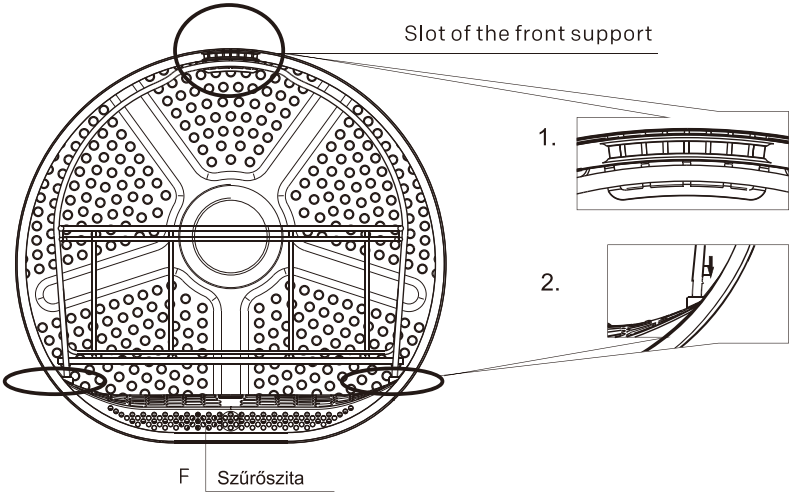


Először szerelje fel az acél tartót a 2. lépés szerint, majd helyezze rá a műanyag tartót az acél tartóra.

*Ez a kép csak az állvánnyal és tartóval ellátott termékre vonatkozik.

Gyors indítás


Megjegyzés: a gép használata előtt győződjön meg arról, hogy a gépet a telepítési utasításoknak megfelelően telepítette.

1. lépés: Ruhaszárítás előkészítése

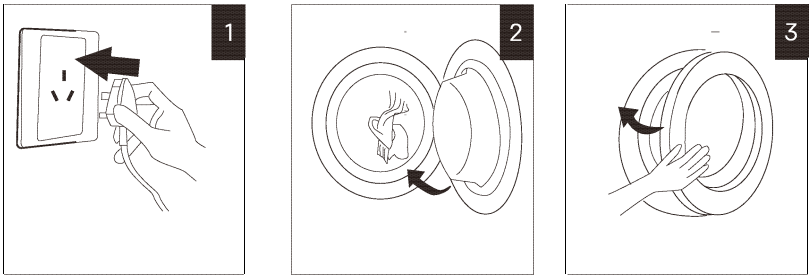


Dugja be a tápkábelt | Tegye be a ruhákat | Csukja be az ajtót

2. Lépés: kezdje el a ruhák szárítását



3. Lépés: a ruhák szárítása után

Amikor a szárítás befejeződött, a ruhaszárító hangjelzést ad ki, vagy az „End” szó jelenik meg a kijelzőn.

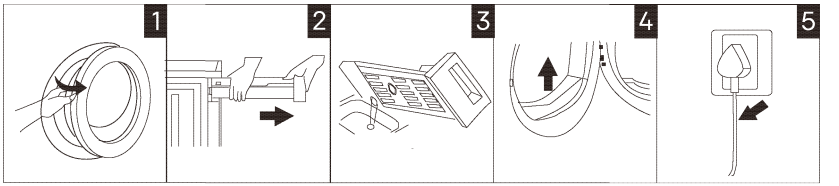


Nyissa ki az ajtót, majd vegye ki a ruhákat. | Húzza ki a víztároló dobozt | Öntse ki a víztartó dobozból a vizet. | Tisztítsa ki a szűrőt (2 szűrő van) | Húzza ki a hálózati csatlakozót

Megjegyzés:

1. Ha kapcsolós aljzatot használ, kérjük, közvetlenül nyomja meg a kapcsolót az áramellátás kikapcsolásához.
2. Amikor a vizet a víztároló dobozból kiönti, közvetlenül öntse ki anélkül, hogy kinyitná a gép többi részét.

A funkciók és programok bemutatása

● Kezelőpanel bemutatása

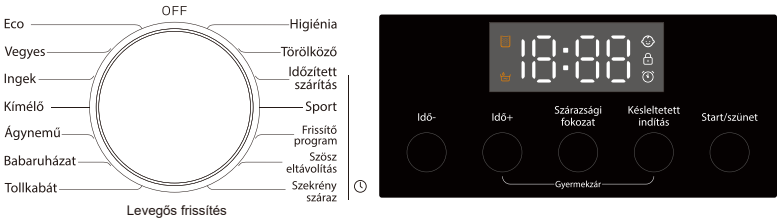

1. Start/Szünet gomb

Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a program elindításához vagy szüneteltetéséhez.

2. Késleltetett indítás

Nyomja meg a "Késleltetett indítás" gombot a késleltetés beállításához. Nyomja meg ismét a "Késleltetett indítás" gombot a késleltetési idő kiválasztásához, majd nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a késleltetés elindításához. A késleltetési időt a program kiválasztása után és a "Start/Szünet" gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.

3. A késleltetés elindítása után a "Start/Szünet" gomb kivételével minden gomb érvénytelen.

4. Szárazsági fokozat

Nyomja meg a "Szárazsági fokozat" gombot a szárazság mértékének kiválasztásához. A különböző programoknál eltérő a szárazság beállítási tartománya. 3 szárazsági fok érhető el: L l(száraz) L2(szárító) L3(extra száraz). Késleltetett indításnál a szárazság foka nem választható ki.

5. Idő-, Idő+

A ruhaszárítási idő beállítására szolgál. Különböző programoknál eltérő a szárítási idő beállítási tartománya. Egyes programokban nem tudja kiválasztani a szárítási időt.

6. Gyermekzár

Kapcsolja be a Gyermekzár funkciót, hogy megakadályozza, hogy gyermekek megzavarják a szárítógép működését.

A program futása közben nyomja meg az "Idő+" és a "Késleltetett indítás" gombot egyszerre a gyermekzár bekapcsolásához. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor a "Gyermekzár" jelzőfény világít. Nyomja meg ismét az "Idő+" és a "Késleltetett indítás" gombot a gyermekzár állapot feloldásához, így a gyermekzár jelzőfénye kialszik. Gyermekzár állapotában minden gomb érvénytelen.

További funkciók bemutatása

Szűrő jelzőfény világít: tisztítsa meg a szűrőt.

Víztároló doboz jelzőfény világít: tisztítsa meg a víztároló dobozt.

• Ruha hozzáadása a szárítógép működése közben: szárítás közben nyomja meg a "Start/ Szünet" gombot, ekkor a ruhaszárító leáll, és kinyithatja az ajtót további ruhák hozzáadásához.
• A program befejezése után megjelenik az "End" a kijelzőn, és megszólal a hangjelzés. Ha a felhasználó 5 percen belül nem végez semmilyen műveletet, automatikusan átvált a gyűrődésmentesítő eljárásra.
A gyűrődések megelőzésének befejezése után a gép automatikusan leáll. A Befejezés állapotban, ha kinyitja az ajtót, a gép közvetlenül Leállítás állapotba lép, és hangjelzést ad.

Programtáblázat

Megnevezés	Kapacitás (kg)	Használat
OFF	-	A szárítógép lekapcsol
ECO	7/8/9/10	Száraz pamut anyaghoz
Vegyes	3.5/4/4.5/5	Pamut és szintetikus anyagokat tartalmazó ruhákhoz
Ingek	1	Ingekhez
Tollkabát	1,5	Pehelytöltésű kabátok/paplanok szárítására szolgál
Kímélő	3	Selyem és más, magas hőmérsékletnek nem ellenálló ruházat
Higiénia	≤3	A hosszú ideig tárolt ruhák sterilizálása
Időzített szárítás	-	Szárítási időpont beállítható előre
Szekrényszáraz	Kevés	Szárítási idő állítható, a ruhák felmelegítése
Ágynemű	3.5/4/4.5/5	Ágyneműkhöz
Babaruházat	1	Pamut babaruhák szárítása
Levegős frissítés	Kevés	Meleg levegős eljárás
Törölköző	3	Törölközők szárítása
Sport	Kevés	Szárítási idő állítható, légáteresztő ruházat, például sportruházat
Frissítő program	Kevés	Szárítási idő állítható, kellemetlen szagok eltávolítása
Szösz eltávolítás	Kevés	Szárítási idő állítható, szöszök eltávolítására

A fenti táblázat felhasználási javaslatokat közöl, a felhasználók a személyes szokásaiknak megfelelően választhatják ki a megfelelő programokat.

A program, melynél állítható a szárítási idő, nem méri fel automatikusan a nedvesség mértékét. Ha a ruhák a folyamat befejezése után még nedvesek, ismételje meg a programot, vagy állítsa be a szárítási időt, amíg a ruhák meg nem száradnak.

A nagyméretű anyagok, például az ágyneműk vagy függönyök szárítás közben könnyen összetekeredhetnek egy gombóccá. Ha ez megtörténik, állítsa le a szárítógépet, vegye ki az anyagot, rázza ki, majd tegye vissza a szárítógépbe.

A pehelytöltésű kabátot fordítsa ki a szárítás előtt.

A szárítógép működése során a környezet hőmérséklete és páratartalma, a ruhák típusa és súlya befolyásolja a szárítási időt. Amikor a gép működik, a páratartalom-érzékelő intelligensen érzékeli a ruhák páratartalmát, és automatikusan beállítja a szárítási időt, melyet a LED kijelző mutat.

A ikonnal jelölt programoknál a szárítási idő külön állítható.

Felhasználás

• Előkészületek ruhák szárítása előtt

Figyelem!

Szállítás után a gépet legalább 2 órán át hagyja függőleges helyzetben állni, mielőtt használná. Puha ronggyal tisztítsa meg a dobot az első használat előtt.

a) Helyezzen be néhány kendőt, könnyebb ruhadarabot a dobba.

b) Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot.

c) Válasszon ki egy tetszőleges programot, és nyomja meg a „Start/Szünet" gombot.

d) Az eljárás befejezése után tisztítsa meg a szűrőt a „Tisztítás és karbantartás" című fejezetben leírtak szerint.

A ruhaszárító működése közben a kompresszor és a leeresztő szivattyú némi hangot ad ki, ami normális.

• Általános ismeretek

1. Kérjük, centrifugázza ki a ruhákat, mielőtt a ruhaszárítóba tenné őket.

2. Szárítás előtt kérjük, rázza ki a ruhákat, cipzározza és gombolja be őket , hogy a cipzár és gombok ne okozzanak zajt szárítás közben. kérjük, fordítsa ki a ruhákat, mielőtt beteszi őket a ruhaszárítóba.

3. Tisztítsa meg a szűrőt a ruhaszárító elindítása előtt.


4. A programot a ruhák anyagának és címkéjén található információknak megfelelően válassza ki.
5. Az ideális szárítási hatás elérése érdekében kérjük, osztályozza a ruhákat, és lehetőség szerint ne szárítson egyszerre különböző vastagságú vagy szárazsági vagy nedvességi fokú ruhákat.
6. Kis mennyiségű ruha szárításakor ajánlott az időzített szárítási eljárást használni.

7. Lepedők, függönyök és egyéb nagyméretű anyagok szárításakor, ha a szárítási folyamat során az anyagok csomósodnak, a művelet felfüggeszthető, és a szárítás kirázás után folytatódhat.

8. A ruhaszárítóval szárítandó ruhák mosásakor öblítő használata ajánlott.

9. Néhány nehéz ruhadarabot (farmer, nagy törölköző stb.) nehéz lehet szárítani az anyagtulajdonságok miatt; ha azt tapasztalja, hogy a szárítás a folyamat befejezése után sem teljes, ajánlott az „Időzített szárítás" eljárást használni a szárítási idő beállításához.

● Tisztítás és karbantartás

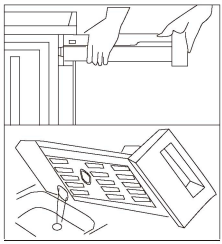

A víztároló doboz kiürítése:

(1) Fogja meg mindkét kezével, és húzza ki a víztároló dobozt

(2) Öntse ki a vizet a víztároló dobozból

(3) Állítsa a víztároló dobozt az eredeti helyére

⚠ Figyelmeztetés

- Kérjük, minden használat után tisztítsa meg a víztároló dobozt. Ha a szárítási folyamat során a víztároló doboz megtelik vízzel, a folyamat szünetel, és a kijelzőn világít a víztároló doboz jelzőfénye. Ürítse ki a víztároló dobozt, majd nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a ruhaszárító továbbindításához.

• A kondenzvíz nem iható!
• Ne használja a ruhaszárítót a víztároló doboz nélkül!


Szűrő tisztítása

A szűrőt minden használat után ki kell tisztítani.

Dob szűrőjének tisztítása:

Nyissa ki az ajtót, vegye ki a szűrőt, nyissa szét, tisztítsa meg, majd helyezze vissza a dobba.


Dob szűrőszita:

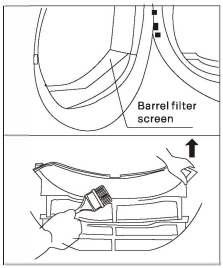

Tisztítás lépései:

(1) Távolítsa el a szűrőn és a szellőzőnyíláson felhalmozódott szöszöket, majd öblítse le folyó víz alatt, vagy tisztítsa meg puha kefével a szűrőt.
(2) Győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezné.

● Tisztítás és karbantartás

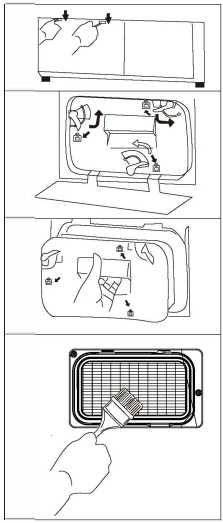

⚠ Figyelmeztetés

• A szűrőn felgyülemlett túl sok szösz elzárja a levegő keringését, ami késlelteti a szárítási időt és növeli az energiafogyasztást!
• Ne használja a ruhaszárítót szűrő nélkül!
• Minden használat után tisztítsa meg a szűrőt!
• Ajánlott havonta egyszer tisztítani a hőcserélőt.

Hőcserélő tisztításának lépései:

(1) Nyissa ki az alsó szűrőrács fedelét a gép bal alsó sarkában
(2) Fordítsa el a gombot, és vegye ki az alsó szűrőt
(3) Tisztítsa meg a hőcserélőt egy puha kefével
(4) Tisztítás után helyezze vissza az alsó szűrőrácsot, fordítsa vissza a gombot, és tegye vissza a fedelet


Megjegyzés

1. Tisztítás előtt húzza ki a tápellátást!
2. A hőcserélő tisztítása során ne nyomja rá túl erősen a tisztító eszközt, különben károsíthatja a hőcserélőt.

⚠ **Figyelmeztetés - A páratartalom-érzékelő a ruhaszárító dobjában található, a gyűjtőnyílás alatt. Ne tisztítsa a dobot maró hatású mosószerrel, és ne karcolja meg a páratartalom-érzékelőt.**

Dob tisztítása
• Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót!
• Tisztítás közben viseljen kesztyűt.
• A ruhaszárító felületének vagy más részeinek tisztításakor használjon **tiszta vízzel átitatott nedves ruhát**, különben a műanyag felület vagy más alkatrészek károsodhatnak.
• **Ne öblítse le a ruhaszárítót közvetlenül csapvízzel vagy nagynyomású vízzel.**
• Tisztítsa meg az ajtót, különösen a belső ablakokat.

- Tisztítsa meg az elülső tartó körüli tömítőgyűrűt.
- Tisztítsa meg a dob páratartalom-érzékelőjét.
- Tisztítsa ki a szöszöket a légcsatornából.
  Használat előtt törölje szárazra egy puha ruhával a szárítógépet.

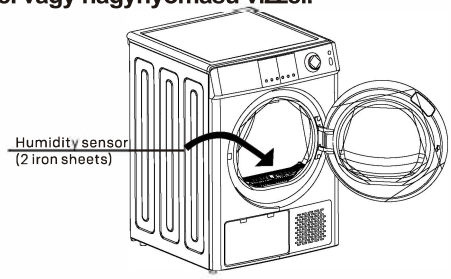

Páratartalom érzékelő (2 vaslemez)

Hibaelhárítási útmutató

Hibajelzés	Hiba oka	Megoldás
OE	A víztároló doboz megtelt, vagy a leeresztő szivattyú rendellenesen működik	Ha a hiba a víztartály kiürítése után sem szűnik meg, kérjük, hívja a szervizt.
dE	Az ajtó nincs becsukva, vagy nincs teljesen becsukva	Ha a hiba az ajtó ismételt becsukása után sem szűnik meg, kérjük, hívja a szervizt.
LE	A szűrő nincs kitisztítva, vagy a motor rendellenesen működik	Ha a szűrő tisztítása után a hiba nem szűnik meg, kérjük, hívja a szervizt.
HE	A kompresszor rendellenesen működik	Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást, és hívja a szervizt.
tE1	Az elülső légcsatorna hőmérséklete nem megfelelő	
tE2	A kondenzátor hőmérséklete nem megfelelő	
SE	A páratartalom érzékelő nem megfelelően működik	

Ha a ikon megjelenik a kijelzőn a gép működése közben, kérjük, ellenőrizze, hogy a víztartály megtelt-e. Ha igen, ürítse ki, és indítsa újra a gépet. Ha nem, indítsa el közvetlenül a gépet.

Ha a ikon megjelenik a kijelzőn a gép működése közben, ellenőrizze, hogy a dobban található szűrő és az alsó szűrő nincs-e megtelve. Ha a szűrő tisztításra szorul, tisztítsa meg, és indítsa újra a gépet; ha nem, indítsa el közvetlenül a gépet.

⚠ A ruhaszárító javítását csak hivatalos, szakképzett szerviztechnikusok végezhetik! Mielőtt felhívná a szervizt, kérjük, ellenőrizze, hogy képes-e saját maga megoldani a problémát, vagy a gépet rendeltetés szerűen használja -e.

Hiba	Megoldás
A kijelző nem működik	Ellenőrizze, hogy a szárítógép csatlakoztatva van -e a hálózatra. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta -e a szárítógépet.
A szárítógép nem indul	Ellenőrizze, hogy az ajtót megfelelően becsukta -e. Ellenőrizze, hogy kiválasztotta -e a kívánt programot, majd megnyomta -e a “Start/szünet” gombot.
A szárítógép ajtaja magától kinyílik	Ellenőrizze, hogy nem tett -e túl sok ruhát a szárítóba. Ellenőrizze az ajtó fogantyúját, hogy megfelelően zár -e.
A szárítógép túl hosszú ideig, vagy nem megfelelően szárít	Tisztítsa ki a szűrőket. Válasszon a ruhának jobban megfelelő programot. Győződjön meg róla, hogy a szellőzőt nem takarja el semmi, a szárítógép megfelelően szellőzik.

⚠ **Ha nem tudja elhárítani a hibát, kapcsolja ki a szárítógépet, és keresse fel a szervizt.**



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén tilos más háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő környezeti vagy emberi egészségi károk megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők visszaküldik és átveszik a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A használt elektromos és elektronikus termékekhez külön gyűjtőrendszerek tartoznak. Kérjük, segítsen nekünk tisztán tartani a környezetet.

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2534 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási szárítógépek energiacímkézéséről

Trademark: HAUSMEISTER

Modellazonosító: HM2703, HM3515

A szárítógép technológiája	Electric heat pump condenser

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	7,0		Méretek cm-ben	Magasság	85
				Szélesség	60
				Mélység	54
Energiahatékonysági mutató (EEI)	84,7		Energiahatékonysági osztály	E	
Kondenzációhatékonysági osztály (%) (adott esetben)	82		Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben)	C	
Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh). A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	1,33				
A program időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:49	Típus	Szabadon álló	
	Fél töltet	1:56			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (1 pW-ra vonatkoztatott dB(a))	66		Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	
Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W)	0,50		Készenléti üzemmód (adott esetben) (W)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	2,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	
Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül.				R290	

Internetes hivatkozás a szakszervizek és végfelhasználók rendelkezésére álló, tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra	www.hausmeister.hu
Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra	www.hausmeister.hu
Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra	-
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama	24

További információk:

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: www.hausmeister.hu

EPREL-nyilvántartási szám: 2684193

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 31/07/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2684193

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr) **Weboldal:** www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft. **Weboldal:** www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu **Telefonszám:** +36 1 451 3379

Cím:
Fáy utca 5.
1139 Budapest
Magyarország

Hausmeister JÓTÁLLÁSI JEGY

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma: gyártási szám hiányában, pl. cikkszám	Vételára:

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe: ……

Bizonylat száma: ……..……..

Szerződéskötés (vásárlás megerősítésének) napja: ……..…..

Átadás napja (ha eltér a szerződéskötés napjától): ……..…..

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma .....
Szakember megnevezése (igazolvány száma)……..

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:…… Kijavításra átvétel időpontja:…… Bejelentett hiba:…… Elvégzett javítás:…… Javítás / visszaadás dátuma:…… A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:…… Szerviz neve:……	Bejelentés időpontja:…… Kijavításra átvétel időpontja:…… Bejelentett hiba:…… Elvégzett javítás:…… Javítás / visszaadás dátuma:…… A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:…… Szerviz neve:……

Bejelentés időpontja:…… Kijavításra átvétel időpontja:…… Bejelentett hiba:…… Elvégzett javítás:…… Javítás / visszaadás dátuma:…… A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:…… Szerviz neve:……	Bejelentés időpontja:…… Kijavításra átvétel időpontja:…… Bejelentett hiba:…… Elvégzett javítás:…… Javítás / visszaadás dátuma:…… A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:…… Szerviz neve:……

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jelen jótállási jegy alkalmazásában fogyasztó: a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti fogyasztó (ideértve a Ptk. szerinti fogyasztót és a meghatározott feltételekkel eljáró mikro-, kis- és középvállalkozást).KKV akkor jár el a tevékenységi körén kívül, ha a fogyasztási cikket kiskereskedelmi tevékenység keretében vásárolja meg.
A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatár	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, annak megbízottja vagy az üzembe helyezésre jogosult más személy végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás, törés
- karbantartás hiány

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól, illetve az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat haladéktalanul visszatéríteni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk meghibásodása esetén történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a jótállási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó
rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnereinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igényének intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelést végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a https://www.hausmeister.hu/szerviz-es-garancia menüpont alatt tekintheti meg.
Hausmeister Központi Márkaszerviz
Cím: 1139 Budapest, Fáy utca 5. Tel: 06-1-451-33-79 Email: szerviz@hausmeister.hu