# Hausmeister

## Szárítógép használati útmutató

Model: HM2805

CE

## ELSŐDLEGES SZEMPONTOK

- A készüléket 8 év alatti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek gyermekek felügyelet nélkül.
- A 3 évnél fiatalabb gyermekeket nem szabad a készülék közelébe engedni szülői felügyelet nélkül.
- A szárítógép csak háztartási és beltéri használatra való. A kereskedelmi használat érvényteleníti a garanciát.
- A készüléket csak olyan ruhákhoz használja, amelyek címkéje jelzi, hogy alkalmasak a szárításra.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy szállításból eredő károkért.
- Ne engedje, hogy a padlóburkolatok elzárják a szellőzőnyílásokat.
- A gép beszerelését és javítását csak az arra feljogosított szakember végezheti. A gyártót nem lehet felelősségre vonni az engedély nélkül végzett javításokból eredő károkért.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne szórjon vagy öntsön vizet a szárítóra mosás céljából! Fennáll az áramütés veszélye!

- Hagyjon legalább 3 cm helyet a készülék oldalsó és hátsó falánál, illetve felette, ha egy munkalap alá tervezi helyezni a készüléket.

- Ha szükséges a pult alatti szerelvény össze- vagy szétszerelése, azt arra feljogosított szakembernek kell végeznie.
- Beszerelés előtt vizsgálja meg a készüléket, nincsenek-e rajta látható sérülések. Soha ne szereljen be vagy működtessen egy sérült készüléket.
- Tartsa távol a háziállatokat a szárítógéptől.
- Vízlágyítókat vagy hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.
- Vegyen ki a zsebekből minden tárgyat, mint például az öngyújtókat és gyufát.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy a szárítógéppel ellentétes oldalon zsanérral rendelkező ajtó mögé szerelni, ha akadályozza az ajtó teljes kinyitását.

⚠**FIGYELMEZTETÉS:** A készülék házában vagy a beépített szerkezetben ne engedje, hogy a szellőzőnyílásokat akadályozzák.

- Mielőtt felvenné a kapcsolatot a helyi feljogosított szolgáltatóval a szárító beszerelésére, ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben található információkat, és győződjön meg róla, hogy az elektromos szerelvények és a vízkivezetés megfelelőek. Ha nem azok, hívjon szakképzett villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, hogy elvégezzék a megfelelő kiigazításokat.
- A szárító beszerelési helyének előkészítése, valamint az elektromos áram és a szennyvízelvezetés biztosítása az ügyfél felelőssége. Beszerelés előtt vizsgálja meg a szárítót, nincsenek-e rajta sérülések. Ha sérült, ne szereltesse be. A sérült termékek veszélyeztethetik az egészségét.
- Szerelje a szárítót stabil és sima felületre.
- A szárítót pormentes, jól szellőző környezetben működtesse.

- A szárító és a padló közötti rést **nem szabad** olyan tárgyakkal csökkenteni, mint például a szőnyegek, fa vagy szalag.
- **Ne zárja le a szellőzőrácsokat**, amelyek a szárítógép talapzatán találhatók.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy a szárítógéppel ellentétes oldalon zsanérral rendelkező ajtó mögé szerelni olymódon, hogy az akadályozza az ajtó teljes kinyitását.
- A szárító beszerelése után a csatlakozásoknak stabilaknak kell maradniuk. A szárító beszerelésekor vigyázzon arra, hogy a hátsó felület ne támaszkodjon semminek (pl. csap, aljzat).
- A szárító működési hőmérséklete +5°C és +35°C között van. Ha ezen a hőmérsékleti tartományon kívül üzemeltetik, az negatívan hat a szárító teljesítményére, és a készülék megsérül.
- Óvatosan szállítsa a készüléket, mert nehéz. Mindig viseljen biztonsági kesztyűt.
- A készüléket mindig fal mellé kell szerelni.
- A készülék hátsó felülete legyen a fal felé helyezve.
- Amikor elhelyezte a készüléket a stabil felületen, vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy teljesen stabil-e. Ha nem, állítsa a lábakat addig, amíg egyenes nem lesz. Ismételje meg ezt a folyamatot a készülék minden elhelyezésénél.
- Ne helyezze a készüléket a tápkábelre.

## A régi termék ártalmatlanítása



A termék megfelel a WEEE-irányelvnek (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó besorolási szimbólumot viseli.

Ez a szimbólum, amely a terméken vagy az információs címkén található, azt jelzi, hogy a terméket nem szabad az élettartama végén más háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladék ártalmatlanításának a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak elkerülése érdekében kérjük, tartsa távol a terméket más típusú hulladékoktól, és hogy elkerülje az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását, gondoskodjon róla, hogy felelősségteljesen újra legyen hasznosítva. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy tájékozódjon arról, hogyan és hová viheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra. A terméket nem lehet más kereskedelmi hulladékkal összekeverni újrahasznosítás céljából.

# 1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a fejezet biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni Önt a személyi sérülés vagy vagyoni kár veszélyétől. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az érvényteleníti a garanciát.

## 1.1. Elektromos biztonság

- A készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörbe kapcsolni, amelyet a szolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
- Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel. Mindig húzza ki a dugót a készülék áramtalanításához, máskülönben fennáll az áramütés veszélye.
- Csatlakoztassa a szárítót földelt, biztosítékkal védett aljzathoz. A földelőcsatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell beszerelnie. Vállalatunk nem vonható felelősségre az abból eredő károkért/veszteségekért, hogy a szárítót a helyi szabályzat által megkövetelt földelőcsatlakozás nélkül használják.

  Húzza ki a szárítót, ha hosszabb ideig nincs használatban, illetve beszerelés, karbantartás, tisztítás és javítás előtt, máskülönben a szárító megsérülhet.

- A csatlakozóaljzatnak mindenkor szabadon hozzáférhetőnek kell lennie beszerelés után.

⚠ Egy sérült tápkábel/csatlakozó tüzet vagy áramütést okozhat. Ha sérült, ki kell cserélni. Ezt csak szakképzett személyzet végezheti.

⚠ Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítót, több csatlakozós aljzatot vagy adaptert a szárító tápfeszültségre kapcsolásához.

## 1.2. Gyermekek biztonsága

- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, illetve ismeretekkel, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a gép közelében.
- A gyermekek bezárhatják magukat a gépbe, ez halálos veszélyt eredményezhet.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy működés közben megérintsék az üvegajtót. A felület rendkívül felforrósodik, és megsértheti a bőrt.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Mérgezés és irritáció következhet be, ha mosószert vagy tisztítószert fogyasztanak vagy az a bőrrel vagy a szemmel érintkezik.

- Tartsa a tisztítószereket elzárva a gyermekektől. Az elektromos készülékek veszélyesek a gyermekekre.
- Működés közben tartsa a gyermekeket távol a készüléktől.
- Annak megakadályozására, hogy a gyermekek megszakítsák a szárítási ciklust, használhatja a gyermekzárat, hogy elkerülje a futó program megváltoztatását.
- Ne engedje a gyermekeknek, hogy a készülékre másszanak/üljenek vagy belemásszanak.

### 1.3. Termékbiztonság

**⚠A tűzveszély miatt SOHA ne szárítsa a szárítóban a következő ruhadarabokat és termékeket:**

- Ne szárítson kimosatlan tárgyakat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett tárgyakat, mint például főzőolaj, aceton, alkohol, petróleum, kerozin, folttisztítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolító szerek, forró vízben, extra adag mosószerrel kell kimosni a szárítógépben való szárítás előtt.
- Olyan ruhák és matracok tisztítása, amelyeken gyúlékony mosószer vagy aceton, benzin, petróleum, folttisztító, terpentin, gyertya, viasz, viaszeltávolító vagy vegyszerek maradványai vannak.
- Ruhadarabok, amelyeken hajlakk, körömlakklemosó és hasonló anyagok maradványai vannak.
- Ruhadarabok, amelyek tisztítására ipari vegyszereket használtak (mint például vegytisztítás).
- Olyan ruhadarabok, amelyeknek valamilyen habból, szivacsból, gumiból vagy gumiszerű anyagból készült darabjai vagy tartozékai vannak. Ide tartoznak a latex habszivacsok, zuhanysapkák, vízálló szövetek, méretre szabott ruhák és szivacspárnák.
- Töltettel ellátott és sérült darabok (párnák vagy dzsekik). Az ilyen darabokból kilógó hab tüzet foghat a szárítási folyamat során.

- Robbanást okozhat, ha a szárítót olyan környezetben működtetik, ahol liszt vagy szénpor van jelen.

⚠ **FIGYELEM:** Fém megerősítéssel rendelkező alsóneműt nem szabad a szárítóba tenni. Ha a fém megerősítések meglazulnak és eltörnek szárítás közben, megsérülhet a szárító.

⚠ **TŰZ:**R290

**Tűz- és sérülésveszély!**

A készülék környezetbarát, de gyúlékony R290 gázt tartalmaz. Tartsa távol a készüléktől a nyílt lángot és más tűzforrásokat.

## 1.4. Helyes használat

⚠ **FIGYELEM:** Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve ha minden darabot gyorsan kivesz és kiterít, hogy a hő eloszoljon.

⚠ **FIGYELEM: Gondoskodjon róla, hogy háziállatok ne másszanak a szárítóba. Használat előtt ellenőrizze a szárító belsejét.**

⚠ **FIGYELEM:** Ha leállítja a programot vagy áramszünet következik be a szárító működése közben, a ruhák túlmelegedhetnek a szárító belsejében. A hő koncentrációja öngyulladást okozhat, ezért mindig aktiválja a Felfrissítés programot a hűtés érdekében vagy gyorsan vegyen ki minden ruhát a szárítóból, és akassza fel, hogy eloszoljon a hő.

- Csak háztartási szárításra használja a szárítót, és csak olyan szövetek szárítására, amelyek címkéje jelzi, hogy alkalmasak a szárításra. Minden más használat eltér a rendeltetésszerű használattól és tilos.

- A kereskedelmi használat érvényteleníti a garanciát.
- A készüléket kizárólag lakáson belüli használatra tervezték, és egyenes, stabil felületre kell helyezni.
- Ne támaszkodjon neki, és ne üljön a szárító ajtajára. A szárító felborulhat.

⚠ **FIGYELEM:** Soha ne használja a szárítót szűrő nélkül vagy sérült szűrővel.

- A szűrőket tisztítsa rendszeresen.

- Nem szabad megengedni a pihék felgyűlését a szárítógép körül.


**FONTOS:** A szárító és a padló közötti rést nem szabad olyan tárgyakkal csökkenteni, mint például a szőnyegek, fa vagy panel, máskülönben nem lehet elegendő levegőbeszívást biztosítani a gépnek.

- Ne helyezze a szárítót olyan helyiségbe, ahol fagyveszély van. A fagypont alatti hőmérsékletek negatívan hatnak a szárító teljesítményére.A pumpába és a tömlőbe belefagyó kondenzvíz sérülést okozhat.

## Telepítés

Óvatosan bontsa ki a szárítógép csomagolását. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
Az alábbiakban bemutatott alkatrészek és azok elhelyezkedése a készüléktől eltérhet.
A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a szárítógép minden itt felsorolt alkatrésszel rendelkezik.
Ha a szárítógép és/vagy annak bármely alkatrésze sérült vagy hiányzik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

## A szárítógép részei

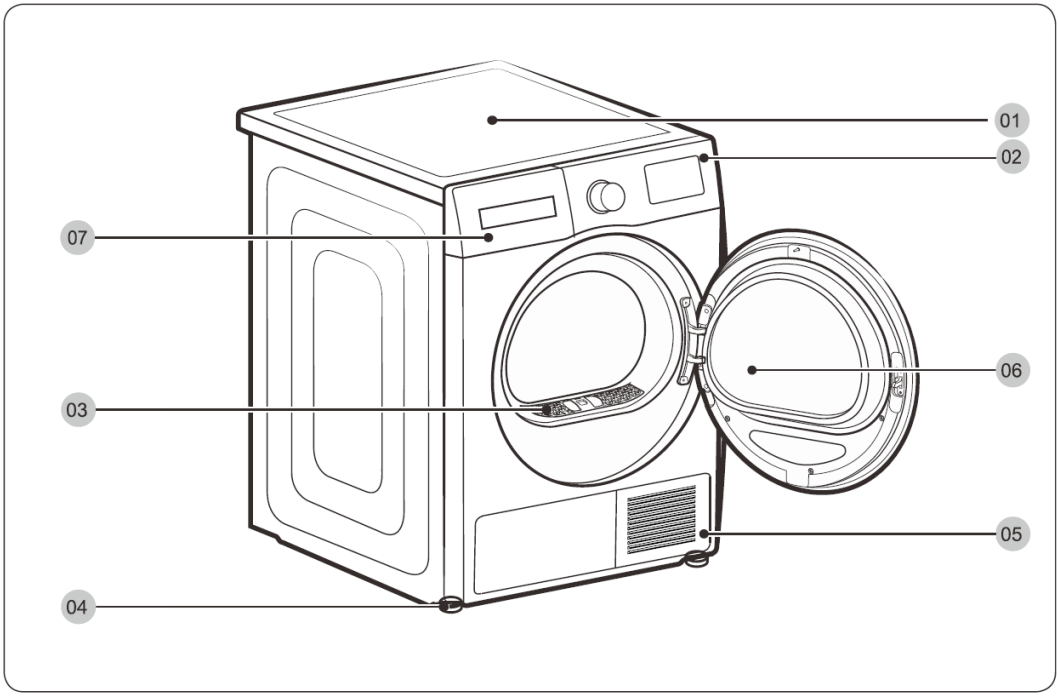



1. Felső borítás
2. Vezérlő panel
3. Szűrő
4. Állítható lábak
5. Hőcserélő
6. Ajtó
7. Víztartály

## Megvásárolható kiegészítők



Összekötő rögzítőlemez

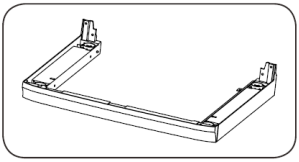

Rögzítő alap (összeépítő készlethez)



Szárítórács

Az összeépítő készlet lehetővé teszi, hogy a szárítógépet a mosógép tetejére helyezze.
Felhívjuk figyelmét, hogy az összeépítő készlet kizárólag a mosógéppel és a szárítógéppel együtt használható.
Az összeépítő készlet megvásárlásához kérjük, forduljon a vevőszolgálati központhoz vagy a helyi műszaki szaküzlethez.
A szervizközpont a szárítógép összeépítését és telepítését díjmentesen biztosítja.
Kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálati központtal.

A szárítógépet szakképzett szerelőnek kell telepítenie. Ha a nem megfelelő vagy hibás telepítés miatt javítás válik szükségessé, annak költsége a felhasználót terheli, és ez a garancia érvénytelenségét eredményezheti.

**FIGYELEM!**
Ha a készülék 40°-nál nagyobb szögben megdől, a benne maradt víz kifolyhat, és súlyos károkat okozhat. A készüléket mindig óvatosan döntse meg. Szállítás közben a készüléket függőleges helyzetben kell tartani, nem szabad megdönteni.
· Ha a készüléket közvetlenül a szállítás után üzembe helyezik, a benne lévő hűtőközeg károsodhat (és a készülék meghibásodhat). Szállítás után a készüléket legalább 2 órán keresztül állni kell hagyni, mielőtt üzembe helyezné.

· Ne csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzathoz, amíg a szárítógép nincs teljesen telepítve.
· A szárítógép mozgatásához legalább két vagy több személy szükséges.
· Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok a szárítógép belsejében, tetején vagy körülötte játsszanak. Mindig biztosítson megfelelő felügyeletet.
· A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol.
· Ne cserélje ki saját maga a sérült tápkábelt vagy csatlakozódugót. A cserét bízza szerelőre vagy szakképzett karbantartó szakemberre.
· Ne próbálja meg a szárítógépet javítani, szétszerelni vagy módosítani. Javítás esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
· A szárítógép leselejtezésekor mindenképpen távolítsa el az ajtaját, hogy megelőzze a gyermekek fulladását.
· Ha a szárítógép rendellenes zajt ad, égett szagot áraszt vagy füstöl, azonnal húzza ki a csatlakozódugót, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
· Ne húzza ki a csatlakozódugót, miközben a szárítógép működésben van.
· Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a szárítógép közelébe.


**A telepítés helyére vonatkozó követelmények**

A szárítógépet olyan padlóra kell telepíteni, amely elnyeli a rezgéseket és megfelelően stabil szerkezetű.

Olyan helyet válasszon, ahol könnyen hozzáférhető egy megbízhatóan földelt, hárompólusú hálózati aljzat.

**FIGYELEM!**

A szárítógépet kizárólag beltérben telepítse. Ne telepítse a készüléket szabad téren. Ne telepítse a szárítógépet olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökkenhet vagy 35 °C fölé emelkedhet. Ne telepítse a készüléket olyan helyen, ahol benzint vagy más gyúlékony anyagokat tárolnak. Ne takarja le a szárítógép szellőzőnyílásait. A szárítógépet tiszta, sík és szilárd padlóra helyezze. A készüléket vízszintbe kell állítani. A padlónak stabilnak kell lennie, és a lejtése legfeljebb 2° lehet.

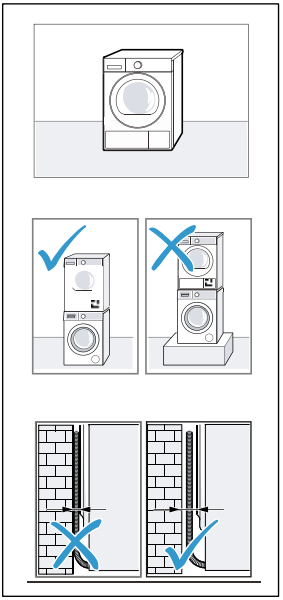

Amennyiben a szárítógépet egymásra helyezve telepítik, a gyártó által biztosított eredeti összekötő készletet kell használni. Ez a szárítógép kizárólag azonos gyártó mosógépére telepíthető. A szárítógép mélységének és szélességének meg kell egyeznie a mosógép méreteivel. Az egymásra helyezett mosógépet és szárítógépet ne helyezze emelvényre. Amikor a szárítógépet fal mellé helyezi, ügyeljen arra, hogy a tömlő és a tápkábel ne szoruljon be a fal és a készülék közé.

**Beépítés fülkébe vagy szekrénybe**

A stabil működéshez szükséges minimális távolságok:

| Oldalt | Felül | Hátul | Elöl |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 30 mm | 25 mm |

Ha a szárítógépet szekrényben helyezik el, biztosítani kell a megfelelő szellőzést a szekrényen belül:


**1.**Rácsos (lamellás) szellőzőnyílásokkal ellátott ajtó esetén biztosítani kell, hogy a szellőzőfelület legalább 800 cm² legyen, és a lamellák egyenletesen helyezkedjenek el az ajtó felső és alsó részén. A szellőzőnyílások az ajtó tetejétől és aljától 8 cm-re legyenek. Az ajtó zárt állapotában a szellőzőnyílások nem lehetnek elzárva.

**2.**Beépített lamellás ajtó esetén biztosítani kell, hogy a szellőzőfelület legalább 800 cm² legyen.


**3.**Szellőzőnyílás nélküli tömör ajtó esetén a szekrény falán kell szellőzőnyílásokat kialakítani, és biztosítani kell, hogy a szellőzőfelület legalább 800 cm² legyen.

**4.**Lamellás kétszárnyú (harmonika) ajtó esetén biztosítani kell, hogy a szellőzőfelület legalább 800 cm² legyen.


**5.**Szellőzőnyílás nélküli kétszárnyú (harmonika) ajtó esetén a szekrény falán kell szellőzőnyílásokat kialakítani, és biztosítani kell, hogy a szellőzőfelület legalább 800 cm² legyen.

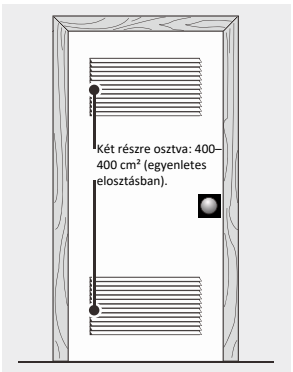


Szellőző lamellás ajtó (osztott kivitel) (Minimum 800 cm² szellőzőnyílás-felület)

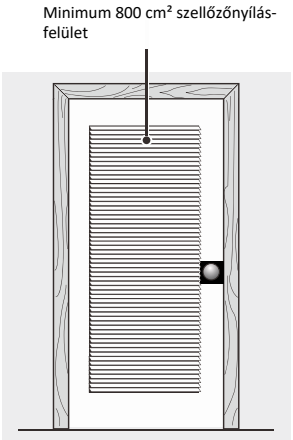



Ajtó beépített szellőző lamellákkal

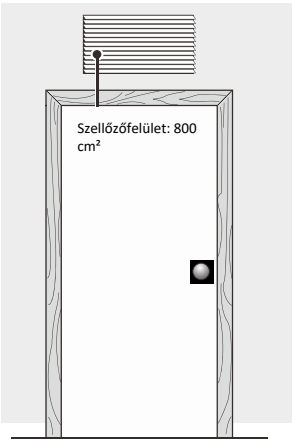



Zárt ajtó falon kialakított szellőzőkkel

## Munkapult alá történő beépítés

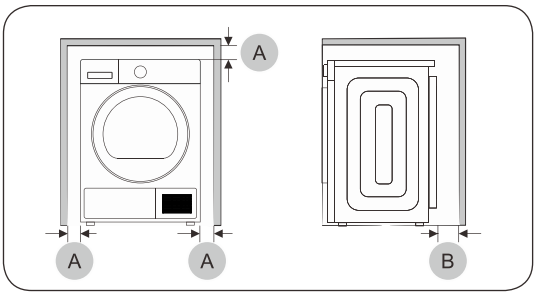



| | |
|---|---|
| A | 25mm |
| B | 30mm |

## Mosógép és szárítógép egymás melletti vagy egymásra helyezett telepítése szekrényben

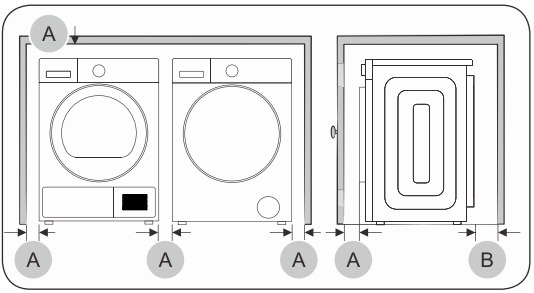


| | |
|---|---|
| A | 25mm |
| B | 30mm |
| C | 30mm |
| D | 1730mm |

## Egymásra helyezett telepítés

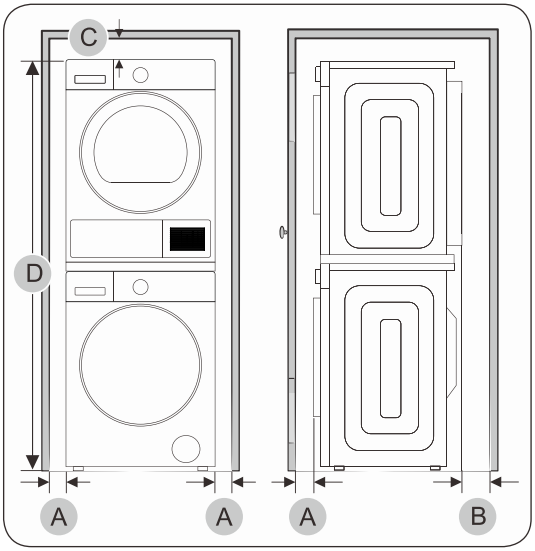

**Elektromos és földelési követelmények**
A szárítógép 220 V~/50 Hz váltakozó áramú hálózati tápellátást igényel.


A készüléket megfelelően földelni kell. Meghibásodás esetén a földelés a legkisebb ellenállású utat biztosítja az elektromos áram számára, ezáltal csökkenti az áramütés kockázatát.


A szárítógép hárompólusú csatlakozódugóval ellátott tápkábellel rendelkezik. A dugót megfelelő, a vonatkozó helyi előírásoknak és szabványoknak megfelelően telepített és földelt aljzatba kell csatlakoztatni.
Ha bármilyen kérdése merül fel az elektromos vagy földelési követelményekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy szakképzett villanyszerelőhöz.

· A szárítógépet földelt, hárompólusú aljzathoz csatlakoztassa.
· Ne használjon sérült csatlakozódugót, tápkábelt, illetve laza vagy sérült fali aljzatot.
· Ne használjon adaptert vagy hosszabbítót.
· A szárítógép földelővezetékének nem megfelelő csatlakoztatása áramütést okozhat. Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően földelt, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
· Ne módosítsa semmilyen módon a csatlakozódugót, a tápkábelt vagy a hálózati aljzatot.
· Ne csatlakoztassa a földelővezetéket műanyag csövekhez, gázvezetékekhez vagy melegvízcsövekhez.

**A szárítógép szintezése (vízszintbe állítása)**
A túlzott zaj, a készülék rezgése vagy elmozdulása elkerülése érdekében a szárítógépet a telepítés során vízszintbe kell állítani.

**1.**Óvatosan tolja a szárítógépet a kívánt helyre.
**2.**Vízmérték (A) segítségével ellenőrizze a készülék vízszintességét oldalirányban és elöl-hátul.
**3.**Ha a szárítógép nincs vízszintben, állítsa be az állítható lábakat (B). Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a lábak visszahúzódnak, míg az óramutató járásával megegyező irányba forgatva meghosszabbodnak.
**4.**Miután a készülék vízszintbe került, győződjön meg róla, hogy stabilan áll a padlón.
**5.**Csatlakoztassa a szárítógép tápkábelét a hálózati aljzathoz.

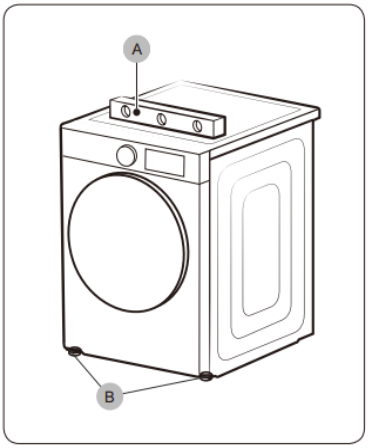

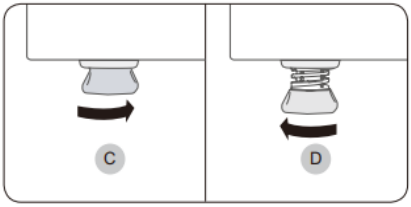




·A szárítógép mosógéppel azonos szintbe állításához forgassa a szintező lábakat az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy teljesen visszahúzódjanak (C), majd forgassa őket az óramutató járásával megegyező irányba a kilazításhoz (D).


· A szintező lábakat csak szükség eseté hosszabbítsa meg. A túlzott kihúzás rezgést okozhat a készülék működése közben.

**Leeresztő cső**
A szárítás során keletkező kondenzvíz a felső víztartályba gyűlik. A tartályt rendszeresen ürítse ki. Alternatívaként a leeresztő cső padlóösszefolyóhoz csatlakoztatható, így a víztartály ürítése nem szükséges. Lépések:

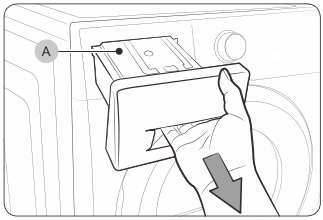Ha a víztartály megtelik, a jelzőfény elkezd villogni, ami azt jelenti, hogy a felgyűlt vizet ki kell üríteni a tartályból.





1.Húzza ki hátrafelé a víztartályt (A) az eltávolításhoz.

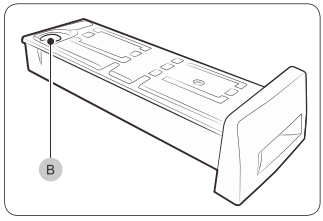



2.Ürítse ki a vizet a leeresztő nyíláson (B) keresztül, majd helyezze vissza a víztartályt az eredeti helyére.

„A szivárgás megelőzése érdekében javasolt minden használat után kiüríteni a víztartályt.
Ha a szárítógép elhelyezése lehetővé teszi a vízelvezetést, a kondenzvíz a készülék hátulján található leeresztő csövön, vagy a mellékelt külső leeresztő cső segítségével közvetlenül a padlóösszefolyóba vezethető.”

Vegye ki a készülék hátulján található leeresztő csövet a rögzítőbilincsből, majd helyezze a padlóösszefolyóba.

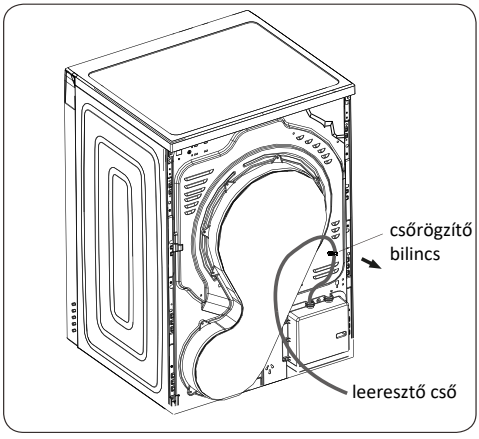

A kondenzvíz közvetlenül a padlóösszefolyóba vezethető: a készülék leeresztő csövének csatlakoztatásával, vagy a mellékelt külső leeresztő cső használatával

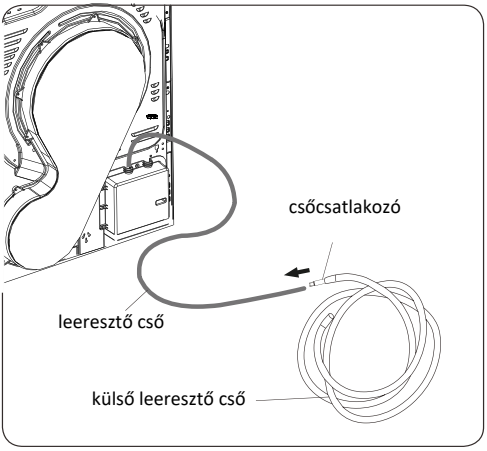



**A szárítógép használata előtt**

- Telepítést követően a készülék használata előtt várjon legalább 2 órát.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nem maradt idegen tárgy a dobban.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagokat a készülék közelébe, és tartsa tisztán a környezetét.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintesen, stabilan álljon.
- Az állítható lábakat ne távolítsa el.

**Telepítési ellenőrző lista**

- Csatlakoztassa a készüléket megfelelően földelt hálózati aljzathoz.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen, stabilan áll.
- Indítsa el a készüléket, és győződjön meg róla, hogy működik és fűt.
- Futtasson egy 30 perces programot, és ellenőrizze, hogy nem jelenik meg hibakód. Hiba esetén forduljon a szervizhez.

# Kezelő panel

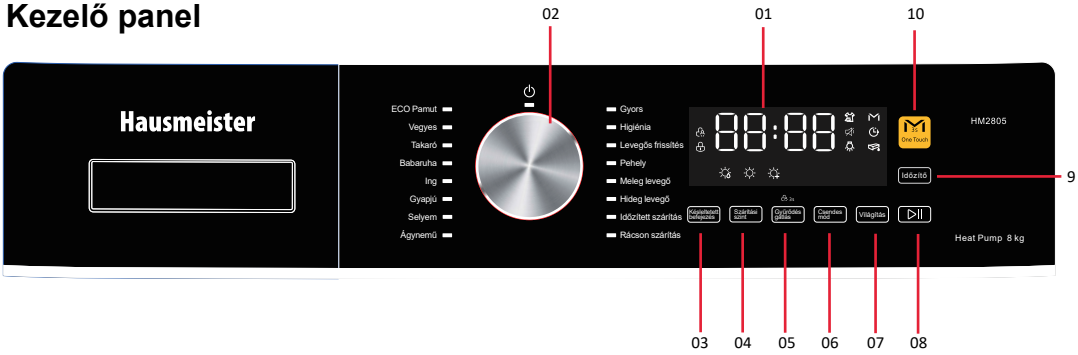


| | |
|---|---|
| **01**<br>**Digitális kijelző** | A kijelző megjeleníti a programra vonatkozó összes információt, beleértve a hátralévő időt, az információs kódokat és a készülék állapotát. A részletes állapotinformációkat az alábbi táblázat tartalmazza. |
| **02**<br>**Programválasztó gomb** | A program kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot. A részleteket lásd a „Programok áttekintése” fejezetben.” |
| **03**<br>**Késleltetett befejezés** | A funkcióval a program befejezési ideje állítható be. A beállított idő a kijelzőn jelenik meg, az időzítés ikon világít. Egyes programoknál nem érhető el (lásd: „Speciális funkciók”).” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gyerekzár bekapcsolva / kikapcsolva. | | Belső világítás |
| | Ajtó zárva. | | Egyérintéses intelligens szárítás |
| | Gyűrődésgátló | | Időzített indítás |
| | Hangjelzés be/ki | | Ürítse ki a víztartályt |



| | |
|---|---|
| **04**<br>**Szárítási szint** | A gomb megnyomásával választhat a következő szárítási módok közül:<br>Vasalásszáraz / Szekrényszáraz / Extra száraz.<br>A kiválasztott mód neve és a program ideje a kijelzőn jelenik meg.<br> |
| **05**<br>**Gyűrődésgátlás** | Válassza ki a megfelelő programot (egyes programoknál ez a funkció nem állítható be).<br>Ezután nyomja meg ezt a gombot a gyűrődésgátló idő beállításához.<br>A kiválasztott program befejezése után a készülék időszakos dobforgatással folytatja a működést a gyűrődés csökkentése érdekében.<br><br>Nyomja meg ezt a gombot a gyűrődésgátló idő beállításához 0 és 12 óra között (a kijelzőn: „--”).<br>„--” → 1h → 2h → 3h → … → 6h → 7h → … → 11h → 12h → (ciklus → „--”).<br>A gyűrődésgátló idő kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a beállított idő és a gyűrődésgátló ikon.<br><br>· A kiválasztott szárítási program befejezése után a készülék a gyűrődésgátló funkció keretében időszakos dobforgatással folytatja a működést, és a kijelzőn megjelenik a gyűrődésgátló ikon.<br>A beállított gyűrődésgátló idő (óra:perc formátumban) visszaszámlálása megkezdődik.<br><br>· Gyerekzár beállítása: Tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a gyerekzár be- vagy kikapcsolásához. A gyerekzár ikon megjelenik a kijelzőn. (További részletek: „Speciális funkciók”) |
| **06**<br>**Csendes mód** | A gombbal a hangjelzés be-/kikapcsolható. A „Néma” ikon ennek megfelelően világít vagy kialszik. A beállítás kikapcsolás után is megmarad.<br> |
| **07**<br>**Világítás** | A gomb megnyomásával a dobvilágítás be- vagy kikapcsolható. A kijelzőn a „világítás” ikon ennek megfelelően világít vagy kialszik.<br> |
| **08**<br>**Start/Szünet** | A gomb megnyomásával a program elindítható vagy szüneteltethető. |

| | |
|---|---|
| **09**<br>**Időzítő** | Először forgassa el a programválasztó gombot, és válasszon az alábbi programok közül: időzített szárítás, meleg levegős szárítás, hideg levegős szárítás vagy állványos szárítás (csak ezeknél állítható a programidő).<br>Ezután a gomb megnyomásával állítsa be a kiválasztott program időtartamát.<br>A programidő a megadott tartományon belül lépésenként módosítható, és a gomb ismételt megnyomásával körkörösen váltható.<br>(A különböző programok eltérő időtartományokkal és lépésközökkel rendelkeznek.)<br>Példa: Időzített szárítás esetén a programidő 30 és 210 perc között állítható, 30 perces lépésekben:<br>30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 → 210 → (ciklus → 30).<br><br>· A beállított programidő a kijelzőn látható. A „Start/Szünet” gomb megnyomásával a program elindul, és az idő visszaszámlálása megkezdődik.<br> |
| **10**<br>**One Touch 3s** | A "One touch 3s” funkció kétféleképpen indítható:<br>1.Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig – a program azonnal elindul.<br>2.Röviden nyomja meg a gombot, ekkor az M ikon világítani kezd. Ezután nyomja meg a start/szünet gombot, és a szárítógép elindítja a one touch programot.<br> |

# Programok

| Programok | Leírás | Ajánlott töltet (kg) |
|---|---|---|
| **ECO Pamut** | Pamut ruhák szárításához. | 7,8 |
| **Vegyes** | Pamut és szintetikus anyagok vegyes töltetéhez. | 4 |
| **Takaró** | Vastag anyagú ruhákhoz (pl. kabátok) és hasonló méretű darabokhoz. | 4 |
| **Babaruha** | Gyermekruházathoz. | 3 |
| **Ing** | Ing típusú ruhadarabokhoz. | 1 |
| **Gyapjú** | Kizárólag gépben mosható és szárítógépben szárítható gyapjúhoz. A jobb eredmény érdekében a ruhákat szárítás előtt fordítsa ki. | 1 |
| **Selyem** | Selyem és sifon anyagok szárításához. | 2 |
| **Ágynemű** | Nagy darabokhoz (pl. takaró, lepedő, paplan, könnyű pehelypaplan). | 4 |
| **Gyors** | Gyors szárításra, könnyű pamut- vagy szintetikus anyagokhoz. | 1 |
| **Higiénia** | Pamut anyagú ruhadarabokhoz. | 3 |
| **Levegős frissítés** | A levegős frissítés során a készülék meleg levegőt juttat a dobba. A légáramlás és a dob forgása révén a ruhák teljes felületükön érintkeznek a meleg, száraz levegővel.<br>A meleg levegő segít eltávolítani a nedvességet az enyhén nedves ruhákból, csökkenti vagy megszünteti a szagokat, valamint felfrissíti és fellazítja az anyagot, javítva annak tapintását. | 1 |
| **Pehely** | Pehelyruházat szárításához. | 2.0 |
| **Meleg levegő** | Kis mennyiségű, előszárított ruhákhoz alkalmas.<br>Ez az időzített program minden textíliatípushoz használható, kivéve a gyapjút és a selymet. Alkalmas enyhén nedves vagy már előszárított ruhákhoz. Többrétegű, vastag, nehezen száradó ruhák utószárítására is megfelelő. | 2.0 |
| **Hideg levegő** | Fűtés nélküli, időzített hideglevegős szárító program, minden textíliatípushoz alkalmas. Olyan ruhák szárítására használható, amelyeket hosszabb ideig nem viseltek. | 1 |
| **Időzített szárítás** | A kívánt szárítási idő beállítására szolgál.<br><br>Forgassa a programválasztó gombot az időzített szárítás (Time Dry) kiválasztásához. Nyomja meg az idő gombot a szárítási idő 30 és 210 perc közötti beállításához. 30 perces lépésekben, az idő gomb folyamatos megnyomásával válthat az elérhető időtartamok között. | 7,8 |
| **Rácson szárítás** | Szárítóállványon (rácson) szárítandó ruhákhoz alkalmas. | 2 |
| **One Touch 3s** | A mindennapi ruházathoz használható egygombos intelligens szárítás funkció képes érzékelni a ruhák súlyát, és ennek megfelelően automatikusan kiválasztja a megfelelő szárítási módot és időtartamot, így biztosítva az optimális szárítást. A „One Touch" program az alábbi 2 módon állítható be:<br>1.Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig – a program azonnal elindul.<br>2.Röviden nyomja meg a gombot, ekkor az M ikon világítani kezd. Ezután nyomja meg a start/szünet gombot, és a szárítógép elindítja a one touch programot. | 4 |

A legjobb szárítási eredmény érdekében kérjük, tartsa be az egyes szárítási ciklusokhoz ajánlott töltési mennyiségeket.

· **Nagy töltet:** Töltse meg a dobot körülbelül a kapacitás háromnegyedéig. Ezen a szinten ne tegyen be több ruhát, mivel a ruháknak szabadon kell mozogniuk a szárítás során.
· **Közepes töltet:** Töltse meg a dobot körülbelül a kapacitás feléig.
· **Kis töltet:** Helyezzen a dobba 3–5 ruhadarabot, legfeljebb a dob kapacitásának egynegyedéig.

## Szárítási módok

| **Programok** | **Választható szárítási módok** |
|---|---|
| ECO Pamut | ☼ |
| Vegyes | ☼ ☼ ☼ |
| Takaró | ☼ ☼ ☼ |
| Babaruha | ☼ ☼ ☼ |
| Ing | ☼ ☼ ☼ |
| Gyapjú | ☼ |
| Selyem | ☼ |
| Ágynemű | ☼ ☼ ☼ |
| Gyors | ☼ |
| Higiénia | ☼ |
| Levegős frissítés | Nem alkalmazható |
| Pehely | ☼ |
| Meleg levegő | Nem alkalmazható |
| Hideg levegő | Nem alkalmazható |
| Időzített szárítás | Nem alkalmazható |
| Rácson szárítás | Nem alkalmazható |


## Program módosítása működés közben

**1.**Forgassa el a programválasztó gombot addig, amíg a bekapcsolás (power) szimbólum alatti jelzőfény fel nem gyullad. Ezzel a készülék kikapcsol. Ezután forgassa el a programválasztó gombot a kívánt program kiválasztásához, és a program beállításának jelzőfénye világítani kezd. Indítsa újra a készüléket.
**2.**Szükség szerint módosítsa a program paramétereit (szint, gyűrődésgátlás, idő).
**3.**Válassza ki az igényeinek megfelelő beállításokat és opciókat.
**4.**Nyomja meg a Start/Szünet gombot az új program elindításához.


## Ruhák szétválogatása és betöltése

· Egyszerre csak egyféle ruhatöltetet helyezzen a szárítógépbe.
· Kerülje a nehéz és könnyű ruhadarabok együttes szárítását.
· Egy-két darab szárításakor tegyen a dobba száraz törölközőket a szárítás hatékonyságának javítása érdekében.
· A legjobb eredmény érdekében a ruhákat a szárítógépbe helyezés előtt lazítsa ki.
· A túlterhelés akadályozza a dob forgását, ami egyenetlen szárítást és gyűrődést eredményez.
· Kerülje a gyapjú vagy üvegszálas anyagok szárítását, kivéve, ha azt a kezelési címke kifejezetten javasolja.
· Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat.
· Ne szárítson olajjal, alkohollal, benzinnel stb. szennyezett ruhákat.


## Rácson szárítás

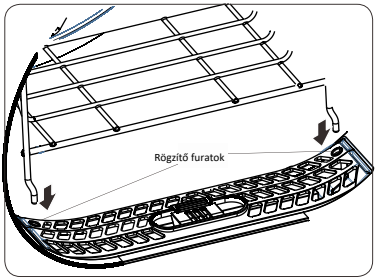


**1.**Helyezze a szárítórácsot a dobba, majd illessze a rács elülső rögzítő tüskéit az ajtónyílásnál található rögzítő furatokba.

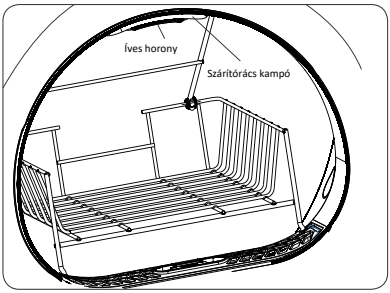


**2.**Akassza be a szárítórács kampóit az ajtónyílás felett található íves hornyokba.

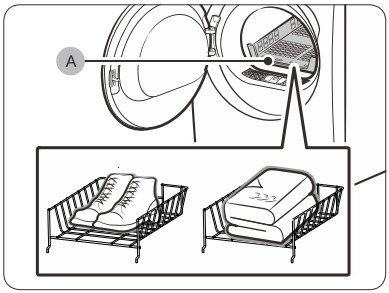


A: Szárítórács

**3.** Helyezze a ruhadarabokat a szárítórácsra, hagyjon elegendő helyet a levegő áramlásához. Ruhák esetén hajtsa össze, és fektesse őket a rácsra. Cipők esetén a talppal lefelé helyezze el őket.
**4.** Csukja be az ajtót, majd forgassa el a programválasztó gombot a rácson szárítás mód kiválasztásához, ezután az idő gombbal állítsa be a szárítási időt.
**5.**Nyomja meg a Start/Szünet gombot a program elindításához.

## Szárítási figyelmeztetések

| Ruhadarabok (max. 1,5 kg) | Utasítás |
|---|---|
| Mosható pulóverek (formára igazítva, szárítórácson elhelyezve) | Szárítórács használatakor hajtsa össze a ruhákat, és helyezze azokat a rácsra, hogy megelőzze a gyűrődést. |
| Plüss játékok (pamut- vagy poliészter töltettel) | |
| Plüss játékok (hab- vagy gumitöltettel) | |
| Habszivacs párnák | |
| Sportcipők | Sportcipők szárításakor helyezze a cipőket a szárítórácsra, a talpukkal lefelé. |

A habszivacs, műanyag vagy gumi anyagok forró környezetben történő szárítása károsíthatja azokat, és tüzet okozhat.
A cipők károsodásának elkerülése érdekében használja a szárítórácsot.

Szárításkor mindig kövesse a kezelési címkén található utasításokat.
Ha a kezelési címkén nincs útmutatás, tekintse meg az alábbi táblázatot.

| | |
|---|---|
| Ágyneműk és függönyök | • Válassza a „Szárazsági szint – Szekrényszáraz Plusz” módot. |
| Takarók | • A legjobb eredmény érdekében egyszerre csak egy takarót szárítson. |
| Textil pelenkák | • Válassza a „Szárazsági szint – Szekrényszáraz Plusz” módot. |
| Pehellyel töltött ruhadarabok | • Ne szárítsa magas hőmérsékleten. Ez tüzet okozhat.<br>• Csak a Hideg levegő programot használja. |
| Habszivacs (pl. szőnyéthát, plüss játékok stb.) | • Ne szárítsa magas hőmérsékleten. Ez tüzet okozhat.<br>• Csak a Hideg levegő programot használja. |
| Párnák | • Tegyen a dobba néhány száraz törölközőt, hogy segítse a ruhák mozgását és fellazulását.<br>• Ne szárítson kapokkal vagy habszivaccsal töltött párnákat hővel. Csak a hideg levegő programot használja. |
| Műanyagok (pl. zuhanyfüggönyök, kerti bútorhuzatok stb.) | • Használja a Hideg levegő programot vagy az Időzített szárítás programot. |

**Figyelem:**
Ne használja a szárítógépet olyan ruhadarabok szárítására, amelyek nem szerepelnek a fent felsoroltak között.

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Késleltetett befejezés (Delay End)

Nyomja meg a „Delay End” gombot a program befejezési idejének beállításához. A késleltetés 1 órás lépésekben állítható, maximum 24 óráig.

1. Először forgassa el a programválasztó gombot a kívánt program kiválasztásához, majd nyomja meg a „Delay End” gombot a kiválasztott program befejezési idejének beállításához.
A késleltetett befejezés ideje 0 óra (kijelzés: „--”) és 24 óra között állítható, 1 órás lépésekben.
A „Delay End” gomb rövid megnyomásával az idő folyamatosan léptethető:
„--” → 1H → 2H → … → 9H → 10H → … → 23H → 24H → (vissza „--”)

A késleltetett befejezés beállításakor a kijelzőn megjelenik a beállított idő, és a megfelelő jelzőikon világít.

2. Nyomja meg a Start/Pause gombot a visszaszámlálás elindításához. A szárítási program a beállított időpontban fejeződik be.

**Megjegyzés**:

· A programválasztó gomb elforgatásával újraindíthatja a szárítót, amely megszünteti a „Delay End” (késleltetett befejezés) funkciót, vagy visszaállítja a többi szárítási programot.
· A szárítási ciklus tényleges befejezési ideje eltérhet a beállított „Delay End” időtől a ruhamennyiség, páratartalom, környezeti hőmérséklet és egyéb tényezők függvényében.

### Gyerekzár

A gyermekzár megakadályozza, hogy a gyerekek a szárítógéppel játszanak. Amikor a gyermekzár aktiválva van, a Power (bekapcsoló) gomb kivételével az összes gomb le van tiltva. A gyermekzár funkció be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az „Anti-crease” (gyűrődésgátló) gombot.



**Megjegyzés**:

Ha a gyermekzár funkció be van kapcsolva, és a szárítógépet működés közben kikapcsolják, majd újra bekapcsolják, a gyermekzár továbbra is aktív marad.

### Hangjelzés

Ha nincs szüksége a hangjelzésre, beállíthatja a csendes (Silent) funkciót.

A csendes funkció be- vagy kikapcsolása: amikor a szárítógép be van kapcsolva, nyomja meg a „Silent” gombot a hangjelzés beállításához vagy kikapcsolásához.

### Áramkimaradás utáni memória (Power-cut Mem)

Ha a készülék egy áramkimaradás után újra bekapcsol, megjegyzi az áramszünet előtti működési állapotot, és folytatja a be nem fejezett programot.

## KARBANTARTÁS/TISZTITÁS



**Figyelmeztetés**:

- Ne permetezzen közvetlenül vizet a szárítógépre tisztítás céljából.
- Ne tisztítsa a szárítógépet benzinnel, hígítóval, alkohollal vagy acetonnal. Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- A szárítógép tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

## Kezelő felület

Tisztítsa puha, nedves ruhával. Ne használjon súrolószereket. Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a kezelőpanelre.

A kezelőpanelre került folyadékot azonnal törölje le.

## Külső burkolat

Tisztítsa puha, nedves ruhával. Ne használjon súrolószereket. Kerülje éles vagy nehéz tárgyak használatát, illetve elhelyezését a szárítógép közelében vagy rajta.


## Szárítódob

Tisztítsa nedves ruhával és rozsdamentes acélhoz megfelelő, enyhe, nem súroló tisztítószerrel.


A maradékot tiszta, száraz ruhával törölje le.

## Felső szűrő


A felső szűrőt minden használat után meg kell tisztítani.

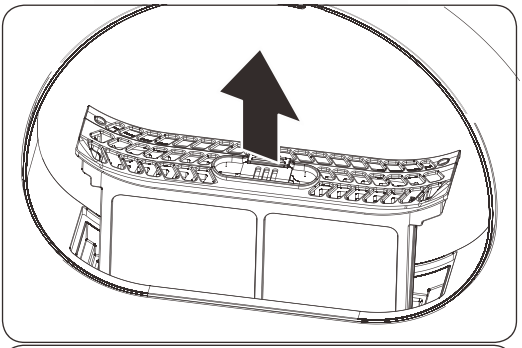

1. Nyissa ki a készülék ajtaját, majd húzza felfelé a felső szűrőt annak eltávolításához.

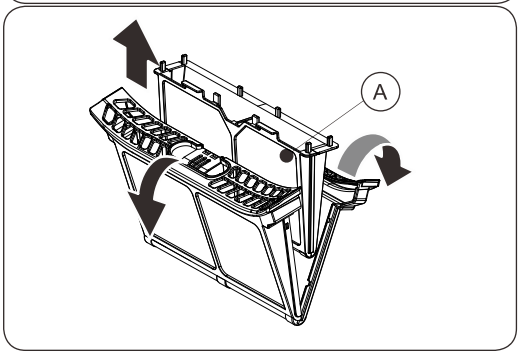



2. Nyissa ki a külső szűrőt, majd vegye ki a belső szűrőt (A).

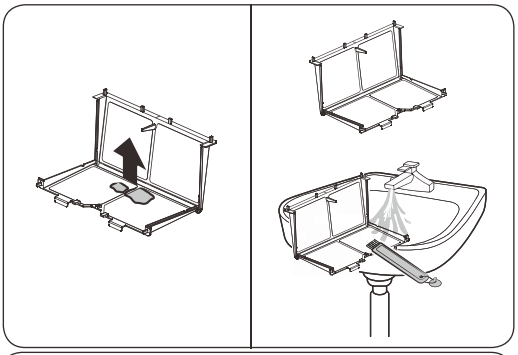


3. Hajtsa ki a belső és a külső szűrőt.
4. Távolítsa el a szöszöket és bolyhokat mindkét szűrőről, majd tiszta vízzel vagy nedves törlőkendővel távolítsa el a port és a szöszmaradványokat.

**Megjegyzés:**
A szűrők alapos tisztításához folyó víz alatt mossa meg őket, majd teljesen szárítsa meg.

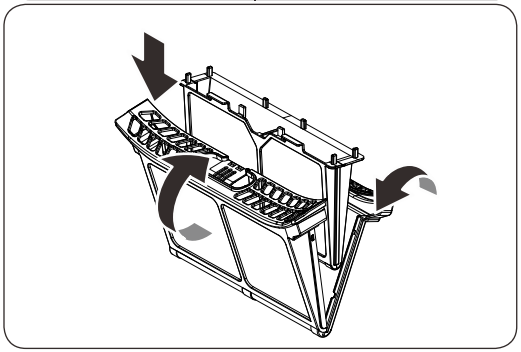


5. Zárja vissza a megtisztított belső szűrőt, helyezze azt a megtisztított külső szűrőbe, zárja le a külső szűrőt, majd rövid várakozás után helyezze vissza a készülékbe.

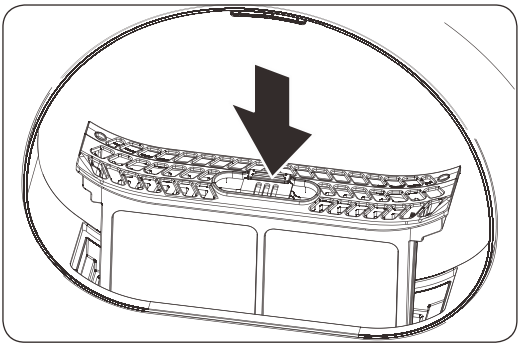


6. Helyezze vissza a megtisztított és összeszerelt szűrőt a készülék belsejében lévő nyílásba, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van behelyezve.

## Alsó szűrő


A felső szűrőt minden használat után meg kell tisztítani.

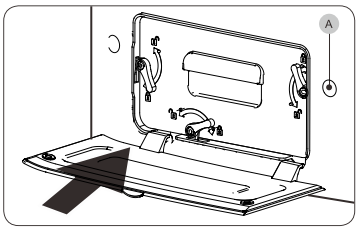



1.A fedél (A) tetején található kiemelkedő rész finom felfelé húzásával nyitható ki.

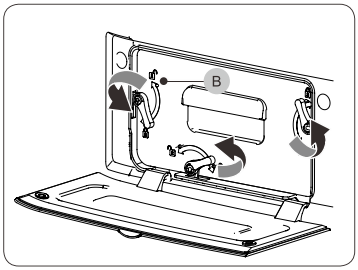


2. Oldja ki a rögzítőt (B).

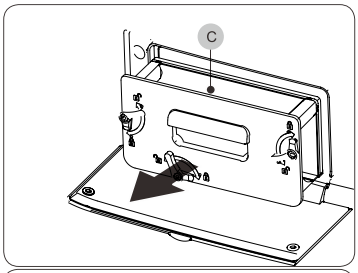



3. Távolítsa el a belső fedelet (C).

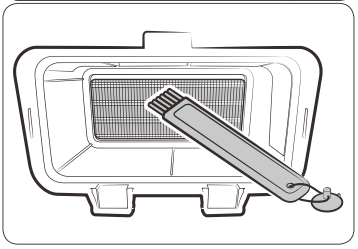


4. A mellékelt tisztítókefével vagy kefés fejjel ellátott porszívóval tisztítsa meg a hőcserélőt.
Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne hajlítsa meg és ne sértse meg a hőcserélő lamelláit, mert ez a szárítási teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

**Megjegyzés**

· A sérülések és égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg, és ne tisztítsa kézzel a hőcserélőt.
· Ne tisztítsa a hőcserélőt vízzel.

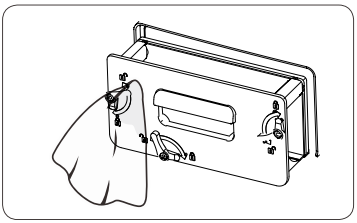

5. Tisztítsa meg a belső fedelet egy puha, nedves ruhával.

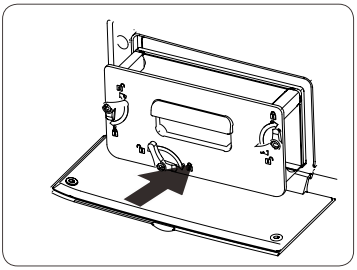

6. Helyezze vissza a zárófedelet az eredeti helyére, majd rögzítse a rögzítőt.
7. Zárja le a külső fedelet.

**Megjegyzés:**
Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a rögzítő biztonságosan rögzítve van.

## Hibakódok

Ha a szárítógép nem működik, hibakód jelenhet meg a kijelzőn. Ellenőrizze az alábbi táblázatot, és próbálja ki a javasolt megoldásokat.

| Hibakód | Hiba | Megoldás |
|---|---|---|
| E03 | A leeresztő úszókapcsoló rendellenesen működik (a víztartály ikon villog). | Kapcsolja be a készüléket, majd indítsa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szervizhez. |
| U4 | Hiba van a készülék ajtajával. | Kérjük, zárja be a készülék ajtaját, majd indítsa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szervizhez. |
| E05 | Hiba van a kompresszor hőmérséklet-érzékelőjével. | Várjon 2–3 percet, majd kapcsolja be a készüléket az újraindításhoz. |
| E06 | Hiba van a levegő hőmérséklet-érzékelőjével. | Tisztítsa meg a szűrőt.<br>Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szervizhez. |
| E07 | Páratartalom-érzékelő hiba. | Hivja a szervizt vagy ügyfélszolgálatot |
| E08 | Páratartalom-érzékelő hiba. | Tisztítsa meg a hőcserélőt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szervizhez. |

Ha olyan kód jelenik meg, amely nem szerepel a fenti listában, vagy a hibakód továbbra is megjelenik, forduljon szervizhez.

# Hibaelhárítás

## Ellenőrzési pontok

| Hibajelenség | Megoldás |
|---|---|
| A szárítógép nem működik. | Ellenőrizze, hogy az ajtó teljesen be van-e csukva.<br>· Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e.<br>· Ellenőrizze a háztartási megszakítót és a biztosítékokat.<br>· Ellenőrizze ismét a háztartási megszakítót és a biztosítékokat. |
| A szárítógép nem fűt. | · Tisztítsa meg a felső és az alsó szűrőket.<br>· Válasszon a hideg levegős programtól eltérő szárítási programot.<br>· Ellenőrizze a felső és alsó szűrőket, és szükség esetén tisztítsa meg őket.<br>· Lehet, hogy a szárítógép a ciklus hűtési fázisában van. |
| A szárítási hatékonyság nem megfelelő. | · Ellenőrizze ismét a háztartási megszakítót és a biztosítékokat.<br>· Válasszon a hideg levegős programtól eltérő szárítási programot.<br>· Ellenőrizze a felső és alsó szűrőket, és szükség esetén tisztítsa meg őket.<br>· Előfordulhat, hogy a szárítógép a ciklus hűtési fázisában van. |
| A szárítógép hangosan működik. | · Ellenőrizze, hogy nincs-e érme, gomb, öngyújtó stb. a ruhák között.<br>· Győződjön meg arról, hogy a szárítógép vízszintesen és stabilan áll a padlón.<br>· Normális jelenség, hogy a szárítógép hangot ad ki, amikor a levegő áramlik a dobban és a ventilátoron keresztül. |
| A ruhák száradása egyenetlen. | · Normális jelenség, hogy a ruhák varrásai és zsebei nehezebben száradnak meg, mint más részek.<br>· A vastagabb és a vékonyabb anyagú ruhákat külön szárítsa |
| A szárítógép kellemetlen szagot áraszt. | · A szárítógép a környezeti levegővel együtt beszívhatja a lakás szagait, majd azokat kifújhatja. Ez normális jelenség. |
| A szárítógép a ruhák teljes megszáradása előtt kikapcsol. | · A szárítógép töltete túl kicsi. Adjon hozzá több ruhát, majd indítsa újra a szárítási ciklust.<br>· A szárítógép töltete túl nagy. Csökkentse a ruhák mennyiségét, majd indítsa újra a szárítási ciklust. |
| Szösz a ruhákon | · Minden szárítási ciklus előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő tiszta.<br>· A nagyobb adagokat ossza kisebbekre, és külön szárítsa meg őket. |
| A ruhák még a gyűrődésgátló funkció beállítása után is gyűröttek maradnak. | · Kis mennyiség (1–4 ruhadarab) esetén a hatás a legjobb.<br>· Csökkentse a töltetet, és azonos típusú ruhákat tegyen a készülékbe. |
| A ruhák a hideg levegős program lefutása után is kellemetlen szagúak maradnak. | · Győződjön meg arról, hogy az erős szagú ruhadarabok alaposan ki vannak mosva. |

# Textilkezelési útmutató

Az alábbi szimbólumok útmutatást adnak a ruházat kezeléséhez. A ruhacímkék tartalmazzák a szárításra, fehérítésre, gépi szárításra, vasalásra vagy (szükség esetén) vegytisztításra vonatkozó jelöléseket. Ezeknek a szimbólumoknak a használata egységességet biztosít a hazai és import ruházati termékek gyártói között. Kövesse a kezelési címkén található utasításokat a ruhadarab élettartamának maximalizálása érdekében.

**Mosási ciklus**

| | |
|---|---|
|  | Normal |
|  | Kímélő mosás / Gyűrődésmentes / Gyűrődésgátló program |
|  | Kímélő / Finom anyagok |
|  | Kézi mosás |

**Víz hőmérséklete****

| | |
|---|---|
| ●●● | Forró víz |
| ●● | Meleg víz |
| ● | Hideg víz |

**Fehérítőszer**

| | |
|---|---|
|  | Bármilyen fehérítőszer használható (szükség esetén) |
|  | Csak klórmentes (színtartó) fehérítőszer használható (szükség esetén) |
|  | Gépi szárítási program |

**Normál / Általános program**

| | |
|---|---|
|  | Kímélő mosás / Gyűrődésmentes / Gyűrődésgátló program |
|  | Kímélő / Finom anyagok |

**Különleges megjegyzések**

| | |
|---|---|
|  | Szárítás kötélre teregetve / Felakasztva szárítani |
|  | Csepegtetve szárítani |
|  | Fektetve szárítani |

**Szárítási erősség**

| | |
|---|---|
|  | Magas |
|  | Közepes |
|  | Alacsony |
|  | Bármilyen hőfokon |
|  | Hő nélkül / Levegőn |



**Megjegyzés:**

A ** szimbólum a különböző anyagokhoz megfelelő mosási vízhőmérsékletet jelöli. A forró víz hőmérséklete 41–52 °C, a meleg vízé 29–41 °C, a hideg vízé pedig 16–29 °C.
(A mosóvíz hőmérsékletének legalább 16 °C-nak kell lennie a mosószer aktiválásához és a hatékony tisztítás biztosításához.)

**Vasalási vagy gőzölési hőmérséklet**

| | |
|---|---|
|  | Magas |
|  | Közepes |
|  | Alacsony |

**Dry clean - Vegytisztítás**

| | |
|---|---|
|  | Vegytisztítás |
|  | Nem vegytisztítható |
|  | Szárítás kötélre teregetve / Felakasztva szárítani |
|  | Csepegtetve szárítani |
|  | Fektetve szárítani |


**Mosási és vasalási figyelmeztető szimbólumok**

| | |
|---|---|
|  | Nem mosható |
|  | Nem csavarható |
|  | Nem fehéríthető |
|  | Nem szárítható szárítógépben |
|  | Nem vasalható gőzzel (ne adjon vizet a vasalóhoz) |
|  | Nem vasalható |

## Környezetvédelem

Ez a készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha a készüléket ki szeretné selejtezni, kérjük, tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat.
Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen a hálózatra csatlakoztatni. Távolítsa el az ajtót, hogy állatok és gyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.

# Műszaki adatok

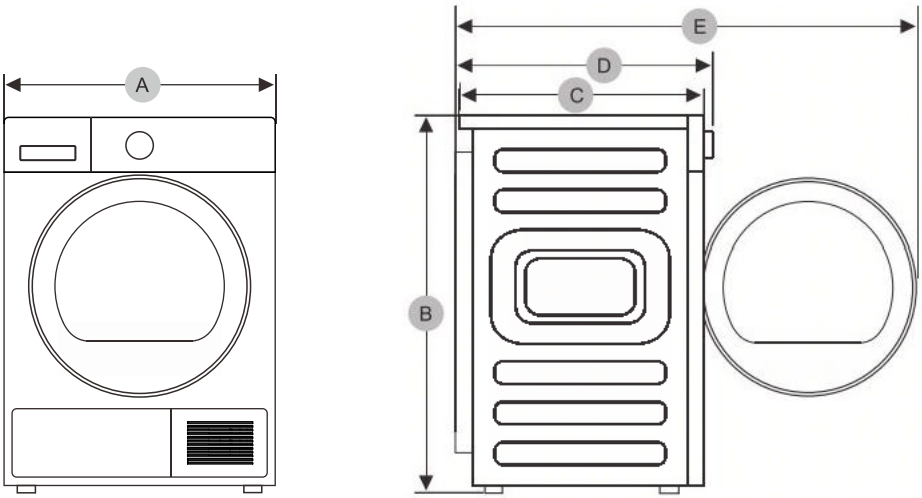


| | | |
|---|---|---|
| **Feszültség/Frekvencia** | | 220 - 240 V/50 Hz |
| **Névleges szárítási kapacítás** | | 8.0 kg |
| **Névleges teljesítmény** | | 600 W |
| **Vízállósági fokozat** | | IPX4 |
| **Nettó tömeg / Bruttó tömeg** | | 48 kg / 53.5 kg |
| **Hűtőközeg** | | R290 |
| **Hűtőközeg töltet** | | 145g |
| **Megengedett környezeti hőmérséklet a használathoz** | | 5-35°C |
| **Külső méretek** | A | 600 mm |
| | B | 850 mm |
| | C | 495 mm |
| | D | 515 mm |
| | E | 1062 mm |

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2534 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási szárítógépek energiacímkézéséről

**Trademark:** HAUSMEISTER

**Modellazonosító:** HM2805

| **A szárítógép technológiája** | Electric heat pump condenser |
|---|---|

**Általános termékparaméterek:**

| Paraméter | Érték | | Paraméter | Érték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Névleges kapacitás (kg) | 8,0 | | Méretek cm-ben | Magasság | 85 |
| | | | | Szélesség | 60 |
| | | | | Mélység | 59 |
| Energiahatékonysági mutató (EEI) | 70,0 | | Energiahatékonysági osztály | D | |
| Kondenzációhatékonysági osztály (%) (adott esetben) | 85 | | Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben) | C | |
| Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh). A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ. | 1,19 | | | | |
| A program időtartama (óra:perc) | Névleges kapacitás | 3:30 | Típus | Szabadon álló | |
| | Fél töltet | 2:20 | | | |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (1 pW-ra vonatkoztatott dB(a)) | 64 | | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | |
| Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W) | 0,50 | | Készenléti üzemmód (adott esetben) (W) | 0,50 | |
| Programkésleltetés (W) (adott esetben) | 4,00 | | Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben) | - | |
| Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül. | | | | R290 | |

| | |
|---|---|
| Internetes hivatkozás a szakszervizek és végfelhasználók rendelkezésére álló, tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra | - |
| Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra | - |
| Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra | - |
| A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama | 24 |

**További információk:**

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: -

**EPREL-nyilvántartási szám:** 2654302

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 31/05/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2654302

**Szállító:** HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr) **Weboldal:** www.hausmeister.hu

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** Hausmeister Elektronikai Kft. **Weboldal:** www.hausmeister.hu

**E-mail:** szerviz@hausmeister.hu **Telefonszám:** +36 1 451 3379

**Cím:**
Fáy utca 5.
1139 Budapest
Magyarország

# Hausmeister JÓTÁLLÁSI JEGY

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

| Termék megnevezése: | Típusa: | Gyári száma:<br>gyártási szám hiányában, pl. cikkszám | Vételára: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe: ……

Bizonylat száma: ……..……..

Szerződéskötés (vásárlás megerősítésének) napja: ……..…..

Átadás napja (ha eltér a szerződéskötés napjától): ……..…..

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma .....
Szakember megnevezése (igazolvány száma)……..

Szerelő aláírása
PH

## JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

| | |
|---|---|
| Bejelentés időpontja:……<br>Kijavításra átvétel időpontja:……<br>Bejelentett hiba:……<br>Elvégzett javítás:……<br>Javítás / visszaadás dátuma:……<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:……<br>Szerviz neve:…… | Bejelentés időpontja:……<br>Kijavításra átvétel időpontja:……<br>Bejelentett hiba:……<br>Elvégzett javítás:……<br>Javítás / visszaadás dátuma:……<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:……<br>Szerviz neve:…… |

| | |
|---|---|
| Bejelentés időpontja:……<br>Kijavításra átvétel időpontja:……<br>Bejelentett hiba:……<br>Elvégzett javítás:……<br>Javítás / visszaadás dátuma:……<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:……<br>Szerviz neve:…… | Bejelentés időpontja:……<br>Kijavításra átvétel időpontja:……<br>Bejelentett hiba:……<br>Elvégzett javítás:……<br>Javítás / visszaadás dátuma:……<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:……<br>Szerviz neve:…… |

## TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jelen jótállási jegy alkalmazásában fogyasztó: a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti fogyasztó (ideértve a Ptk. szerinti fogyasztót és a meghatározott feltételekkel eljáró mikro-, kis- és középvállalkozást).KKV akkor jár el a tevékenységi körén kívül, ha a fogyasztási cikket kiskereskedelmi tevékenység keretében vásárolja meg.
A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

| Értékhatár | Jótállási idő | Melyből jogszabályi alapon kötelező | Melyből önként vállalt vagy szerződéses |
|---|---|---|---|
| 10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén | 2 év | 2 év | - |
| 250.000 forint eladási ár felett | 3 év | 3 év | - |

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, annak megbízottja vagy az üzembe helyezésre jogosult más személy végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás, törés
- karbantartás hiány

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól, illetve az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat haladéktalanul visszatéríteni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk meghibásodása esetén történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a jótállási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó
rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnereinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igényének intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

## GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelést végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

## SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a https://www.hausmeister.hu/szerviz-es-garancia menüpont alatt tekintheti meg.
**Hausmeister Központi Márkaszerviz**
Cím: 1139 Budapest, Fáy utca 5. Tel: 06-1-451-33-79 Email: szerviz@hausmeister.hu