


Hausmeister

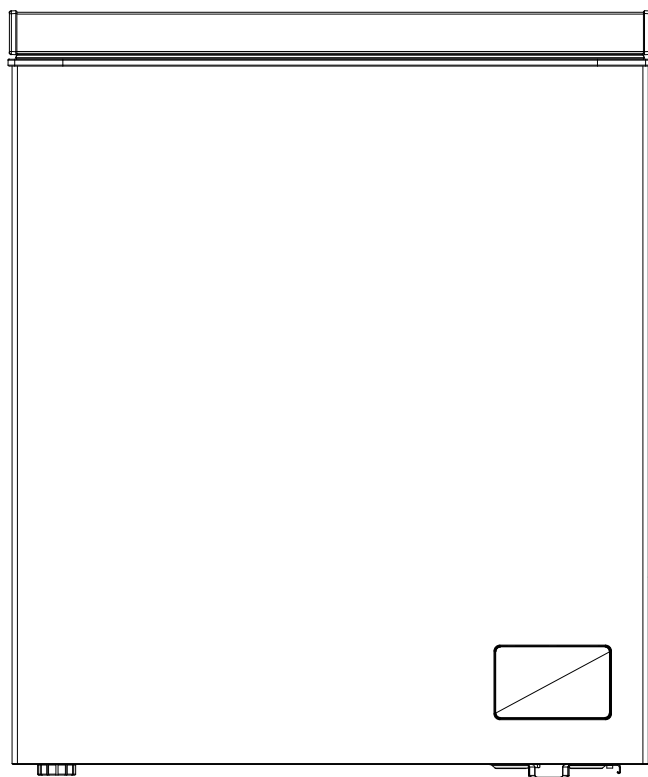

Fagyasztóláda

HM4169 E I

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Biztonsági információk

Az ön biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék telepítése és első használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, annak tippjeivel és figyelmeztetéseivel együtt. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy a készüléket használó emberek alaposan ismerjék a készülék működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezt az útmutatót, és győződjön meg róla, hogy a készülék közelében marad, ha azt mozgatják vagy eladják, hogy mindenki, aki azt a készülék élettartama alatt használja, megfelelő tájékoztatást kapjon annak használatáról és a biztonságról.

Az élet és a vagyon biztonsága érdekében tartsa be a használati útmutatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felel a mulasztás okozta károkért.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelettel vagy utasításokkal látják el őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket.
- 8 év feletti gyermekek be- és kirakodhatnak a készülékbe.
- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 év feletti és biztosított a felügyeletük.
- Minden csomagolást tartson távol gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn.

Biztonsági információk

- Ha leselejtezi a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból, vágja le a csatlakozókábelt (a készülékhez a lehető legközelebb), majd vegye le az ajtót, így megakadályozza, hogy a gyermekek azzal játszanak és áramütést szenvedjenek, vagy bezárják magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtó tömítéssel rendelkező készülék egy régebbi készüléket helyettesít, amelynek rugózára (retesz) van az ajtón vagy a fedélen, ügyeljen arra, hogy a rugózár használhatatlanná váljon, mielőtt a régi készüléket eldobná. Ez megakadályozza, hogy gyermekek számára halálos csapdává váljon.

Általános biztonság

FIGYELEM! A szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben tartsa szabadon.

FIGYELEM! A leolvasztás folyamatának felgyorsításához ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

! FIGYELEM ! Ne sértse meg a hűtőközeg-kört.

FIGYELEM! A hűtőberendezésekben ne használjon más elektromos készülékeket (például fagylalkészítőket), kivéve, ha ezeket a gyártó erre a célra jóváhagyta.

FIGYELEM! Ne érintse meg a villanykörtét, ha hosszú ideig világít, mert nagyon forró lehet. (amennyiben van lámpa a rekeszben)

! FIGYELEM! A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen elakadva vagy sérült.

FIGYELEM! Ne helyezzen többszörös hordozható aljzat-kimeneteket vagy hordozható tápfeszültségeket a készülék hátuljához.

- Ne tároljon robbanóanyagokat, például gyúlékony hajtóanyaggal ellátott aeroszolos flakonokat a készülékben.

- Az izobután (R-600a) hűtőközeg a készülék hűtőköreiben található, amely magas szintű környezeti kompatibilitással bíró földgáz, amely ugyanakkor tűzveszélyes.

- A készülék szállítása és telepítése során győződjön meg arról, hogy a hűtőkör egyik alkotóeleme sem sérül meg.

- Kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat

- Alaposan szellőztesse azt a helyiséget, amelyben a készülék található

- Vesztélyes a műszaki adatok megváltoztatására vagy a termék bármilyen módosítására. A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

- A készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban történő használatra terveztük, úgy mint:

- a személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;

- parasztházakban és szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetben található ügyfelek által;

- szoba reggelivel, típusú környezetben;

FIGYELMEZTETÉS - Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) hivatalos szervizképviselő vagy képzett szervizszemélyzet cserélheti ki.

VIGYÁZAT! A készülékkel együtt szállított izzó „különleges felhasználású izzó”, amely csak a szállított készülékkel használható. Ez a "speciális felhasználású lámpa" nem használható háztartási világításhoz. (Amennyiben van lámpa a rekeszben)

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó nincs-e benyomódva vagy nem sérült-e a készülék hátulja miatt.

A benyomódott vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy hozzáférjen a készülék hálózati csatlakozójához.
- Ne húzza a hálózati kábelt.
- Ha a hálózati csatlakozóaljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- A lámpa nélkül tilos a készülék üzemeltetése (Amennyiben van lámpa a rekeszben)
- A készülék nehéz. Óvatosan kell mozgatni.
- Ne távolítsa el és ne érintse meg az elemeket a fagyasztó rekeszből, ha keze párás/nedves, mert ez a bőr lehorzsolódását vagy fagyási/égési sérüléseket okozhat.
- Kerülje a készülék hosszantartó közvetlen napfénynek való kitételét.

Napi használat

- Ne tegyen meleg dolgot a készülék műanyag alkatrészeire.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.
- A fagyasztott élelmiszereket nem szabad újrafagyasztani, miután kiolvadtak. (Amennyiben van fagyasztó rekesz)
- Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja. (Amennyiben van fagyasztó rekesz)
- A készülékek gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mert ez megnöveli a nyomást a tartályban, ami felrobbanhat, és ezzel károsíthatja a készüléket. (Amennyiben van fagyasztó rekesz)
- A pálcikás jégkrém fagyási sérülést okozhat, ha egyenesen a készülékből fogyasztják. (Amennyiben van fagyasztó rekesz)
- Az étel szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat
- Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülékrekeszekben a hőmérséklete jelentős emelkedését idézheti elő.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és az elérhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órán át nem használta; öblítse ki a vízellátáshoz csatlakozó vízrendszert, ha a vizet 5 napig nem engedte le.
- A nyers húst és halat megfelelő rekeszekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel vagy ne csepegjenek rá azokra.

- A kétcsillagos fagyasztott ételrekeszek (ha vannak a készülékben) alkalmasak előre fagyasztott ételek tárolására, fagylalt tárolására vagy elkészítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha vannak a készülékben) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza penész kialakulását a készülékben.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózatról; foglalatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a készülékről a jég eltávolításához. Használjon műanyag kaparót. (Amennyiben van fagyasztó rekesz)
- Rendszeresen ellenőrizze a hűtőszekrényben lévő lefolyót vagy a kiolvadt vizet. Ha szükséges, tisztítsa meg a lefolyót. Ha a lefolyó eltömődött, a víz összegyűlik a készülékben. (Amennyiben van friss élelmiszer tároló rekesz)

Telepítés

Fontos! Elektromos csatlakoztatásnál figyelmesen kövesse a külön bekezdésekben megadott utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az sérült. A lehetséges károkat azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben tartsa meg a csomagolást.

⚡FIGYELMEZTETÉS⚡

A készülék hálózati kábelén olyan csatlakozó van, amely megegyezik az általános fali csatlakozókéval, hogy csökkentse az áramütés kockázatának lehetőségét. Minden esetben ellenőrizze, hogy hálózati csatlakozó földelt-e!

A készülék az általános 220-240V, 50Hz feszültségű csatlakozóval kompatibilis.

A készüléket nem szabad áramátalakítóval használni.

A hálózati kábelt a készülék mögé kell rögzíteni, és nem szabad szabadon hagyni vagy lelógni, hogy elkerülje a kábel véletlen sérülését. Soha ne áramtalanítsa a készüléket csak a kábel húzásával. Minden esetben óvatosan húzza ki a kábel csatlakozóját a konnektorból.

Ne használjon hosszabbító kábelt ehhez a készülékhez!

Amennyiben a hálózati kábel túl rövid, hívjon egy szakképzett

villanyszerelőt, hogy egy fali csatlakozót iktasson be a készülék közelébe. A hosszabbító kábel használata a készülék teljesítményét befolyásolhatja.

A földelés nélküli konnektor használata áramütés kockázatát vonhatja magával.

Amennyiben a hálózati kábel sérült, a hivatalos szervíz szakemberével javíttassa meg, vagy cseréltesse ki azt.

Biztonsági információk

- Javasolt legalább négy órát várni a készülék csatlakoztatása előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő levegő-keringésnek kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő szellőzés eléréséhez kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol lehetséges, a termék távtartóit támassza neki a falnak, hogy elkerülje a meleg alkatrészek (kompresszor, sűrítő) megérintését vagy megfogását az esetleges égések megelőzése érdekében.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozó legyen elérhető a készülék telepítése után is.

Szervíz

- A készülék karbantartásához szükséges elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervízközpont javíthatja, és kizárólag eredeti alkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékoskodás

- Ne tegyen meleg ételt a készülékbe;
- Ne csomagolja az ételt közel egymáshoz, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne érjen a rekesz(ek) hátuljához;
- Ha az áram kimarad, ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki az ajtó(ka)t gyakran;
- Ne tartsa túl hosszú ideig nyitva az ajtó(ka)t;
- Ne állítsa a termosztátot a hideg hőmérsékletet meghaladó mértékűre;
- Minden tartozékot, például fiókot, polcot, tartson ott az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Környezetvédelem

A készülék nem tartalmaz olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget sem a hűtőközegkörben, sem a szigetelőanyagokban. A készüléket nem szabad megsemmisíteni a városi hulladékkal és szeméttel együtt. A hőszigetelő hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerzett előírások szerint kell ártalmatlanítani. Kerülje el a hűtőegység károsodását, különösen a hőcserélőt.

A készüléken a szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók. A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett vigye elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőpontjára. Annak biztosításával, hogy a terméket megfelelő módon ártalmatlanítja, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzését, amelyet egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok



A szimbólummal rendelkező anyagok újrahasznosíthatók.
A csomagolást megfelelő konténerben ártalmatlanítsa, újrahasznosítás céljából.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábelt és dobja el.




FIGYELEM! Használat, szerviz és ártalmatlanítás során kérjük, vegye figyelembe a bal oldalihoz hasonló szimbólumot, amely a készülék hátulján (hátlap vagy kompresszor) található, és sárga vagy narancssárga színű.

Ez a tűzveszély figyelmeztető szimbólum. A hűtőközeg-csövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok vannak.

Használat, szerviz és ártalmatlanítás során kérjük, maradjon távol tűzforrástól.

A fagyasztóláda részei

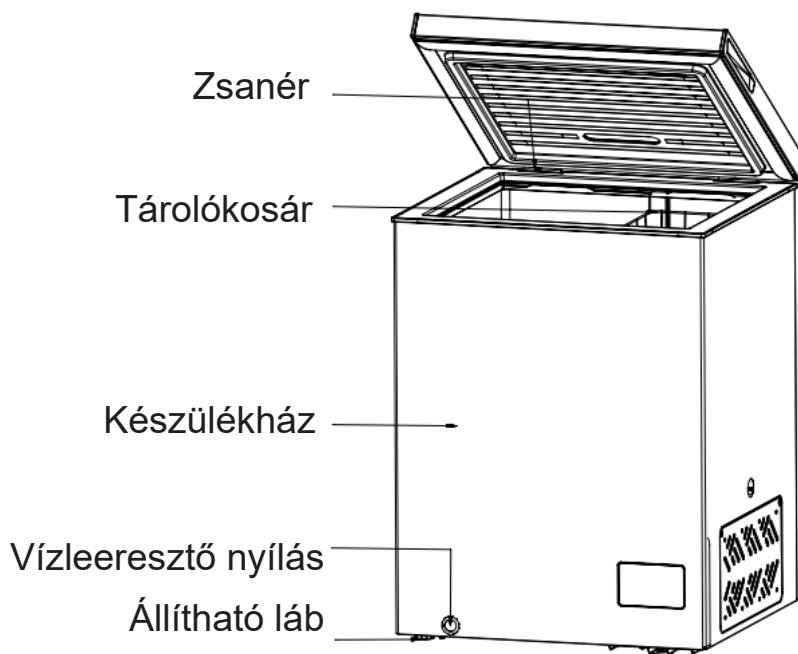


Megjegyzés: ezt a hűtökészüléket nem beépített készülékként tervezték
A fenti kép csak hivatkozási célokat szolgál. A valódi készülék valószínűleg eltérő.

TELEPÍTÉS

1. Amennyiben lehetséges, kerülje a fagyasztóláda elhelyezését sütő, radiátor, közvetlen közelébe, valamint olyan helyre, amit közvetlen napfény ér, ugyanis ebben az esetben a kompresszor hosszabb időn keresztül üzemel. Ha valamilyen hőforrás mellé helyezi a készüléket, tartsa be a minimálisan előírt távolságot a fagyasztó mellett:

Tűzhely mellett	100 mm
Radiátor mellett	300 mm
Hűtőgép mellett	100 mm

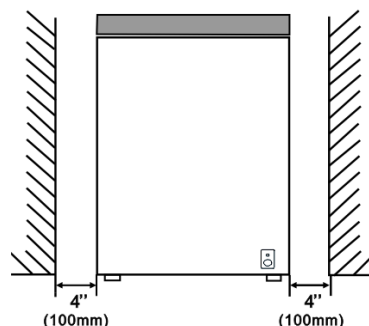

2. Győződjön meg róla, hogy a készülék körül van elegendő szabad hely a légáramlás biztosítására. Ideális esetben a távolság ne legyen kevesebb mint 10cm minden oldalon, valamint hagyjon ki helyet ahogy az alábbi képen is látszik.
3. A készülék egyenletes felületen álljon.
4. Tilos a készüléket kültéren elhelyezni.
5. Nedvesedéstől való védelem. Ne helyezze a készüléket páradús közegbe, a fém részek rozsdásodásának elkerülése végett. Ne locsoljon vizet a fagyasztó ládára, ellenkező esetben az csökkenti a készülék

szigetelését és vízszivárgást okozhat.

6. A készülék üzembe helyezéséhez, olvassa el az Ápolás és Tisztítás-ra vonatkozó iránymutatásokat.

7. Amennyiben a készüléket hideg, fűtetlen helységben működtetik, (pl. garázs) a készülék külső részén páralecsapódás jelenhet meg. Ez természetes, nem számít hibajelenségnek. Törölje le a kicsapódó párát egy száraz ronggyal.

Első használat előtt

A fagyasztószekrény használatba vétele előtt kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:

1.A készülék belseje száraz, és a levegő szabadon tud áramolni a készülék mögött.

2.Tisztítsa ki a készülék belsejét a „ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS” részben leírtak szerint.

3.A kompresszor indításakor zaj hallható. A hűtőrendszerben keringő folyadék és gázok szintén okozhatnak zajt, akár működik a kompresszor, akár nem – ez teljesen normális jelenség.


4.Ha már lefagyasztott élelmiszert szeretne tárolni, nyissa fel a készülék fedelét, és ellenőrizze, hogy a fagyasztó elérte-e a megfelelő hőmérsékletet. Ezt követően behelyezheti a már fagyasztott élelmiszert.

5.Ne helyezzen be élelmiszert közvetlenül a készülék bekapcsolása után. Várja meg, amíg a megfelelő tárolási hőmérséklet kialakul. Javasoljuk, hogy a hőmérsékletet pontos hőmérővel ellenőrizze.

Fontos megjegyzések:

- Áramszünet esetén ne nyissa ki a készülék fedelét. A fagyasztott élelmiszerek nem károsodnak, ha az áramszünet 20 óránál rövidebb ideig tart. Hosszabb kimaradás esetén az élelmiszereket ellenőrizni kell, és azokat azonnal el kell fogyasztani, vagy meg kell főzni, majd újra lefagyasztani.
- Ha azt tapasztalja, hogy a fagyasztóláda fedele közvetlenül a bezárás után nehezen nyitható, ne aggódjon. Ez a belső és külső nyomáskülönbség miatt van, amely néhány perc alatt kiegyenlítődik, és ezt követően a fedél ismét könnyen kinyitható.

A FAGYASZTÓLÁDA MŰKÖDTETÉSE

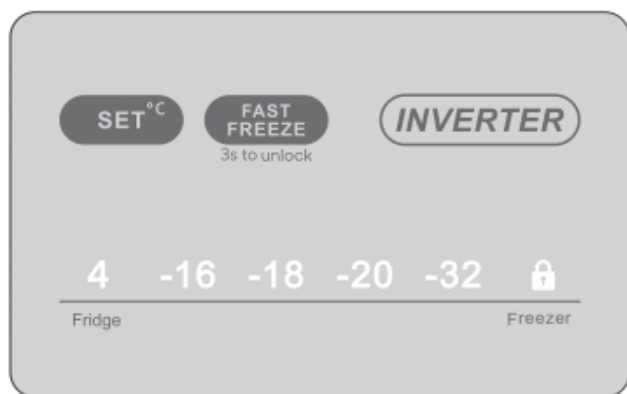

Funkciók

Hőmérséklet beállítása

(1) Amikor a kijelző világít és nincs lezárva, nyomja meg a „SET” gombot a beállítási módba lépéshez. A választható hőmérsékleti értékek az alábbi sorrendben váltanak: „4”, „-16”, „-18”, „-20”, majd vissza „4”.

A „SET” gomb minden egyes megnyomásakor az aktuális beállításhoz tartozó jelzőfény kialszik, és a következő beállításhoz tartozó jelzőfény villogva világít.

Ha 5 másodpercen belül nem történik további művelet, a kiválasztott beállítás rögzítésre kerül, ellenkező esetben a művelet érvénytelen.

A beállítás érvénybe lépése után a készülék azonnal az adott hőmérsékleti értéken működik, és a megfelelő jelzőfény folyamatosan világít.

(2) Amikor a kijelző le van zárva, a feloldáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a „FAST FREEZE” gombot 3 másodpercig.

A „” jelzőfény kialszik, és a fagyasztó aktuális működési módjához tartozó jelzőfény 2 másodpercig villog, ezt követően minden gomb aktívvá válik, és a készülék üzemmódja módosítható.

Gyorsfagyasztás

Amikor a kijelző világít és nincs lezárva, a gyorsfagyasztás üzemmód a „FAST FREEZE” gomb megnyomásával aktiválható, ekkor a „-32” jelzőfény világít.

A hőmérséklet gyors csökkentése segít megőrizni az élelmiszerek tápanyagtartalmát és frissességét. 40 óra összesített működés után a gyorsfagyasztás funkció automatikusan kikapcsol, és a készülék visszatér a korábban beállított hőmérsékleti üzemmódhoz.

Áramszünet utáni memória

Áramszünet esetén a készülék az áramellátás helyreállása után a kimaradás előtti működési állapotba tér vissza.

Bekapcsolási késleltetés

A hűtőkompresszor védelme érdekében rövid idejű áramszünet (pl. 5 percnél rövidebb kimaradás) esetén a készülék nem indítja el azonnal a kompresszort a tápellátás helyreállása után.

Hibajelzés

Amikor a 4-es vagy a -16-os üzemmód jelzőfénye folyamatosan villog, az a készülék meghibásodását jelzi. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizzel.



A készülék egyedi jellemzői miatt a belső hőmérséklet kis mértékben eltérhet a beállított értéktől. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a készülék rendeltetésszerű működését.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Higiéniai okokból kifolyólag rendszeresen tisztítsa a készülék belsejét, valamint a készülékben található kiegészítőket. A készülék külsejét puha ronggyal tisztítsa le!

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket

1. Űritse ki a fagyasztó ládát!
2. Húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból!
3. Tisztítsa meg a belsejét!
4. Ha sokáig nem használja, hagyja nyitva az ajtaját, hogy ne penészedjen be és ne legyen rossz szaga!

Időnként meleg vizes szivaccsal törölje át a hűtőszekrény belsejét! Öblítse le és puha ronggyal törölje meg! Ne használjon súrolószereket!

A készülék külsejét puha nedves ronggyal törölgesse le!

Ne használjon súrolószert, súrolókefét, pl. acetonos ill. triklóretilén tartalmú folteltávolítót vagy ecetet!

Napi használat

Friss ételek fagyasztása

- A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására, valamint a fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
- Helyezze a fagyasztandó friss ételt az alsó rekeszbe.
- A műszaki táblázatban megtalálható az a maximális mennyiség, amely 24 órán belül fagyasztható.

Fagyasztott ételek tárolása

Az első üzembe helyezésakor vagy hosszabb használaton kívül helyezés után. Mielőtt a terméket a rekeszbe helyezné, hagyja, hogy a készülék legalább 2 órán át működjön magasabb beállításokon.


Fontos! Véletlen leolvasztás esetén, például ha az áramellátás hosszabb ideig volt kikapcsolva, mint amelyet a műszaki jellemzők táblázatában feltüntettek az „emelkedési idő” alatt, a leolvasztott ételt gyorsan el kell fogyasztani vagy azonnal meg kell főzni, majd újra fagyasztani (főzés után).

Kiolvasztás

Évente kétszer, vagy amikor a jég réteg vastagsága eléri a kb. 7 mm-t (1/4"), végezzen leolvasztást. Alternatív megoldásként a készüléket kikapcsolhatja a hálózati csatlakozónál, majd húzza ki a hálózati dugót.

Vegye ki a vízelvezető csatornát, és helyezzen alá egy edényt a víz felfogására.

A leolvasztás előtt 6 órával állítsa a termosztátot „-24” állásba, hogy az élelmiszerek a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten legyenek, amikor kiveszi őket. Az élelmiszereket több réteg újságpapírba csomagolva, hűvös helyen (pl. hűtőszekrényben vagy kamrában) tárolja. Vegye ki a fagyasztókosarat, és hagyja nyitva a fedelet. A leolvasztás felgyorsítása érdekében óvatosan helyezhet a készülékbe meleg vízzel teli edényeket. Soha ne használjon hajszárítót, elektromos fűtőtestet vagy más hasonló elektromos készüléket a leolvasztáshoz. A leolvasztás befejezése után engedje le az olvadékvizet, amely a készülék alján gyűlik össze (lásd az alábbi ábrát), majd alaposan törölje szárazra a belső teret. Kapcsolja be a gyorsfagyasztás funkciót, és hagyja működni körülbelül 3 órán keresztül.

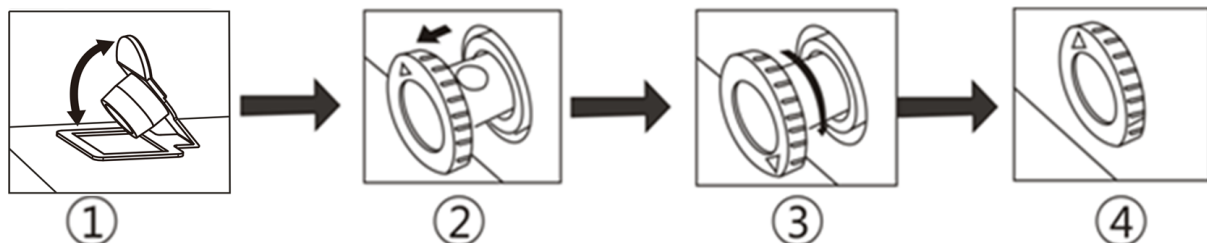

A fagyasztó belső részének alján leeresztő nyílás található. Leolvasztáskor távolítsa el a gumidugót, így az olvadékvíz kifolyik és a leeresztő csövön keresztül távozik.

Húzza ki a vízelvezető csatornát kb. 20–25 mm-rel, amíg a víznyílás láthatóvá válik.

Fordítsa el a vízelvezető csatornát úgy, hogy a nyíl lefelé mutasson.

A leolvasztás befejezése után győződjön meg arról, hogy már nem folyik víz, majd helyezze vissza a vízelvezető csatornát, és állítsa úgy, hogy a nyíl felfelé mutasson.

Jégkészítő tál használata

Helyezze a jégkészítő tálat a fagyasztótér felső részébe, hogy a lehető leggyorsabban megfagyjon.

Fontos tudnivalók

- Ne használjon hegyes vagy éles eszközöket (pl. kést vagy villát) a jég eltávolítására.
- Soha ne használjon hajszárítót, elektromos fűtőtestet vagy más hasonló elektromos készüléket a leolvasztáshoz.
- Nedves időjárás esetén normális jelenség, hogy vízcseppek vagy jég képződik a fagyasztó peremén és az ajtó tömítésén. Ez nem befolyásolja a készülék rendeltetésszerű működését. Ilyen esetben kérjük, időben törölje le száraz ruhával.

Hasznos ötletek és tippek

Tippek a fagyasztáshoz

Íme néhány fontos tipp, hogy a legtöbbet hozhassa ki a fagyasztási folyamatból:

- a típustáblán megtalálható az a maximális mennyiség, amely 24 órán belül fagyasztható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ebben az időszakban nem szabad hozzáadni további fagyasztandó ételt;
- csak a legjobb minőségű, friss és alaposan tisztított élelmiszereket fagyassza le;
- az ételt kis adagokban készítse elő annak érdekében, hogy gyorsan és teljesen fagyasztható legyen, és lehetővé tegye később csak a szükséges mennyiség felolvasztását;
- csomagolja az ételt alufóliába vagy polietilénbe, és ellenőrizze, hogy a csomagolás légmentesen zárt-e;

- ne engedje, hogy a friss, nem fagyasztott ételek a már fagyasztott ételekkel érintkezésbe kerüljenek, ezáltal elkerülve az utóbbi hőmérsékletének emelkedését;
- a sovány ételek jobb és hosszabb ideig tárolhatók, mint a zsíros ételek; a só csökkenti az élelmiszerek tárolási idejét;
- a jég, ha azt közvetlenül a fagyasztórekeszből való eltávolítás után fogyasztja, a bőr fagyásos égését idézheti elő;
- tanácsos feltüntetni a fagyasztás dátumát minden egyes csomagoláson, hogy lehetővé váljon a fagyasztó rekeszből történő eltávolítása, ami a bőr fagyásos égését idézheti elő;
- tanácsos a fagyasztás dátumát feltüntetni minden egyes csomagoláson, hogy észben tarthassa a tárolási időt.

Tippek fagyasztott élelmiszerek tárolására

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- győződjön meg arról, hogy a kereskedelemben fagyasztott élelmiszereket a kiskereskedő megfelelően tárolta;
- győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszereket a lehető legrövidebb időn belül áthelyezik az élelmiszerboltból a fagyasztóba;
- ne nyissa ki gyakran az ajtót, vagy hagyja nyitva hosszabb ideig, mint az feltétlenül szükséges.
- Leolvasztás után az élelmiszer gyorsan romlik, és nem fagyasztható újra.
- Ne lépje túl az élelmiszergyártó által megjelölt tárolási időtartamot.

Tisztítás

Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső kiegészítőket, rendszeresen tisztítani kell.



Vigyázat! A készüléket ne csatlakoztassa a hálózathoz tisztítás közben. Áramütésveszély!

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség felhalmozódhat az elektromos alkatrészekben, áramütés veszélye! A forró gőzök a műanyag alkatrészek károsodásához vezethetnek. A készüléknek száraznak kell lennie, mielőtt újra üzembe helyezné.

Fontos! Éteres olajok és szerves oldószerek megtámadhatják a műanyag alkatrészeket, pl. a citromlé vagy narancshéj leve, vajsav, ecetsavat tartalmazó tisztítószer.

- Ne engedje, hogy ezek az anyagok érintkezésbe kerüljenek a készülék alkatrészeivel.
- Ne használjon súrolószert
- Vegye ki az ételt a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, jól lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja ki a biztosíték megszakítóját.
- A por felhalmozódása a kondenzátornál növeli az energiafogyasztást. Ezért évente egyszer puha kefével vagy porszívóval gondosan tisztítsa meg a készülék hátulján található kondenzátort. (Ha a kondenzátor a készülék hátulján található)
- Miután minden száraz, helyezze ismét üzembe a készüléket.

Vigyázat! A hibaelhárítás előtt húzza ki a tápegységet. Csak hozzáértő, szakképzett villanyszerelő végezheti el a hibaelhárítást, amely nem szerepel alábbi táblázatban.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy laza	Helyezze be a hálózati csatlakozót.
	A biztosíték kiégett vagy hibás	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Az aljzat hibás	A hálózati hibákat villanyszerelőnek kell javítania.
A készülék túl erősen hűt	A hőmérsékletet túl alacsonyra állították vagy a készülék a „7” beállításon működik.	Állítsa át a hőmérséklet-szabályozást ideiglenesen melegebbre.
Az étel nincs eléggé lefagyasztva.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Kérjük, olvassa el a hőmérséklet első beállítása részt.
	Az ajtó hosszabb ideig nyitva volt.	Csak addig nyissa ki az ajtót, amíg szükséges.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg ételt helyeztek a készülékbe.	Állítsa át a hőmérséklet-szabályozást ideiglenesen hidegebbre.
	A készülék hőforrás közelében van.	Kérjük, olvassa el a telepítés helye részt.
Nagy mennyiségű jégképződés az ajtó tömítésen.	Az ajtó tömítés légmentesen záródó.	Óvatosan melegítse fel az ajtó tömítés szivárgó részeit hajszárítóval (hűvös beállításnál). Ugyanakkor kézzel alakítsa a melegített ajtó tömítést úgy, hogy az helyesen illeszkedjen.
Szokatlan zajok	A készülék nincs szintezve.	Ellenőrizze a készüléket, és szintezze be néhány cikkel.
	A készülék érintkezik a fallal vagy más tárgyakkal.	Kissé mozgassa el a készüléket.
	Egy elem, pl. egy cső, amely a készülék hátulján érintkezik a készülék egy másik részével vagy a fallal.	Ha szükséges, óvatosan hajlítsa el az alkatrészt.

Ha a hiba továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

FIGYELEM!

A Készülék normális működését kísérő zajok:

- amikor a hűtőfolyadék kering a hátsó csövekben, a hűtőszekrény gurgulázó és bugyborékoló hangot adhat
- amikor a kompresszor bekapcsol, a hűtőfolyadékot a csövekbe pumpálja, bűgő vagy pulzáló hang hallatszik
- a termosztát vezérli a kompresszort ami időnként ki-, illetve bekapcsol és emiatt egy kattanó hang hallható.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulna:

1. Ellenőrizze, hogy meg tudja-e oldani a problémát a Hibakeresési útmutató segítségével!
2. Kapcsolja be újra a készüléket, hogy a probléma továbbra is fennáll-e! Ha igen, húzza ki a csatlakozót a konnektorból, várjon kb. egy órát és kapcsolja be újra!
3. Ha továbbra is fennáll a probléma, hívja az ügyfélszolgálatot!

Adja meg:

- a probléma jellegét,
- a modell számot,
- a teljes címét és telefonszámát.
- a vásárlást igazoló számla vagy blokk számát



Figyelmeztetés: Amennyiben nem a megfelelő klímaosztályban meghatározott hőmérsékleti környezetben működtetik a készüléket (a megadott intervallum között), lehetséges, hogy a készülék belső hőmérséklete el fog térni az előírt hőfoktól, vagy nem tudja fenntartani az előírt hőmérsékleti értékeket.

Klímaosztály besorolás

A készülék klímaosztály szerinti besorolását a készülékre ragasztott műszaki adattábla tartalmazza. Alábbi táblázatban szereplő adatok bemutatják, hogy mely klímaosztály besorolás, milyen külső környezeti hőmérsékleten (szobahőmérséklet, ahova a készüléket elhelyezik) működik optimálisan, az előírtaknak megfelelően.

Klímaosztály	Megengedett külső (szoba) hőmérséklet
SN	+10°C és +32°C között
N	+16°C és +32°C között
ST	+16°C és +38°C között
T	+16°C és +43°C között

Figyelem: fenti környezeti hőmérsékleti határértékek a meghatározott klímaosztályok előírt értékeit mutatják, amelyen a készülék az optimális belső hőmérsékletet tartani tudja. Több faktor befolyásolhatja a belső hőmérsékletet, úgy mint az ajtó nyitásának sűrűsége vagy a környezet (szoba) hőmérséklete. A megfelelő hőfokot ezen információk tudatában szükséges beállítani a termosztát segítségével.

Központi szerviz: Hausmeister Kft. - 1139 Budapest Fáy utca 5;

Tel: 06 1 451-3379;

szerviz@hausmeister.hu

www.hausmeister.hu



Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER

A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU

Modellazonosító: HM4169 E I

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Igen

Általános termékparaméterek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	850	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	202
	Szélesség	770		
	Mélység	560		
EEI		100	Energiahatékonysági osztály	E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		201	Klímaosztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi, trópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43
Téli üzemmód		Nem		

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Jégtelenítési típus (automata jégtelenítés=A, manuális jégtelenítés=M)

			nek ellen- tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tételekkel.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Nem	-	-	-	-
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Igen	202,0	-18	9,5	M
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- sékletű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Igen		
A fényforrás paraméterei:					
A fényforrás típusa			-		
Energiahatékonysági osztály			-		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: www.hausmeister.hu					

EPREL-nyilvántartási szám: 2673656

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2673656>

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

Weboldal: www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft.

Weboldal: www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu

Telefonszám: +36 1 451 3379

Cím:

Fáy utca 5.
1139 Budapest
Magyarország

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma: gyártási szám hiányában, pl. cikkszám	Vételára:
---------------------	---------	---	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Bizonylat száma:

Szerződéskötés (vásárlás megerősítésének) napja:

Átadás napja (ha eltér a szerződéskötés napjától):

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás / visszaadás dátuma:.....	Javítás / visszaadás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás / visszaadás dátuma:.....	Javítás / visszaadás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jelen jótállási jegy alkalmazásában fogyasztó: a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti fogyasztó (ideértve a Ptk. szerinti fogyasztót és a meghatározott feltételekkel eljáró mikro-, kis- és középvállalkozást).KKV akkor jár el a tevékenységi körén kívül, ha a fogyasztási cikket kiskereskedelmi tevékenység keretében vásárolja meg.
A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, annak megbízottja vagy az üzembe helyezésre jogosult más személy végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól, illetve az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat haladéktalanul visszatéríteni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk meghibásodása esetén történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a jótállási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnereinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igényének intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az otthagározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

Hausmeister Központi Márkaszerviz

Cím: 1139 Budapest, Fáy utca 5. Tel: 06-1-451-33-79 Email: serviz@hausmeister.hu

