



# Hozza ki legtöbbet készülékéből!



Használja a fényképes termékregistrációt az **[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)** oldalon, így gyorsan hozzáfér a használati útmutatóhoz és megnézheti a rövid termékbemutató videókat.



## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



További előnyökért regisztrálja készülékét:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:


[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk

 Általános információk és hasznos tanácsok

 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

# TARTALOM

---

<b>1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....</b>	<b>5</b>
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága.....	5
1.2 Általános biztonság.....	5
<b>2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....</b>	<b>7</b>
2.1 Üzembe helyezés.....	7
2.2 Elektromos csatlakoztatás.....	8
2.3 Használat.....	8
2.4 Ápolás és tisztítás.....	9
2.5 Piroлитikus tisztítás.....	10
2.6 Belső világítás.....	10
2.7 Szerviz.....	10
2.8 Ártalmatlanítás.....	11
<b>3. TERMÉKLEÍRÁS.....</b>	<b>12</b>
3.1 Általános áttekintés.....	12
3.2 Tartozékok.....	12
<b>4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA.....</b>	<b>14</b>
4.1 Kezelőpanel.....	14
4.2 Kijelző.....	14
<b>5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....</b>	<b>17</b>
5.1 Kezdeti tisztítás.....	17
5.2 Első csatlakoztatás.....	17
5.3 Vezeték nélküli kapcsolat.....	17
5.4 Szoftver licenzek.....	18
<b>6. NAPI HASZNÁLAT.....</b>	<b>19</b>
6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók.....	19
6.2 Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés.....	19
6.3 Sütőfunkciók.....	20
6.4 Megjegyzések: Konvekciós levegő (nedves).....	22
<b>7. ÓRAFUNKCIÓK.....</b>	<b>23</b>
7.1 Órafunkciók leírása.....	23
7.2 Hogyan állítsa be: Óra funkciók.....	23
<b>8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK.....</b>	<b>27</b>
8.1 Tartozékok behelyezése.....	27
8.2 Húshőmérő szenzor.....	27
8.3 A teleszkópos sütősínek használata.....	30
<b>9. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....</b>	<b>32</b>
9.1 Hogyan mentheti: Kedvencek.....	32
9.2 Automatikus kikapcsolás.....	32
9.3 Hűtőventilátor.....	32
<b>10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....</b>	<b>33</b>
10.1 Sütési javaslatok.....	33
10.2 Konvekciós levegő (nedves).....	33
10.3 Konvekciós levegő (nedves) - ajánlott tartozékok.....	34
10.4 Étélkészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára.....	34

<b>11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....</b>	<b>37</b>
11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések.....	37
11.2 Hogyan távolítsa el: polctartók .....	37
11.3 Hogyan használja: Pírolízises tisztítás.....	38
11.4 Tisztítás emlékeztető.....	38
11.5 eltávolítás és visszaszerelés: Ajtó.....	39
11.6 Hogyan cserélje: Lámpa.....	41
<b>12. HIBAEHÁRÍTÁS.....</b>	<b>43</b>
12.1 Hibaelhárítás.....	43
12.2 Hogyan kezelje: Hibakódok.....	44
12.3 A szerviz számára szükséges adatok.....	45
<b>13. MŰSZAKI ADATOK.....</b>	<b>46</b>
13.1 Műszaki adatok.....	46
<b>14. ENERGIAHATÉKONYSÁG.....</b>	<b>47</b>
14.1 Termékismertető.....	47
14.2 Energiatakarékosság.....	47
<b>15. A MENÜ FELÉPÍTÉSE.....</b>	<b>49</b>
15.1 Menü.....	49
15.2 Almenü a következőhöz: Tisztítás.....	49
15.3 Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók.....	49
15.4 Almenü a következőhöz: Kapcsolatok.....	50
15.5 Almenü a következőhöz: Beállítás.....	50
15.6 Almenü a következőhöz: Szervíz.....	51
<b>16. EZ ILYEN EGYSZERŰ!.....</b>	<b>52</b>
<b>17. HASZNÁLJON PARANCSIKONT!.....</b>	<b>54</b>

# 1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

---

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

## 1.1 Gyermek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékkal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel és a My Electrolux mobil eszközeivel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.
- A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek nagyon felforrósodhatnak.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

## 1.2 Általános biztonság

- A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képezett személy végezheti el.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
- Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
- Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
- A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
- Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell távolítani. Távolítsa el minden tartozékot a sütőből.
- A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a kiszereeléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
- Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort (maghőmérséklet-érzékelőt) használja.

## 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 2.1 Üzembe helyezés

#### FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képezett személy helyezheti üzembe.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.
- A készüléket az üzembe helyezési követelményeknek megfelelő, biztonságos helyre telepítse.
- A készülék elektromos hűtőrendszerrel van felszerelve. Hálózati tápfeszültségről kell működtetni.
- A beépíthető készüléknek meg kell felelnie a DIN 68930 stabilitási követelményeinek.

Konyhaszekrény minimális magassága (konyhaszekrény minimális magassága a munkalap alatt)	600 (600) mm
Konyhaszekrény szélessége	550 mm
Konyhaszekrény mélysége	605 (580) mm
Készülék elejének magassága	594 mm
Készülék hátuljának magassága	576 mm
Készülék elejének szélessége	549 mm
Készülék hátuljának szélessége	548 mm
Készülék mélysége	567 mm
Készülék beépített mélysége	546 mm
Mélység nyitott ajtóval	1017 mm
Szellőzőnyílás minimális mérete. A hátsó oldal alján elhelyezett nyílás	550 x 20 mm
Hálózati tápkábel hosszúsága. A kábel a hátsó oldal jobb sarkánál helyezkedik el	1500 mm
Rögzítőcsavarok	4 x 12 mm

## 2.2 Elektromos csatlakoztatás



### FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknel végeztesse el.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához vagy a készülék alatti rekeszhez, különösen akkor, ha a készülék működik, vagy ajtaja forró.
- A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
- Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
- Teljesen csukja be a készülék ajtaját, mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a hálózati aljzatba.
- Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábelrel kerül szállításra.

## 2.3 Használat



### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.

- Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.



- Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.
- Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Wifi-jelszavát bizalmasan kezelje, ne ossza meg másokkal.

## FIGYELMEZTETÉS!

A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
  - ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
  - ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
  - ne engedjen vizet a forró készülékbe.
  - a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
  - a tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
- A zománc vagy rozsdamentes acél elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.
- A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradó foltokat ejthet.
- A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.
- A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva.
- Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha ne legyen becsukva, amikor a készülék működik. A hő és a nedvesség felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött, és ennek következtében károsodhat a készülék, a készüléket magában foglaló egység vagy a padló. Használat után ne csukja be addig a bútorlapot, míg a készülék teljesen le nem hűlt.

## 2.4 Ápolás és tisztítás

### FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönb fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.
- A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószer használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.

## 2.5 Pirolitikus tisztítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Pirolitikus tisztítás üzemmódban sérülés/tűz/vegyszeranyag-kibocsátás (gázok) veszélye áll fenn.

- A Pirolitikus öntisztító funkció vagy az első használat előtt távolítsa el a sütőtérből az alábbiakat:
  - minden ételmaradványt, olaj- vagy zsírkömlést/lerakódást.
  - minden eltávolítható tárgyat (beleértve a termékhez mellékelt polcokat, vezetősíneket stb.), különösen a tapadásmentes felületű lábasokat, fazekakat, edényeket, tepsiket, tálkákat, konyhai eszközöket stb.
- Olvassa el a pirolitikus tisztítással kapcsolatos összes utasítást.
- A pirolitikus tisztítás alkalmazása közben tartsa távol a kiskorú a készüléktől. A készülék nagyon felmelegszik, és forró levegőt bocsát ki az elülső szellőzőnyílásain keresztül.
- A pirolitikus tisztítás magas hőmérsékletű funkció, és működése során gázok szabadulhatnak fel az ételmaradványokból és a készülék szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók számára nyomatékosan ajánlottak az alábbiak:
  - az egyes pirolitikus tisztítások során és után biztosítson megfelelő szellőzést.
  - az első, maximális hőfokú üzemeltetés közben és után biztosítson megfelelő szellőzést.
- Az emberekkel ellentétben egyes madarak és hullók kivételesen érzékenyek lehetnek a pirolitikus tűzhelyek tisztítási folyamata során kibocsátott gázokra.
  - Tartsa távol a háziállatokat (különösen a madarakat) a készülék közeléből a pirolitikus tisztítás során és után, és a legmagasabb hőmérséklet funkciót először csak megfelelően szellőző helyen használja.
- A kistestű háziállatok szintén igen érzékenyek lehetnek a pirolitikus tűzhely közelében fellépő hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a tűzhely pirolitikus öntisztítást végez.
- A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai eszközök stb. tapadásgátló bevonata károsodhat a tűzhelyek pirolitikus öntisztításának magas hőmérséklete miatt, és kibocsáthat kismértékben káros gázokat.
- A pirolitikus tűzhelyekből és ételmaradványokból felszabaduló gázok nem ártalmasak az emberi egészségre (ideértve a kiskorú és a gyógyászati kezelés alatt álló személyeket is).

## 2.6 Belső világítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázat! Áramütés-veszély!

- A készüléknél használt izzó vagy halogén lámpa csak háztartási készülékeknél alkalmazható. Otthona világítására ne használja.
- A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.

## 2.7 Szerviz

- A készülék javítását bízva a márkaszervizre.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

## 2.8 Ártalmatlanítás




### **FIGYELMEZTETÉS!**

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.


## 3. TERMÉKLEÍRÁS

### 3.1 Általános áttekintés

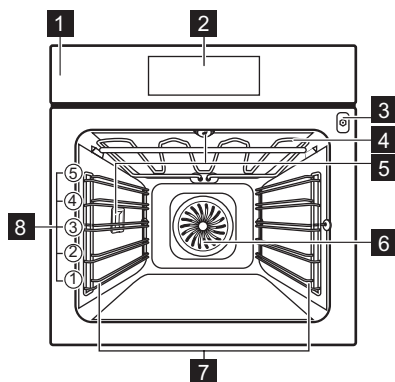


- 1** Kezelőpanel
- 2** Kijelző
- 3** Húshőmérő szenzor dugalja
- 4** Fűtőbetét
- 5** Sütőtér világítás
- 6** Ventilátor
- 7** Polcvezető sín, eltávolítható
- 8** Polcszintek

### 3.2 Tartozékok

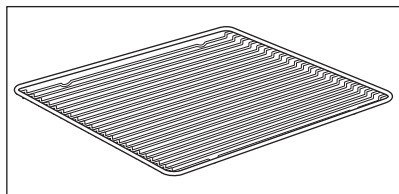


#### Huzalpolc

Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.

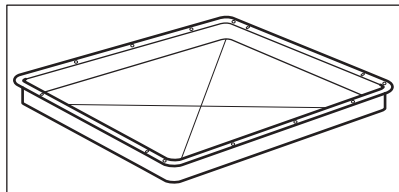


#### Sütő tálca

Tortákhoz és süteményekhez.

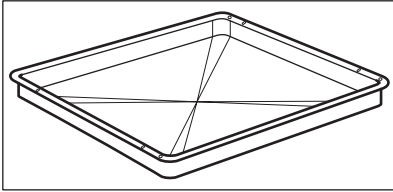


### **Mély tepszi**

Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként.

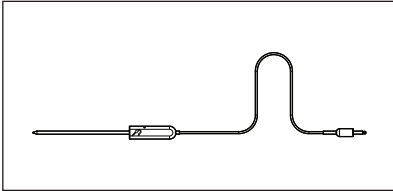

### **Húshőmérő szenzor**

Az étel belsejében történő hőmérséklet méréséhez.

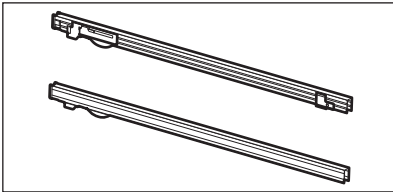


### **Teleszkópos sütősin**

A tepsik és huzalpolcok könnyebb behelyezéséhez és eltávolításához.

# 4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

## 4.1 Kezelőpanel

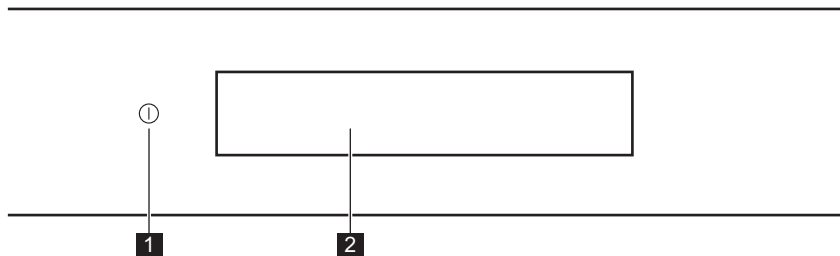

	Funkció	Megjegyzés
<b>1</b>	Be / Ki	Tartsa nyomva a sütő be- és kikapcsolásához.
<b>2</b>	Kijelző	A sütő aktuális beállításait mutatja.

### Kézmozdulatok

 <b>Nyomja meg</b>	 <b>Mozgassa</b>	 <b>Tartsa nyomva</b>
Érintse meg ujjheggyel a felületet.	Húzza végig az ujját a felületen az érintkezés megszakadása nélkül.	Érintse meg a felületet 3 másodpercre.

## 4.2 Kijelző

<p>Conventional cooking 10:50 ① ☐ 🍷 🍷 ... 170°C ↻ ————— START ⏻</p>	Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik a fő képernyő a sütőfunkciókkal és az alapértelmezett hőmérséklettel.
<p>12:03 📶 ⏻</p>	A kijelző készenléti állapotba lép, ha 2 percen át nem használja a sütőt.
<p>Conventional cooking 10:50 ① ☐ ... 170°C ↻ ————— STOP 3mts 📶</p>	Sütéskor a kijelző megjeleníti a beállított funkciókat és az egyéb rendelkezésre álló kiegészítő funkciókat.

# A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA



A kijelző a maximális számú beállított funkcióval.

- A. Menü / Vissza
- B. WiFi
- C. Óra
- D. Tájékoztató
- E. Időzítő
- F. Hőhőmérő szenzor
- G. START / STOP
- H. Hőmérséklet
- I. Folyamatjelző sáv / Csúszka
- J. Több
- K. Sütőfunkciók

## Kijelző visszajelzői

**Alapvető visszajelzők** - a kijelzőn való mozgáshoz.









<p>OK</p> <p>Választás / beállítás meg erősítése.</p>	<p>&lt;</p> <p>A választás / beállítás meg erősítése vagy visszalépés egy szinttel a menüben.</p>	<p>↶</p> <p>Visszalépés egy szinttel a menüben / utolsó lépés visszavonása.</p>	<p>⏻</p> <p>A kiegészítő funkciók be- és kikapcsolása.</p>
---	---	---	--

**Figyelmeztető hangjelzés funkció visszajelzők** - amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható.

<p>🔔</p> <p>A funkció be van kapcsolva.</p>	<p>🔔 STOP</p> <p>A funkció be van kapcsolva. A sütés automatikusan leáll.</p>	<p>🔔</p> <p>A hangjelzés ki van kapcsolva.</p>
---	---	--

## Időzítő visszajelzők

# A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Kijelző visszajelzői				
 A következő funkció beállítása: Késleltetett indítás.	 A beállítás törlése.	 Az időzítő a sütőajtó becsukása után működésbe lép.	 Az időzítő működésbe lép, amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet.	 A sütés elindulásakor az időzítő működésbe lép.
Ajtó funkció visszajelzői				
 A sütő ajtaja be van zárva.				
WiFi visszajelzők - a sütő a WiFi-hálózathoz csatlakoztatható.				
 A WiFi csatlakozás be van kapcsolva.		 A WiFi csatlakozás ki van kapcsolva.		



## 5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 5.1 Kezdeti tisztítás

<b>1. lépés</b> Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és kivehető polctartót.	<b>2. lépés</b> Az első használat előtt tisztítsa meg a sütőt és a tartozékokat. Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.	<b>3. lépés</b> Helyezze vissza a tartozékokat és a kivehető polctartókat az eredeti helyükre.


### 5.2 Első csatlakoztatás


Az első csatlakoztatás után a kijelzőn üdvözlő üzenet jelenik meg. Be kell állítani: Nyelv, Kijelző fényerő, Figyelmeztető hangerő, Óra.

### 5.3 Vezeték nélküli kapcsolat


A sütő csatlakoztatásához az alábbiak szükségesek:

- Vezeték nélküli hálózat internet kapcsolattal.

<b>1. lépés</b>	Kapcsolja be a sütőt.
<b>2. lépés</b>	Nyomja meg a Menü / Készülék beállítások / Kapcsolatok gombot.
<b>3. lépés</b>	Csúsztassa vagy nyomja meg a  gombot a WiFi bekapcsolásához.
<b>4. lépés</b>	Válassza ki az internet kapcsolattal rendelkező vezeték nélküli hálózatot. A sütő vezeték nélküli modulja 90 másodpercen belül működni kezd.

A vezeték nélküli csatlakozás beállítása bármikor elvégezhető a kijelző  gombjának megnyomásával.

### Használjon parancsikont!



Frekvencia	2412 - 2472 MHz
------------	-----------------

# AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

---

Protokoll	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Max. teljesítmény	EIRP < 100 mW

## 5.4 Szoftver licenzek

A sütő szoftvere kereskedelmi védelem alatt álló szoftvert tartalmaz, mely a BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 és egyéb licencek hatálya alá tartozik.
A licenc teljes másolata itt ellenőrizhető: Készülék beállítások / Szervíz / Licenc.
A nyílt forrású szoftver forráskódja letölthető a termék honlapján található hiperhivatkozás segítségével.
A sütő modell és a WiFi modul szoftver verziója a <a href="http://electrolux.opensoftwarerepository.com">http://electrolux.opensoftwarerepository.com</a> weboldal „NIUX” mappájában található.


## 6. NAPI HASZNÁLAT



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók

1. lépés	Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés	Válasszon egy sütőfunkciót. A kijelzőn megjelennek az alapértelmezett sütőfunkciók. További sütőfunkciók megtekintéséhez nyomja meg a ● ● ● gombot.
3. lépés	Nyomja meg a °C gombot. A kijelző a hőmérséklet-beállításokat jeleníti meg. 
4. lépés	Mozgassa az ujját a csúszkán a hőmérséklet beállításához.
5. lépés	Nyomja meg a OK gombot.
6. lépés	Nyomja meg a START gombot. A Hűshőmérő szenzor a főzési folyamat előtt vagy alatt bármikor csatlakoztatható.
7. lépés	Nyomja meg a STOP gombot a sütőfunkció kikapcsolásához.
8. lépés	Kapcsolja ki a sütőt.

#### Használjon parancsikont!




### 6.2 Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés

Az almenüben szereplő összes étel javasolt funkcióval és hőmérséklettel rendelkezik. A hőmérséklet és az időtartam a felhasználó igénye szerint kézzel is beállítható.

Egyes ételek elkészítéséhez az alábbiak is használhatók:

- Súlyautomatika
- Hűshőmérő szenzor

1. lépés	Nyomja meg a ≡ gombot.
----------	------------------------







2. lépés	Az Előre programozott sütés programba lépéshez nyomja meg az  gombot.
3. lépés	Válasszon ki egy fogást vagy ételfajtát.
4. lépés	Nyomja meg a START gombot.


Használjon parancsikont!











## 6.3 Sütőfunkciók



### Hagyományos sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
 Grill	Vékony szelet élelmiszerek grillezéséhez és pirítás készítéséhez.
 Infrasütés	Nagy húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütéséhez egy polcszinten. Csőben sütéshez és pirításhoz.
 Hőlégbefúvás, nagy hőfok	Sütés egyszerre maximum három sütőszinten, illetve aszalás. 20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa a sütő hőmérsékletét, mint a Hagyományos sütés funkció esetén.
 Fagyasztott ételek	Készételek (pl. sült burgonya, steak burgonya vagy tavaszi tekercs) ropogóssá tételéhez.
 Hagyományos sütés	Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
 Pizza funkció	Pizza sütéséhez. Intenzív pirításhoz és ropogós aljú ételek készítéséhez.

Sütőfunkció	Alkalmazás
 <b>Alsó sütés</b>	Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósításához.

## Speciális sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
 <b>Tartósítás</b>	Tartósított zöldségek, például savanyúság készítéséhez.
 <b>Aszalás</b>	Szeletelt gyümölcs, zöldség és gomba aszalásához.
 <b>Edény melegítés</b>	Az edények tároláshoz való előmelegítésére.
 <b>Kelesztés</b>	A kelt tészta kelesztésének felgyorsítására. Megóvja a tészta felületét a kiszáradástól, és megtartja a tészta puhaságát.
 <b>Kiolvasztás</b>	Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és gyümölcsök). A felolvasztás időtartama a fagyasztott étel méretétől és mennyiségétől függ.
 <b>Csőben sütés</b>	Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasagna és burgonyafelfűjt. Csőben sütéshez és pirításhoz.
 <b>Hőlégbefúvás, kis hőfok</b>	Különösen porhanyós, szaftos sülték készítéséhez.
 <b>Melegen tartás</b>	Az étel melegen tartásához.

Sütőfunkció	Alkalmazás
 <b>Konvekciós levegő (nedves)</b>	A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során. A funkció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállított hőmérséklettől. A készülék a maradékhőt használja fel. A fűtési teljesítmény lecsökkenhet. További tudnivalókért olvassa el a „Napi használat” c. fejezetben ezt a részt; Megjegyzések: Konvekciós levegő (nedves).
 <b>Kenyér</b>	A funkcióval kenyér és zsemle készíthető professzionális minőségben a ropogósság, a szín és a kéreg fényének szempontjából.

## 6.4 Megjegyzések: Konvekciós levegő (nedves)

A funkció megfelel az EU 65/2014 és EU 66/2014 sz. szabványok szerinti energiahatékonysági besorolásnak és ökológiai kialakításra vonatkozó követelményeknek. Vizsgálati módszerek az EN 60350-1 szabványnak megfelelően.

A sütőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb energiahatékonysággal működjön.

A funkció használatakor a sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.




Főzési útmutatásokért olvassa el a "Hasznos tanácsok és javaslatok" című fejezetet, Konvekciós levegő (nedves). Az energiatakarékosságra vonatkozó általános javaslatokért olvassa el az „Energiahatékonyság” fejezet Energiatakarékosság c. szakaszát.



# 7. ÓRAFUNKCIÓK

## 7.1 Órafunkciók leírása


Óra funkció	Alkalmazás
Sütés időtartama	A sütés hosszúságának beállításához. Maximum 23 ó 59 p.
Indítási feltételek	Segítségével beállítható, hogy az időzítő mikor kezdjen el visszaszámolni.
Tevékenység befejezéskor	Segítségével beállítható, hogy mi történjen, amikor az időzítő befejezte a visszaszámolást.
Késleltetett indítás	Sütés indításának és / vagy befejezésének késleltetése.
Idő kiterjesztés	A sütési idő meghosszabbítása.
Emlékeztető	Visszaszámolás beállítása. Legfeljebb 23 ó 59 p. Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére.





## 7.2 Hogyan állítsa be: Óra funkciók



Az óra beállítása	
1. lépés	Nyomja meg a  gombot a kijelzőn.
2. lépés	Nyomja meg ezt a gombot: Készülék beállítások / Beállítás / Óra.
3. lépés	Csúsztassa, majd nyomja meg az óra beállításához.




Főzési időtartam beállítása	
1. lépés	Válassza ki a sütőfunkciót, és állítsa be a hőmérsékletet.
2. lépés	A sütési idő beállításához nyomja meg a  gombot.
3. lépés	Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikont.
4. lépés	Nyomja meg a  gombot. Az időzítő azonnal megkezdzi a visszaszámolást.

Használjon parancsikont!




A sütés kezdete / vége kiegészítő funkció kiválasztása	
1. lépés	Válassza ki a sütőfunkciót, és állítsa be a hőmérsékletet.
2. lépés	A főzési idő beállításához nyomja meg a  gombot.
3. lépés	Nyomja meg a  gombot.
4. lépés	Nyomja meg a Indítási feltételek / Tevékenység befejezéskor gombot.
5. lépés	Válassza ki a megfelelő Indítási feltételek / Tevékenység befejezéskor értékeket.
6. lépés	Nyomja meg a OK vagy  gombot.
Nyomja meg a  gombot a kiválasztott kezdés vagy befejezés funkció törléséhez.	

Indítási feltételek	Megjegyzés
-	Az időzítő a bekapcsolása után működésbe lép.
	Az időzítő az ajtó becsukása után működésbe lép.
→	A sütés elindulásakor az időzítő működésbe lép.
	A beállított hőmérséklet elérésekor az időzítő működésbe lép.


Tevékenység befejezéskor	Megjegyzés
	Amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható.
	Amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható. A sütés automatikusan leáll.
	A beállított sütési idő leteltékor a kijelzőn üzenet jelenik meg hangjelzés nélkül.





## Sütés indításának késleltetése és a sütés befejezése

1. lépés	Nyomja meg a  gombot a kijelzőn.
2. lépés	Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikont.
3. lépés	Nyomja meg a <b>OK</b> gombot.

### Használjon parancsikont!



## Indítás késleltetése a sütés befejezésének beállítása nélkül

1. lépés	Válassza ki a sütőfunkciót és a hőmérsékletet.
2. lépés	Nyomja meg a  gombot.
3. lépés	Nyomja meg a  gombot.
4. lépés	Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot.
5. lépés	Mozgassa a bal pontot a kívánt értékre.
6. lépés	Nyomja meg a <b>OK</b> gombot.

## Idő kiterjesztés beállítása


Ha a főzési időtartamból 10% maradt fenn, és az étel nem tűnik elkészültnek, az időtartam meghosszabbítható. A sütőfunkciót is módosíthatja.

1. lépés	Nyomja meg a megfelelő idő ikont a főzési időtartam meghosszabbításához.
2. lépés	Emellett módosításhoz nyomja meg a megfelelő sütőfunkció gombját is.


### Mi a helyzet akkor, ha célszerűbb módosítani az idő kiterjesztést?

Az idő kiterjesztés nullázható.

## Idő kiterjesztés beállítása



1. lépés	Nyomja meg a  gombot.
2. lépés	Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikonok egyikét az idő beállításához.
3. lépés	Nyomja meg a <b>OK</b> gombot.

## Az időzítő beállításainak módosítása

1. lépés	Mozgassa a pontot az idő csúszkán, vagy használja a parancsikonekat az időzítő értékének módosításához.
2. lépés	Nyomja meg a <b>OK</b> vagy  gombot a módosítások nullázásához.

A sütés alatt bármikor módosítható a beállított idő.

## Beállított időzítés törlése

1. lépés	Nyomja meg a  gombot.
2. lépés	Nyomja meg a  gombot az időzítő beállításának törléséhez.
3. lépés	Nyomja meg a <b>OK</b> gombot.

**Használjon parancsikont!**



## 8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK


### 8.1 Tartozékok behelyezése

A felül található mélyedés a biztonságot növeli. Ezek a mélyedések megakadályozzák a megbillenést. A polc körüli magas perem megakadályozza a főzőedény lecsúszását a polcról.

A teleszkópos polctartók segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat.


**Huzalpolc:**

Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető sínek közé, .

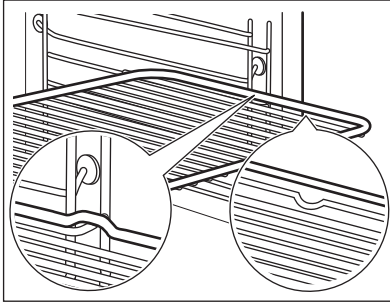


**Sütőtálca / mély tepsi:**

Tolja a sütő tálcat /mély tepsit a polcvezető sínek közé.

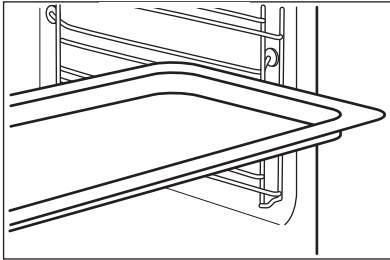

**Huzalpolc és  
sütő tálca /  
mély tepsi egy-  
ütt:**

Tolja a sütő tálcat /mély tepsit a polctartó vezetősíneji és a vezetősínek feletti huzalpolc közé.

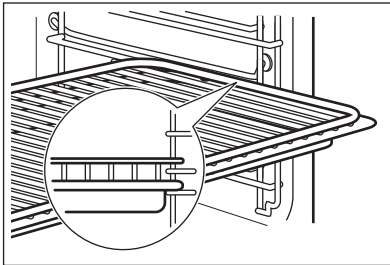

### 8.2 Hűshőmérő szenzor

Hűshőmérő szenzor méri a hőmérsékletet az étel belsejében. A Hűshőmérő szenzor az összes sütőfunkcióval használható.

Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:

# HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK

- a sütő hőmérsékletét (minimum 120 °C),
- az étel maghőmérsékletét.



## VIGYÁZAT!

Kizárólag a mellékelt tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használjon.

A legjobb eredmény eléréséhez:

- A hozzávalók legyenek szobahőmérsékletűek.
- A Hűshőmérő szenzor nem használható folyékony állagú ételekhez.
- Használja az ételekhez ajánlott maghőmérsékleti beállításokat.

Sütés közben a Hűshőmérő szenzor legyen csatlakoztatva az aljzathoz, és hegye legyen az ételbe szúrva.

Olvassa el a „Hasznos tanácsok és javaslatok” c. fejezetet.



A sütő kiszámítja az ételkészítés hozzávetőleges befejezési idejét. Ez függ az étel mennyiségétől, a beállított sütőfunkciótól és hőmérséklettől.

## Hús, szárnyas és hal sütése


Hogyan használja: Hűshőmérő szenzor	
1. lépés	Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés	Válasszon egy sütőfunkciót és, ha szükséges, a sütőhőmérsékletet.
3. lépés	Helyezze be a Hűshőmérő szenzor-t.
Hús, szárnyas és hal	Hús felfújtak

## Hogyan használja: Húshőmérő szenzor

Szúrja a Húshőmérő szenzor hegyét a hús vagy a hal közepébe, lehetőleg a legvastagabb részénél. Ügyeljen arra, hogy a Húshőmérő szenzor minimum 3/4 része az étel belsejében legyen.

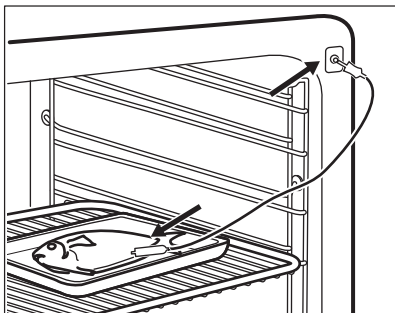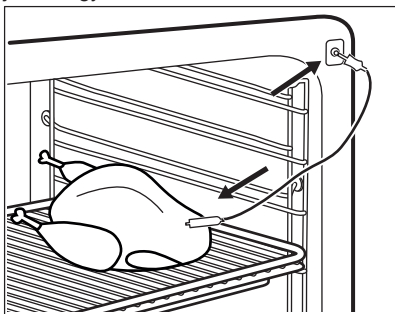


Nyomja a Húshőmérő szenzor hegyét a pontosan a casserole közepébe. A Húshőmérő szenzor maradjon a sütés alatt stabilan, ugyanabban a pozícióban. Ennek eléréséhez használjon egy szilárd hozzávalót. A sütőedény peremével támassza alá a Húshőmérő szenzor szilikon fogantyúját. A Húshőmérő szenzor hegye nem érintkezhet a sütőedény aljával. Fedje be a Húshőmérő szenzor érzékelő részét a maradék hozzávalóval.

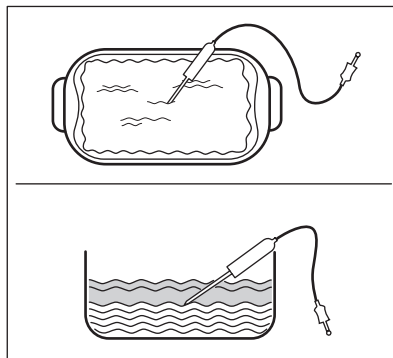

### 4. lépés

Illessze a Húshőmérő szenzor dugaszát a sütő elején lévő aljzatba. A kijelző a Húshőmérő szenzor aktuális hőmérsékletét jeleníti meg.

### 5. lépés

A  gomb megnyomásával állítsa be a Húshőmérő szenzor elérendő maghőmérsékletét.

Nyomja meg a ●●● gombot a Húshőmérő szenzor kiegészítő funkcióinak beállításához:

- Hangjelzés - amikor a hús eléri a megfelelő maghőmérsékletet, hangjelzés hallható.
- Hangjelzés és leállítás - amikor a hús eléri a megfelelő maghőmérsékletet, hangjelzés hallható, és a sütő leáll.
- Csak hőmérséklet-kijelzés - a kijelző az aktuális maghőmérsékletet jeleníti meg.

# HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK

Hogyan használja: Húshőmérő szenzor	
6. lépés	Kiválasztáshoz nyomja meg az adott kiegészítő funkciót. Nyomja meg a <b>OK</b> vagy <b>&lt;</b> gombot.
7. lépés	Nyomja meg a <b>START</b> gombot. Amikor az étel eléri a beállított hőmérsékletet, hangjelzés hallható. Eldöntheti, hogy a sütést abbahagyja, vagy folytatja azért, hogy az étel jól át legyen sütvé.
8. lépés	Húzza ki a Húshőmérő szenzor dugaszát a csatlakozóaljzatból, majd vegye ki az ételt a sütőből. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>⚠ FIGYELMEZTETÉS!</b> Égésveszély áll fenn, mivel a Húshőmérő szenzor forró lehet. Legyen óvatos, amikor kihúzza és eltávolítja azt az ételből.</p></div>


## Használjon parancsikont!



## 8.3 A teleszkópos sütősínek használata


A teleszkópos polctartókat tilos olajozni!

Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze, hogy a teleszkópos polctartókat ütközésig a helyükre toltta-e.

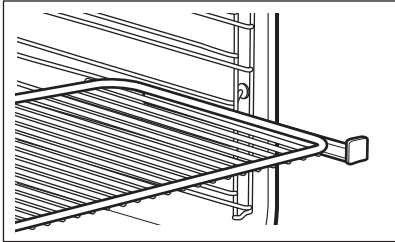A teleszkópos polctartók segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat.	
<b>Huzalpolc:</b>	Elejével lefele helyezze a huzalpolcot a teleszkópos polctartókra.  A huzalpolc magas pereme egy speciális eszköz arra, hogy megakadályozza a főzőedény csúszását.


**Mély tepsí:**

Helyezze a mély tepsit a teleszkópos polctartókra.

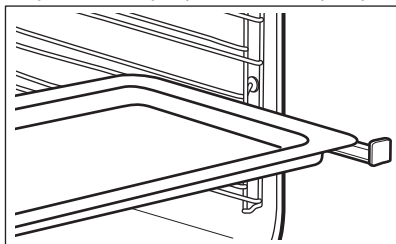

**Huzalpolc és mély tepsí együtt:**

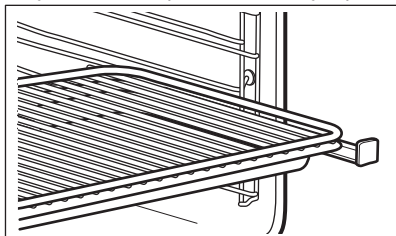


Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit együtt a teleszkópos polctartókra.



## 9. TOVÁBBI FUNKCIÓK



### 9.1 Hogyan mentheti:Kedvencek

Kedvenc beállításait, mint például a sütőfunkciót, a főzés időtartamát, a hőmérsékletet, az Előre programozott sütés menü ételét vagy a tisztítási funkciót mentheti a készülék memóriájába. 3 kedvenc beállítás tárolható.

<b>1. lépés</b>	Kapcsolja be a sütőt.
<b>2. lépés</b>	Válassza ki a megfelelő beállítást.
<b>3. lépés</b>	Nyomja meg ezt a gombot:  . Válassza ezt: Kedvencek.
<b>4. lépés</b>	Válassza ezt: Aktuális beállítások mentése.
<b>5. lépés</b>	Nyomja meg a + gombot, hogy hozzáadja a beállítást a következők listájához: Kedvencek. Nyomja meg a OK gombot.
 - nyomja meg a beállítás visszaállításához.  - nyomja meg a beállítás törléséhez.	

### 9.2 Automatikus kikapcsolás

Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő elteltével kikapcsol, ha egy sütőfunkció működik, és a kezelő nem változtat semmilyen beállításon.

 (°C)	 (ó)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maximum	3

Az automatikus kikapcsolás nem működik az alábbi funkciókkal: Sütő világítás, Hűshőmérő szenzor, Befejezés, Hőlégbefűvés, kis hőfok.

### 9.3 Hűtőventilátor

Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a sütő le nem hűl.



# 10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

## FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.






### 10.1 Sütési javaslatok

Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi táblázatok a különféle ételekhez javasolt beállításokat tartalmazzák a hőmérséklet, főzési időtartam és polcszintek értékei számára.

További sütési javaslatokért tekintse meg a weboldalunkon található sütési táblázatokat. A sütési javaslatok megkereséséhez tekintse meg a sütőtér elülső keretén található adattáblán szereplő termékszámot (PNC).



### 10.2 Konvekciós levegő (nedves)

A legjobb eredmény érdekében használja az alábbi táblázatban szereplő ajánlásokat.

		 (°C)		 (perc)
Édes sütemény, 16 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	25 - 35
Keksztekercs	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	15 - 25
Hal egészben, 0,2 kg	sütőtálca vagy csepptálca	180	3	15 - 25
Aprósütemények, 16 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	20 - 30
Puszedli, 24 db	sütőtálca vagy csepptálca	160	2	25 - 35
Muffin, 12 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	20 - 30
Pikáns péksütemény, 20 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	20 - 30
Aprósütemény omlós tésztából, 20 db	sütőtálca vagy csepptálca	140	2	15 - 25
Gyümölcstorta, 8 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	15 - 25

## 10.3 Konvekciós levegő (nedves) - ajánlott tartozékok







Használjon sötét, nem visszatükröző felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb hőelnyerő képességűek, mint a világos színű és visszatükröző felületű edények.

			
<b>Pizzaszerpenyő</b>	<b>Tészta sütő edény</b>	<b>Ramekin (kerámia pohár)</b>	<b>Tortasütő forma</b>
Sötét, nem visszatükröző felülettel 28 cm-es átmérő	Sötét, nem visszatükröző felülettel 26 cm-es átmérő	Kerámia 8 cm-es átmérő, 5 cm magasság	Sötét, nem visszatükröző felülettel 28 cm-es átmérő

## 10.4 Ételtészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára

### Tájékoztató a bevizsgáló intézetek számára

Vizsgálati módszerek az alábbi szabványoknak megfelelően: EN 60350, IEC 60350.

 <b>SÜTÉS EGY SZINTEN. Sütés sütőformákban</b>				
		 (°C)	 (perc)	
Piskóta (zsiradék nélkül)	Hőlégbefúvás, nagy hőfok	140 - 150	35 - 50	2
Piskóta (zsiradék nélkül)	Hagyományos sütés / Felső/Alsó Fűtés	160	35 - 50	2
Almatorta, 2 forma, átmérő: 20 cm	Hőlégbefúvás, nagy hőfok	160	60 - 90	2
Almatorta, 2 forma, átmérő: 20 cm	Hagyományos sütés / Felső/Alsó Fűtés	180	70 - 90	1





# HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK



## SÜTÉS EGY SZINTEN. Teasütemény








A harmadik polcszintet használja.

		 (°C)	 (perc)
Linzer / Omlós kekszek	Hőlégbefűvás, nagy hőfok	140	25 - 40
Linzer / Omlós kekszek, melegítse elő az üres sütőt	Hagyományos sütés / Felső/Alsó Fűtés	160	20 - 30
Aprósütemény, 20 db/tepsi, melegítse elő az üres sütőt	Hőlégbefűvás, nagy hőfok	150	20 - 35
Aprósütemény, 20 db/tepsi, melegítse elő az üres sütőt	Hagyományos sütés / Felső/Alsó Fűtés	170	20 - 30



## TÖBB SZINTEN VALÓ SÜTÉS. Teasütemény

		 (°C)	 (perc)		
				2. pozíció	3. pozíció
Linzer / Omlós kekszek	Hőlégbefűvás, nagy hőfok	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Aprósütemény, 20 db/tepsi, melegítse elő az üres sütőt	Hőlégbefűvás, nagy hőfok	150	23 - 40	1 / 4	-

# HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK



## GRILL



Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.



Grillezés maximális hőmérséklettel.



(perc)






		(perc)	
Pirítás	Grill	1 - 3	5
Bifsztek, félidőben fordítsa meg	Grill	24 - 30	4

# 11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!



Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

## 11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

 <b>Tisztítósze- rek</b>	A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
	A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
	A makacs szennyeződések az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
 <b>Napi haszná- lat</b>	Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke nagyobb a grillező-dény esetében.
	Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
 <b>Tartozékok</b>	Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
	A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben.

## 11.2 Hogyan távolítsa el: polctartók

A sütő tisztításához vegye ki a polctartókat.  
Legyen óvatos, amikor kiveszi a polctartókat.

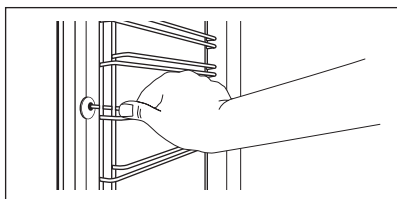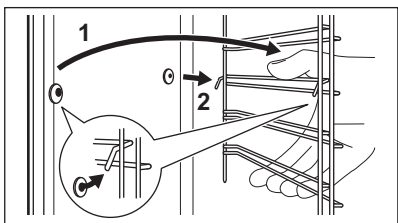1. lépés	2. lépés
 Húzza el a polctartó elülső részét az oldalfaltól.	 Húzza el a polctartó sín hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki.
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes sorrend betartásával szerelje vissza.	

# ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. lépés	2. lépés
A teleszkópos sütősíneken található tartócsapok előre nézzenek.	

## 11.3 Hogyan használja: Pirolízises tisztítás


A sütő a pirolitikus tisztítás segítségével tisztítható.

### FIGYELMEZTETÉS!

A sütő nagyon felforrósodik. Égésveszély!

### VIGYÁZAT!

Amennyiben a készülék konyhaszekrényébe egyéb berendezés is van szerelve, ne használja azt, amikor a pirolitikus tisztítás működik. Ez kárt tehet a készülékben.

1. lépés	Vegyen ki minden tartozékot és a kivethető polcvezető síneket.	
2. lépés	A tisztítási üzemmód beállításához görgessen végig a menün: Tisztítás.	
3. lépés	A tisztítási üzemmód bekapcsolásához érintse meg az önnek megfelelő lehetőséget.	
	Kiegészítő funkció	Leírás
	Gyors	1 h az enyhe tisztításhoz.
	Normál	1 h 30 min a normál tisztításhoz.
	Intenzív	3 h az alapos tisztításhoz.
A pirolitikus ciklus indulásakor a sütőlámpa nem működik, és a hűtőventilátor nagyobb sebességgel működik.		
 <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A felfűtés közben ne nyissa ki az ajtót. Ha az ajtót kinyitja, a pirolitikus tisztítás megszakad.		
4. lépés	A pirolitikus tisztítás leállításához nyomja meg a STOP gombot. A sütőt ne használja, amíg az ajtózár szimbólum el nem tűnik a kijelzőről.	

## 11.4 Tisztítás emlékeztető



Amikor az emlékeztető megjelenik, tisztítás szükséges.

Használja a következő funkciót: Pirolízises tisztítás.

Az emlékeztetőt az alábbi menüpontban engedélyezheti vagy tilthatja le: Beállítás.


## 11.5 eltávolítás és visszaszerelés: Ajtó

A tisztításhoz az ajtó és a belső üveglapok eltávolíthatók. Az üveglapok száma az adott modelltől függően változhat.  
Az ajtó nehéz.

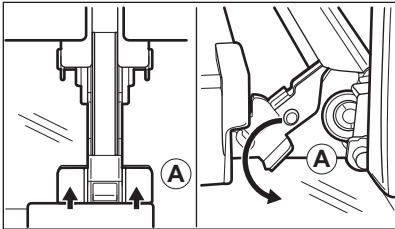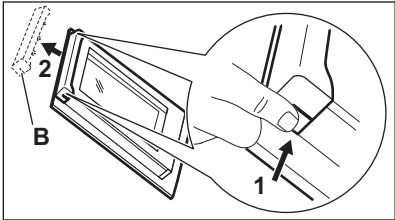1. lépés	Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. lépés	 <p>Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A) az ajtó két zsanérjára.</p>
3. lépés	Csukja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (kb. 70°-os szög).
4. lépés	 <p>Tartsa meg két oldalon az ajtó felső szélénél lévő B díszlécet, majd nyomja befelé a tömítésrögzítő kapocs kioldásához.</p>
5. lépés	Húzza előre a díszlécet az eltávolításhoz


# ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

---
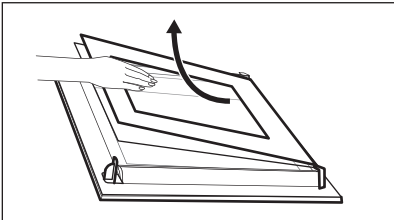
<b>6. lépés</b>	 <p>Egyenként fogja meg az ajtó üveglapjait a felső szélüknél, és felfele húzva vegye ki őket a vezetősinből.</p>
<b>7. lépés</b>	Tisztítsa meg az üveglapokat mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot.
<b>8. lépés</b>	Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
<b>9. lépés</b>	Először a kisebb lapot helyezze vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.



## 10. lépés

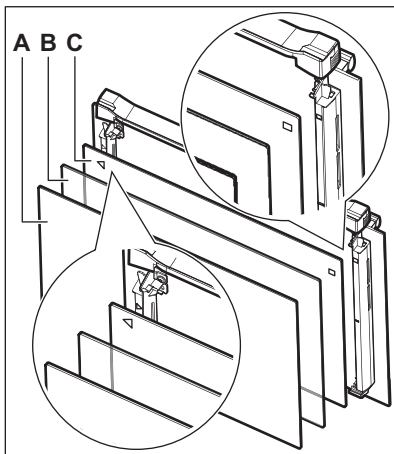

Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (C, B és A) a megfelelő sorrendben tegye vissza. Először a C üveglapot tegye vissza, melynek bal oldalára egy négyzet, míg jobb oldalára egy háromszög van nyomtatva. Ezek a szimbólumok dombornyomással az ajtókereten is megtalálhatók. Az üveglapon levő háromszög szimbólumnak az ajtókereten található háromszög mellé kell kerülni, és a négyzet szimbólumoknál is ennek kell történnie. Ezután helyezze vissza a másik két üveglapot is.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy az üveglapok a megfelelő helyzetben legyenek behelyezve, máskülönben az ajtó felülete túlmelegedhet.

## 11.6 Hogyan cserélje: Lámpa


### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázat! Áramütés-veszély!  
Az izzó forró lehet.


#### A sütővilágítás izzójának cseréje előtt:

1. lépés	Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg a sütő lehűl.
2. lépés	Húzza ki a sütőt a hálózati aljzattól.
3. lépés	Tegyen egy kendőt a sütőtér alá.

## Felső lámpa
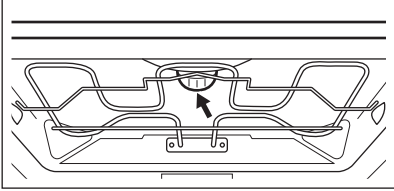
<b>1. lépés</b>	 <p>Az üveg lámpaburkolatot eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.</p>
<b>2. lépés</b>	Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
<b>3. lépés</b>	Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.
<b>4. lépés</b>	Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.

## Oldalsó lámpa
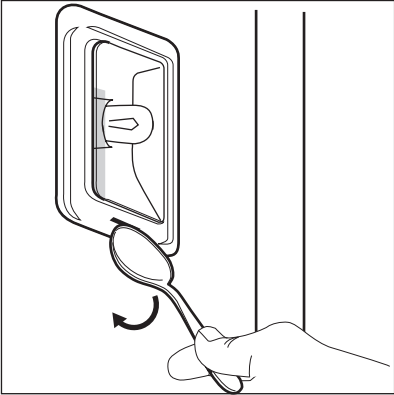
<b>1. lépés</b>	A sütőlámpához való hozzáféréshez távolítsa el a bal oldali polcvezető sínt.	
<b>2. lépés</b>	Használjon egy keskeny, tompa eszközt (pl. teáskanalat) az üveg-bura eltávolításához.	
<b>3. lépés</b>	Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.	
<b>4. lépés</b>	Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.	
<b>5. lépés</b>	Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.	
<b>6. lépés</b>	Helyezze vissza a bal oldali polctartót.	

## 12. HIBAE LHÁRÍTÁS

### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 12.1 Hibaelhárítás



#### A sütő nem kapcsol be vagy nem melegszik fel



#### Lehetséges ok



#### Javítási mód

A sütő nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy csatlakoztatása nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a sütő megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

Az óra nincs beállítva.

Állítsa be az órát. A részletekért olvassa el az „Óra funkciók” fejezet „Hogyan állítsa be” című szakaszát: Óra funkciók.

Az ajtó nincs jól becsukva.

Teljesen csukja be az ajtót.

Leolvadt a biztosíték.

Ellenőrizze, hogy a biztosíték okozza-e a hibát. Ha a hiba többször előfordul, hívjon szakképzett villanyszerelőt.

A sütőn a Gyerekzár be van kapcsolva.

Olvassa el a „Menü” c. fejezetben ezt az almenüt: Kiegészítő funkciók.



#### Alkatrész cseréje szükséges



#### Leírás






#### Javítási mód

Kiégett az izzó.

Cserélje ki az izzót. A részletekért olvassa el az „Ápolás és tisztítás” fejezet „Hogyan cserélje: Sütőtér-világítás izzója” c. szakaszát.



Az áramkimaradás mindig leállítja a tisztítást. Ismétlje meg a tisztítást, ha azt az áramkimaradás félbeszakította.



 <b>Hibák a WiFi jelnél</b>	
 <b>Lehetséges ok</b>	 <b>Javítási mód</b>
Hiba lépett fel a vezeték nélküli hálózat jelénél.	Ellenőrizze vezeték nélküli hálózatát és útválasztóját (routerét). Indítsa újra a routert.
Új router került telepítésre, vagy a router beállítása megváltozott.	A sütő és a mobil eszköz ismételt beállításához olvassa el „Az első használat előtt” című fejezet „Vezeték nélküli kapcsolat” c. szakaszát.
A vezeték nélküli hálózat jele gyenge.	Helyezze a routert a lehető legközelebb a sütőhöz.
A vezeték nélküli jelet megszakította a sütő közelében elhelyezett mikrohullámú készülék.	Kapcsolja ki a mikrohullámú készüléket.

## 12.2 Hogyan kezelje: Hibakódok



Szoftverhiba esetén a kijelzőn hibaüzenet látható.

Ebben a szakaszban az olyan hibák listáját láthatja, melyeket saját maga is képes kezelni.

 <b>Kód és leírás</b>	 <b>Intézkedés</b>
C2 - Hűshőmérő szenzor van a sütőtérben Pirolyzises tisztítás közben.	Távolítsa el a Hűshőmérő szenzor-t.
C3 - az ajtó nincs teljesen becsukva Pirolyzises tisztítás közben.	Zárja be az ajtót.
F111 - A Hűshőmérő szenzor nincs megfelelően az aljzatba illesztve.	Teljesen dugja be a Hűshőmérő szenzor-t az aljzatba.
F240, F439 - a kijelző érzékelőmezői nem működnek megfelelően.	Tisztítsa meg a kijelző felületét. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon szennyeződés az érzékelőmezőkön.
F601 - hiba merült fel a WiFi jelnél.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozását. Lásd „Az első használat előtt” fejezet Vezeték nélküli kapcsolat című részét.

 <b>Kód és leírás</b>	 <b>Intézkedés</b>
F604 - az első WiFi csatlakozási kísérlet nem sikerült.	Kapcsolja ki és be a sütőt, majd próbálja meg ismét. Lásd „Az első használat előtt” fejezet Vezeték nélküli kapcsolat című részét.
F908 - a sütő rendszere nem tud csatlakozni a kezelőpanelhez.	Kapcsolja ki és be a sütőt.

Ebben a szakaszban az olyan hibák listáját láthatja, melyeket képzett szerelővel kell javíttatni.

 <b>Kód és leírás</b>	 <b>Intézkedés</b>
F602, F603 - a WiFi nem érhető el.	Kapcsolja ki és be a sütőt.

Ha ezen hibaüzenetek egyike folyamatosan megjelenik a kijelzőn, azt jelzi, hogy a hibás alrendszer letiltásra kerülhetett. Ilyen esetben forduljon a márkakereskedőhöz vagy a márkaszervizhez. Ha a fenti hibák egyike előfordul, a többi sütőfunkció továbbra is a szokásos módon működik.

## 12.3 A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos márkaszervizhez.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülék sütőterének keretéről.

<b>Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:</b>	
Típus (MOD.)	.....
Termékszám (PNC)	.....
Sorozatszám (S.N.)	.....

# 13. MŰSZAKI ADATOK

---

## 13.1 Műszaki adatok

Feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz

# 14. ENERGIAHATÉKONYSÁG

## 14.1 Termékismertető

Termékinformációs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek megfelelően

Gyártó neve	Electrolux
A készülék azonosítójele	KOEAP31WT 944184868
Energiatakarékosági szám	61.2
Energiatakarékosági osztály	A++
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó + felső sütés mellett	1.09 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légkeveréses sütés mellett	0.52 kWh/ciklus
Sütőterek száma	1
Hőforrás	Villamos energia
Térfogat	71 l
Sütő típusa	Beépíthető sütő
Tömeg	37.0 kg

EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.

## 14.2 Energiatakarékosság



A sütő több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során.

Gondoskodjon arról, hogy a sütő működése közben az ajtaja legyen becsukva. Főzés közben ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótomítést, és ellenőrizze, hogy a helyén van és megfelelően rögzített.

Fém edényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében.

Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.

Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.

### Légkeveréses sütés

Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság érdekében.

### Maradék hő

Amikor egy sütőfunkciót vagy programot időbeállítással (Időtartam, Befejezés) kapcsol be, és a sütés időtartama 30 percnél hosszabb, a fűtélemek automatikusan korábban kapcsolnak ki egyes sütőfunkcióknál.

A sütővilágítás és a légkeverés továbbra is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn megjelenik a maradékhő. A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához.

A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt 3 - 10 perccel csökkentse a sütő hőmérsékletét a minimum értékre. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést. A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja.

## **Ételek melegen tartása**

A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást. A maradékhő visszajelző vagy a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.

## **Sütés kikapcsolt sütővilágítással**

Sütés-főzés közben kapcsolja ki a lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség van rá.

## **Konvekciós levegő (nedves)**

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során.

E funkció használatakor a sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. A sütővilágítást ismét bekapcsolhatja, azonban ez a lépés csökkenti az elvárt energiamegtakarítás mértékét.


## **Készenléti állapot**


2 perc elteltével a kijelző készenléti üzemmódba lép.



# 15. A MENÜ FELÉPÍTÉSE

## 15.1 Menü

Nyomja meg a  gombot a Menü megnyitásához.



Menüpont		Alkalmazás
Kedvencek		Kedvenc beállítások listázása.
Előre programozott sütés		Automatikus programok listázása.
Tisztítás		Tisztítóprogramok listázása.
Kiegészítő funkciók		A sütőparaméterek beállítása.
Készülék beállítások	Kapcsolatok	A hálózati paraméterek beállítása.
	Beállítás	A sütőparaméterek beállítása.
	Szervíz	A szoftver verziószám és a konfiguráció megjelenítése.

## 15.2 Almenü a következőhöz: Tisztítás

Almenü	Alkalmazás
Gyors	Időtartam: 1 h.
Normál	Időtartam: 1 h 30 min.
Intenzív	Időtartam: 3 h.
Tisztítás emlékeztető	Emlékezteti a sütő tisztításának esedékességére.

## 15.3 Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók

Almenü	Alkalmazás
Sütő világítás	A sötétvilágítás be- és kikapcsolása.
Lámpa ikon látható	A lámpa ikon megjelenik a kijelzőn.

# A MENÜ FELÉPÍTÉSE

Almenü	Alkalmazás
Gyerekszár	Megakadályozza a sütő véletlen bekapcsolását. Ha a kiegészítő funkció be van kapcsolva, a Gyerekszár kijelzés megjelenik a kijelzőn a sütő bekapcsolásakor. A sütő használatához válassza ki a kód betűit ábécé sorrendben. Ha a Gyerekszár aktív, és a sütő ki van kapcsolva, a sütő ajtaja zárva van.
Gyors felfűtés	Lerövidíti a felfűtési időt. Ne feledje, hogy ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendelkezésre.

## 15.4 Almenü a következőhöz: Kapcsolatok

Almenü	Leírás
WiFi	Engedélyezés és letiltás: WiFi.
Távvezérelt működés	A távirányítás engedélyezése és letiltása. A kiegészítő funkció csak ennek a bekapcsolása után látható: WiFi.
Hálózat	A hálózati állapot és a jelerősség ellenőrzése: WiFi.
Automatikus távvezérelt működés	A távirányítás automatikus megkezdése a START megnyomása után. A kiegészítő funkció csak ennek a bekapcsolása után látható: WiFi.
Hálózat elejtése	Az aktuális hálózat sütőhöz való automatikus csatlakozásának letiltása.

## 15.5 Almenü a következőhöz: Beállítás

Almenü	Leírás
Nyelv	A kívánt nyelv beállítása.
Óra	A pontos idő és dátum beállítása.
Idő jelzése	Az óra be- és kikapcsolása.
Digitális óra stílus	Az időkijelzés formátumának módosítása.
Tisztítás emlékeztető	Az emlékeztető be- és kikapcsolása.

Almenü	Leírás
Nyomógomb hang	Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A BE/KI és a STOP érintőmezők hangját nem lehet kikapcsolni.
Hangbeállítás	A figyelmeztető hangjelzések be- és kikapcsolása.
Figyelmeztető hangerő	A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.
Kijelző fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.

## 15.6 Almenü a következőhöz: Szervíz

Almenü	Leírás
Demó üzemmód	Aktiváló / inaktíváló kód: 2468
Licenc	Licenc információk.
Szoftververzió	Szoftver verzióra vonatkozó információk.
Minden beállítás visszaállítása	Visszaállítás gyári beállításokra.
Felugró feliratok letiltása	Minden felugró ablak visszaállítása az eredeti beállításra.

# 16. EZ ILYEN EGYSZERŰ!




## Az első használat előtt be kell állítania az alábbiakat:

Nyelv	Kijelző fényerő	Figyelmeztető hangerő	Óra	Vezeték nélküli kapcsolat
-------	-----------------	-----------------------	-----	---------------------------





## Ismerkedjen meg a kezelőpanelen és a kijelzőn található alapvető ikonokkal:

 Be / Ki	 Menü / Vissza	 WiFi	 Tájékoztató	 Időzítő	 Hűhőmérő szenzor	START / STOP	 Továbbiak
--	--	---	--	--	---	--------------	---

## A sütő használatának megkezdése



<b>Gyors indítás</b>	Kapcsolja be a sütőt, majd kezdjen sütni alapértelmezett hőmérséklettel és funkció időtartammal.	<b>1. lépés</b>	<b>2. lépés</b>	<b>3. lépés</b>
		Nyomja meg és tartsa megnyomva a  gombot.	Nyomja meg a megfelelő funkció  ... gombját.	Nyomja meg a START gombot.
<b>Gyors kikapcsolás</b>	A sütőt bármikor, bármilyen képernyőről vagy üzenetről ki lehet kapcsolni.	Tartsa nyomva a  gombot, amíg a sütő ki nem kapcsol.		






## Indítsa el a sütést

<b>1. lépés</b>	<b>2. lépés</b>	<b>3. lépés</b>	<b>4. lépés</b>	<b>5. lépés</b>	<b>6. lépés</b>
 Nyomja meg a sütő bekapcsolásához.	 ... Nyomja meg a kiválasztott funkciót.	 Nyomja meg a hőmérséklet-beállításba lépéshez.	 Mozgassa az ujját a csúszkán a hőmérséklet beállításához.	OK A megerősítéshez nyomja meg a gombot.	START Nyomja meg a sütés elindításához.

## Sajátítsa el a gyors sütés módszerét

Használja az Automatikus programokat az étel gyors elkészítéséhez az alapértelmezett beállításokkal:

Sajátítsa el a gyors sütés módszerét			
Előre programozott sütés	1. lépés	2. lépés	3. lépés
		Nyomja meg a  gombot.	Nyomja meg a  Előre programozott sütés gombot.

A sütés időtartamának beállításához vagy a sütési funkció módosításához használja a gyors funkciókat		
<b>Gyors időzítőbeállítás</b> Használja a leggyakrabban használt időzítő-beállításokat a parancsikonokból való választással.	1. lépés	2. lépés
	Nyomja meg a  gombot.	Nyomja meg a megfelelő időzítési érték gombját.
<b>10% befejezési segéd</b> Használja a 10% befejezési segédet, hogy további időtartamot adjon hozzá, vagy módosítsa a sütési funkciót, amikor a sütési időből 10% maradt fenn.	Idő kiterjesztés: Nyomja meg a megfelelő idő kiterjesztés gombját  +1 min   +5 min   +10 min .	
	Funkció módosítás: Nyomja meg a megfelelő funkció    ... gombját.	

# 17. HASZNÁLJON PARANCSIKONT!

Az alábbiakban az összes hasznos parancsikont látható. Ezek a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezeteiben is megtalálhatók.

## Vezeték nélküli kapcsolat



## Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók



## Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés



## Főzési időtartam beállítása



## Főzés indításának késleltetése és a főzés befejezése



## Beállított időzítés törlése





## Hogyan használja: Húshőmérő szenzor



## 18. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

---

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A  tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867352600-D-462019

