



# USER MANUAL

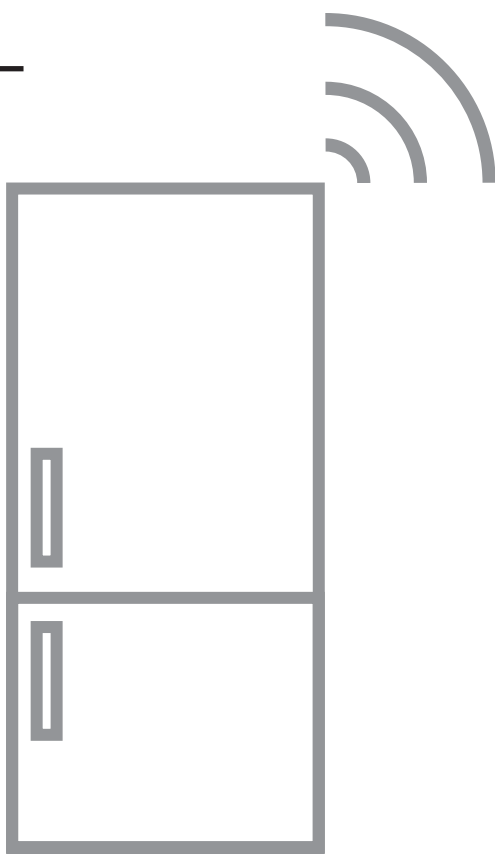

# СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	5
3. ИНСТАЛАЦИЯ.....	8
4. КОНТРОЛНО ТАБЛО.....	11
5. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА.....	16
6. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ.....	24
7. ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ.....	27
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	29
9. ШУМОВЕ.....	34
10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	34
11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАЩИ ЛАБОРАТОРИИ.....	35
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	35

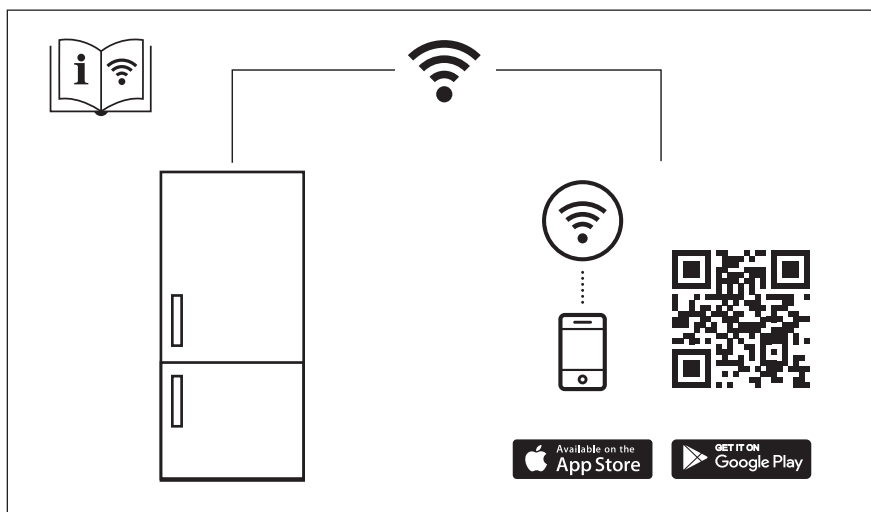

## ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Благодарим Ви, че избрахте продукт на AEG. Ние го създадохме, за да Ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години, с иновативни технологии, които правят живота по-лесен – функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за четене, за да извлечете най-доброто.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:


[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)


## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

 Предупреждение / Внимание–Информация за безопасност

 Обща информация и съвети

 Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

#### 1.1 Безопасност за деца и лица в неравностойно положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно

безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Деца на възраст от 3 до 8 години и хора с тежки и комплексни увреждания могат да зареждат и разтоварват уреда, при условие че са надлежно инструктирани за това. Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда или с мобилни устройства със специалното приложение.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.

## 1.2 Обща безопасност

- Този уред е предназначен само за съхранение на храни и напитки.
- Този уред е предназначен за домашна употреба в затворени помещения.
- Този уред може да се използва в офиси, стаи в хотел, стаи в мотел, къщи за гости и други подобни места за настаняване, където това използване не надвишава (средно) нивото на домашна употреба.
- За да се избегне замърсяването на храна, следвайте инструкциите по-долу:
  - не дръжте вратата отворена в продължение на дълги периоди;
  - редовно почиствайте повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна и достъпните отводнителни системи;
  - съхранявайте сурови меса и риба в подходящите съдове в хладилник, за да не влязат в контакт или потекат върху друга храна.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или

във вградената структура да не са възпрепятствани.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен препоръчаните от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте хладилната верига.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за съхранение на храна, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.
- Не използвайте водна струя или пара, за да почистите уреда.
- Почистете уреда с мокра, мека кърпа. Използвайте само неутрални почистващи препарати. Не използвайте абразивни кърпи, разтворители или метални предмети.
- Когато уредът стои празен за дълъг период – изключете го, размразете го, почистете уреда и оставете вратата отворена, за да избегнете образуването на мухал във вътрешността на уреда.
- Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
- Ако охранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, от упълномощен сервизен център или от лица със сходна квалификация, за да се избегне риск.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 2.1 Инсталация



#### **ВНИМАНИЕ!**

Само квалифицирано лице може да извърши монтажа на уреда.

- Махнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция заради безопасността.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

- Уверете се, че има свободна циркулация на въздуха около уреда.
- При първо инсталиране или след реверсиране на вратичката изчакайте поне 4 часа, преди да свържете уреда към захранването. Това се налага, за да може маслото да протече обратно в компресора.
- Преди да извършвате каквито и да било действия върху уреда (напр. реверсиране на вратата), извадете щепсела от контакта.
- Не монтирайте уреда в близост до радиатори или печки, фурни или котлони, освен ако в инструкциите за монтаж не е посочено друго.
- Не излагайте уреда на дъжд.
- Не монтирайте уреда на места, където има пряка слънчева светлина.
- Не инсталирайте този уред на места, които са прекалено влажни или студени.
- Когато премествате уреда, повдигнете го откъм предния ръб, за да избегнете надраскване на пода.
- Уредът съдържа торбичка с дехидратант. Това не е играчка. Това не е храна. Моля, изхвърлете я незабавно.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Внимавайте да не повредите електрическите компоненти (напр. щепсел, захранващ кабел, компресор). Свържете се с оторизирания сервизен център или електротехник, за да смените електрическите компоненти.
- Захранващият кабел трябва да е под нивото на щепсела.
- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването.

## 2.2 Електрическо свързване



### ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.



### ВНИМАНИЕ!

При позициониране на уреда се уверете, че захранващият кабел не е закачен или повреден.



### ВНИМАНИЕ!

Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.

- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Уредът съдържа запалим газ, изобутан (R600a), природен газ с високо ниво на екологична съвместимост. Внимавайте да не причините повреда на хладилната верига със съдържание на изобутан.
- Не променяйте предназначението на уреда.
- Всяка употреба на вградения продукт като свободно стоящ е строго забранена.
- Не поставяйте електрически уреди (напр. машини за сладолед) в уреда, освен ако това не е посочено от производителя.
- Ако възникне повреда на хладилната верига, уверете се, че няма пламъци и източници на възпламеняване в помещението. Проветрете стаята.
- Не позволявайте на горещи предмети да докосват пластмасовите части на уреда.
- Не поставяйте безалкохолни напитки във фризерното

## 2.3 Използване



### ВНИМАНИЕ!

Риск от конузии, изгаряния, електрически удар или пожар.



Уредът съдържа запалим газ, изобутан (R600a), природен газ с високо ниво на екологична съвместимост. Внимавайте да не причините повреда на хладилната верига със съдържание на изобутан.

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Всяка употреба на вградения продукт като свободно стоящ е строго забранена.
- Не поставяйте електрически уреди (напр. машини за сладолед) в уреда, освен ако това не е посочено от производителя.
- Ако възникне повреда на хладилната верига, уверете се, че няма пламъци и източници на възпламеняване в помещението. Проветрете стаята.
- Не позволявайте на горещи предмети да докосват пластмасовите части на уреда.
- Не поставяйте безалкохолни напитки във фризерното

отделение. Това ще доведе до образуване на налягане върху контейнера за напитки.

- Не съхранявайте запалим газ и течност в уреда.
- Не поставяйте запалими продукти или предмети, които са намокрени със запалими продукти, в близост до уреда или върху него.
- Не докосвайте компресора или кондензатора. Те са горещи.
- Не споделяйте своята Wi-Fi парола.
- Не премахвайте и не докосвайте нищо от фризерното отделение, ако ръцете Ви са мокри или влажни.
- Не замразявайте отново храна, която е била размразена.
- Спазвайте инструкциите за съхранение върху опаковката на замразената храна.
- Опаковайте храните в материал, подходящ за контакт с храна, преди да ги поставите в отделението на фризера.
- Не допускайте храна да влиза в съприкосновение с вътрешните стени на отделенията на уреда.

## 2.4 Вътрешно осветление



### ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.

- Този продукт съдържа един или повече източници на светлина от клас на енергийна ефективност F.
- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

## 2.5 Грижи и почистване



### ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа.
- Този уред съдържа въглеродороди в охлаждащия блок. Само квалифицирано лице може да поддържа и презарежда уреда.
- Редовно проверявайте канала за отцеждане на уреда и ако е необходимо, го почистете. Ако каналът за отцеждане се запуши, размразената вода ще се събере на дъното на уреда.

## 2.6 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизирания сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части.
- Моля, имайте предвид, че собственоръчната поправка или поправката, която не е извършена от специалист, може да има последици, свързани с безопасността и да анулира гаранцията.
- Следните резервни части са налични в продължение на поне 7 години след спиране на модела от производство: термостати, температурни сензори, печатни платки, светлинни източници, дръжки на врати, панти на врати, тави и кошници. Уплътненията за врати са налични в продължение на поне 10 години след спиране на модела от производство. Периодът може да е по-дълъг за Вашата страна. За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт.
- Моля, имайте предвид, че някои от тези резервни части са налични само за професионални техници и не всички резервни части са подходящи за всички модели.

## 2.7 Изхвърляне



### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.
- Отстранете вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда.

- Хладилната верига и изолационните материали на този уред са благоприятни за озона.
- Изолационната пяна съдържа възпламеним газ. Свържете се с общинските власти за информация за това как да изхвърлите уреда правилно.
- Не повреждайте частта на охлаждащия блок, който е близо до топлообменника.

## 3. ИНСТАЛАЦИЯ



### **ВНИМАНИЕ!**

Вижте глава „Безопасност“.



### **ВНИМАНИЕ!**

За да монтирате уреда си, се консултирайте с документа с инструкции за монтаж.





### **ВНИМАНИЕ!**

Поставете уреда в съответствие с документа с инструкции за монтаж, за да избегнете риск от нестабилност на уреда.



### 3.1 Размери

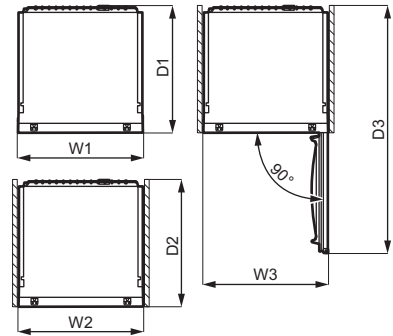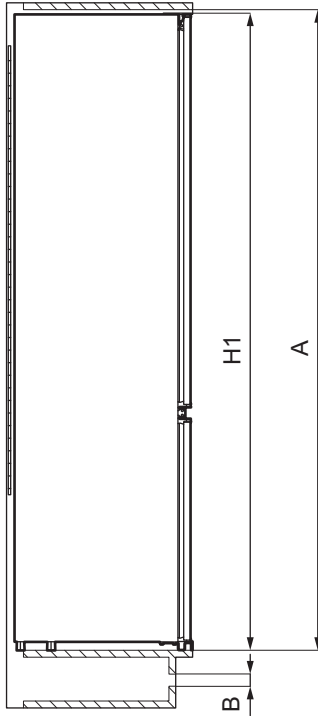

Габаритни размери <sup>1</sup>		
H1	mm	1884
W1	mm	696
D1	mm	549

<sup>1</sup> височината, ширината и дълбочината на уреда без дръжката

Необходимо пространство за експлоатация <sup>2</sup>		
H2 (A+B)	mm	1923
W2	mm	696
D2	mm	561
A	mm	1894

Необходимо пространство за експлоатация <sup>2</sup>		
B	mm	29

<sup>2</sup> височината, ширината и дълбочината на хладилника, включително дръжката на вратата, плюс пространството, необходимо за свободна циркулация на охлаждащия въздух

Общо пространство, необходимо за експлоатация <sup>3</sup>		
H3 (A+B)	mm	1923
W3	mm	696
D3	mm	1229

<sup>3</sup> височината, ширината и дълбочината на хладилника, включително дръжката на вратата, плюс пространството, необходимо за свободна циркулация на охлаждащия въздух, плюс пространството, необходимо за отваряне на вратата до минималния ъгъл, позволяващ изваждане на всички вътрешни приспособления

## 3.2 Разполагане

За да осигурите оптимално функциониране на уреда, не трябва да го монтирате на място с пряка слънчева светлина. Не монтирайте уреда в близост до радиатори или печки, фурни или котлони, освен ако в инструкциите за монтаж не е посочено друго.

Уверете се, че има свободна циркулация на въздух около задната част на корпуса.

Уредът трябва да се инсталира на сухо и проветриво място, на закрито.

Уредът е предназначен за работа в околна среда с температура от 10°C до 43°C.



Правилната работа на уреда е гарантирана само при експлоатация в посочения температурен диапазон.



Ако имате съмнения за мястото на инсталиране на уреда, се обърнете към доставчика, към нашия отдел за обслужване на клиенти или към най-близкия оторизиран сервизен център.




Трябва да е възможно уредът да се изключва от мрежовото захранване. Това означава, че след инсталирането трябва да има лесен достъп до щепсела.

## 3.3 Електрическо свързване

- Преди включване се уверете, че напрежението и честотата, показани на табелката с данни, съответстват на електрозахранването във Вашето жилище.
- Уредът трябва да се заземи. Щепселът на захранващия кабел е снабден с контакт за тази цел. Ако домашният контакт на електрозахранването не е заземен, свържете уреда към отделен заземяващ кабел в съответствие с действащите нормативни разпоредби, като се консултирате с квалифициран електротехник.
- Производителят не носи отговорност, ако горните предпазни мерки за безопасност не се спазват.

## 3.4 Изисквания за вентилация

Зад хладилника трябва да има достатъчна циркулация на въздух.

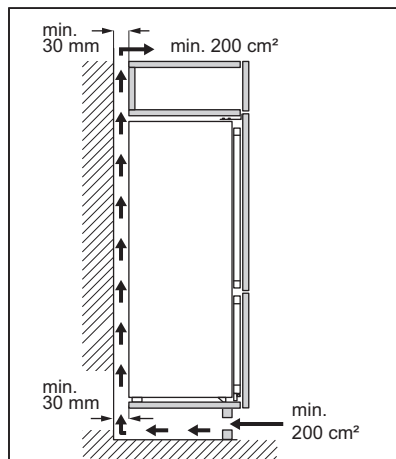

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
За инсталирането вижте инструкциите за инсталиране.

## 3.5 Обръщане на вратата


Моля, вижте отделния документ с инструкции относно монтажа и обръщането на вратата.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

На всеки етап от обръщането на вратата пазете пода от одрасквания с издръжлив материал.

## 4. КОНТРОЛНО ТАБЛО

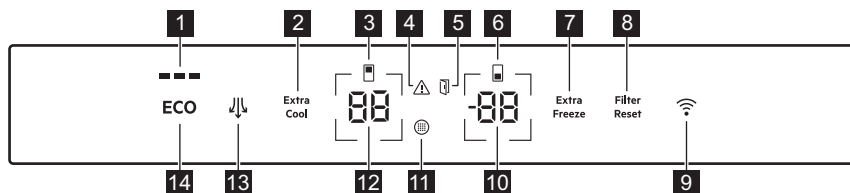

- 1 Индикатор ECOMETER
- 2 Extra Cool бутон / индикатор
- 3 Индикатор за хладилното отделение
- 4 Индикатор за алармата
- 5 Индикатор на алармата за отворена врата
- 6 Индикатор за фризерното отделение
- 7 Extra Freeze бутон / индикатор
- 8 Filter Reset бутон / индикатор за аларма
- 9 Бутон / Индикатор за свързване
- 10 Бутон / Индикатор за температурата на фризера
- 11 Индикатор за смяна на въздушния филтър
- 12 Бутон / Индикатор за температурата на хладилника
- 13 Вентилатор бутон / индикатор
- 14 бутон ECO.

### 4.1 Включване

Поставете щепсела в контакта.

За да изберете различна зададена температура, вижте „Регулиране на температурата“.

Ако на екрана се появи **DE OFF**, вижте „Отстраняване на неизправности“.

### 4.2 Изключване

1. Натиснете и задръжте бутона за температурата на хладилника и бутона за температурата на фризера едновременно за 5 секунди

На екрана се показва мигаща **OF**.

2. След като уредът се изключи, екранът показва **OF**.
3. Изключете щепсела от контакта на електропреносната мрежа.

### 4.3 Регулиране на температурата

Температурата може да варира между  $-15^{\circ}\text{C}$  и  $-24^{\circ}\text{C}$  за фризера и между  $2^{\circ}\text{C}$  и  $8^{\circ}\text{C}$  за хладилника.

Натиснете бутоните за температура, за да зададете температурата на уреда.

Препоръчителната зададена температура е:

- $+4^{\circ}\text{C}$  за хладилника
- $-18^{\circ}\text{C}$  за фризера

Можете да зададете препоръчителната температура ръчно с бутоните за температура или като включите ECO функция. Вижте „ECO функция“ за повече информация

Зададената температура се показва на индикаторите.



Зададената температура се достига в рамките на 24 часа.

След спиране на тока уредът се връща към зададената температура.

#### 4.4 Изключване на хладилника

Възможно е да изключите само хладилното отделение, като оставите фризерното отделение включено.

1. Натиснете и задръжте бутона за температура на хладилника за 5 секунди.

На екрана се показва мигаща

2. След като хладилното отделение се изключи, екранът показва .

#### 4.5 Включване на хладилника

За да включите хладилника:

1. Натиснете и задръжте бутона за температура на хладилника за 5 секунди.

На екрана се показва мигаща .

2. Отделението на хладилника е включено и температурата, зададена преди това, е възстановена.



За да регулирате температурата, вижте „Регулиране на температурата“.

#### 4.6 ECO функция

Функцията ECO задава оптималната температура, за да гарантира запазване на храната, като същевременно минимизира консумацията на енергия.

1. За да активирате функцията, натиснете бутон ECO.

Температурата на хладилника е настроена на +4°C, а температурата на фризера - на -18°C.

2. За да деактивирате функцията, натиснете бутон отново ECO или изберете различна зададена

температура (вж. „Регулиране на температурата“).

След деактивиране на функцията ECO, температурата на хладилника е настроена на +2°C, а температурата на фризера -20°C.



Активирането на функциите ECO и Extra Cool деактивира Extra Freeze.



Индикаторът ECOMETER показва текущата консумация на енергия на уреда. Три изцяло осветени ленти показват най-енергийно-ефективната настройка.

#### 4.7 Функция Extra Cool

С функцията Extra Cool можете бързо да охладите големи количества топла храна, например след пазаруване, без да затопляте вече съхраняваните храни в хладилното отделение.

За да активирате функцията, натиснете бутон Extra Cool.

Светва индикаторът Extra Cool. Когато функцията Extra Cool е включена, вентилаторът може да работи автоматично.

Тази функция спира автоматично след приблизително 6 часа. След като функцията се изключи, индикаторът Extra Cool изгасва.

Натиснете бутона Extra Cool, за да деактивирате функцията Extra Cool преди да спре автоматично.




За да зададете различна температура на хладилника, изключете функцията Extra Cool и вижте „Регулиране на температурата“.

#### 4.8 Функция Extra Freeze

Функцията Extra Freeze се използва, за последователно извършване на предварително замразяване и бързо замразяване във фризерното отделение. Тази функция ускорява

замразяването на пресните храни и в същото време предпазва вече съхраняваните храни от нежелано затопляне.

-  За да замразите пресни хранителни продукти, активирайте функцията Extra Freeze най-малко 24 часа преди поставянето на хранителни продукти за предварително замразяване.

За да активирате тази функция, натиснете бутон Extra Freeze.

Светва индикаторът Extra Freeze. Функцията Extra Freeze спира автоматично след максимум 52 часа.

Натиснете бутона Extra Freeze, за да деактивирате функцията Extra Freeze преди да спре автоматично.


## 4.9 Функция Вентилатор

Отделението на хладилника е снабдено с устройство, което спомага за бързото изстудяване на хранителните продукти и осигурява висока равномерност на температурата в отделението.

Устройството се активира автоматично или ръчно при необходимост.

За да включите функцията, натиснете бутон Вентилатор. Светва индикаторът Вентилатор.

За да изключите функцията, натиснете отново бутон Вентилатор. Индикаторът Вентилатор изгасва.


-  Ако функцията се активира автоматично, индикаторът Вентилатор няма да светне. Активирането на функцията Вентилатор може да увеличи консумацията на електроенергия.

Вентилаторът работи само при затворена врата.

## 4.10 Аларма за висока температура

Когато температурата във фризерното отделение се увеличи (например поради предишно спиране на тока), индикаторът на алармата премигва, индикаторът на температурата на фризера показва Н° и мига, и прозвучава звуков сигнал. За да деактивирате алармата, натиснете произволен бутон.


Индикаторът на алармата и звуковият сигнал се изключват. Индикаторът за температура на фризера се показва Н° за 5 секунди преди да покаже отново температурата на фризера.

-  Алармата се рестартира един час след деактивиране, докато не се възстановят нормалните условия. Ако не натиснете бутон, звуковият сигнал се изключва автоматично след около един час, за да не предизвика неудобство.

## 4.11 Аларма за отворена врата

Ако вратата на хладилника бъде оставена отворена за около 5 минути или ако вратата на фризера бъде оставена отворена за около 80 секунди, се включва звуков сигнал и индикаторът на алармата за отворена врата се включва. Вътрешната лампичка на хладилника може също да започне да мига.

Алармата спира след затваряне на вратичката. Натиснете произволен бутон, за да изключите звука.

-  Ако не натиснете бутон, звуковият сигнал се изключва автоматично след около един час, за да не предизвика неудобство.

## 4.12 Индикатор за смяна на въздушния филтър

Когато въздушният филтър се нуждае от смяна, индикаторът Индикатор за смяна на въздушния филтър на Filter Reset алармата се включва.

Вижте раздел „Поставяне и смяна на CleanAir+ филтър“ в глава „Грижа и почистване“ за инструкции за смяна.

След смяната на филтъра натиснете бутона за аларма Filter Reset, за да изключите алармата.

## 4.13 Wi-Fi настройка на свързаността

Тази функционалност Ви позволява да свържете Вашия уред към Wi-Fi мрежата и да го свържете към Вашето мобилно устройство. С тази функционалност може да получавате известия, да управлявате и следите уреда от мобилното си устройство.

За да свържете уреда, който Ви трябва:

- Безжична връзка с интернет,
- Мобилно устройство, свързано към Вашата безжична мрежа.

<b>Честота/протокол</b>	Wi-Fi:2.4GHz / 802.11 bgn
<b>Мощност</b>	Wi-Fi 2.4GHz:<20dBm
<b>Криптиране</b>	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal

### Инсталиране на мобилното приложение

Изпълнете следните стъпки, за да свържете уреда към Wi-Fi:


1. Уверете се, че уредът е включен в контакта или е включен от превключвателя.
2. Уверете се, че Вашето мобилно устройство е свързано към същата безжична мрежа, към която искате да добавите уреда.
3. Изтеглете приложението на мобилното си устройство отGoogle

Play (Android) илиApp Store или (iOS) и инсталирайте приложението на мобилното си устройство.

4. Отворете приложението и се регистрирайте, за да създадете профил.

### Конфигуриране на безжичната връзка на уреда

Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса на свързване:

1. Натиснете и задръжте бутона за свързаност на уреда за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал. Това ще стартира Wi-Fi системата.
2. След няколко секунди  се появява на дисплея и индикаторът за свързаност започва да мига бавно.
3. Продължете да следвате инструкциите в приложението, за да завършите процеса на свързване.
4. Докато процесът продължава, екранът може временно да покаже



След успешното свързване индикаторът спира да мига и започва да свети постоянно. Екранът показва зададените температури.

### Деактивиране на безжичната връзка на уреда

Можете временно да деактивирате Wi-Fi връзката, като натиснете и задържите бутона за свързаност за 3 секунди. Индикаторът за свързаност се изключва и уредът издава еднократен звуков сигнал.

След като Wi-Fi връзката е деактивирана, за автоматично възстановяване на връзката натиснете и задръжте бутона за свързаност за 3 секунди.



След нулирането Индикаторът за свързаност може да е изключен. Изчакайте няколко секунди, докато се включи.

## Нулиране на безжичната връзка на уреда

Преди да нулирате Wi-Fi конфигурацията, се уверете, че индикаторът за свързаност е видим на дисплея. Това означава, че функцията е включена. Ако функцията е изключена, опитът за нулиране на връзката ще включи функцията.

Можете да нулирате Wi-Fi конфигурацията, като натиснете и задържите бутона за свързаност за 10 секунди. Уредът ще издаде звуков сигнал, за да потвърди успешното нулиране.

За да установите отново връзката, повторете всички стъпки, описани в раздел „Деактивиране на безжичната връзка на уреда“.

## 4.14 Режим на настройки

Режимът на настройка Ви позволява:

- Включване или изключване на индикатора ECOMETER
- Включване или изключване на звуците на бутоните
- Промяна на температурните единици от °C на °F
- Нулиране на уреда към фабричните настройки.

### Активиране на режима на настройка

За да активирате режима на настройка:

1. Натиснете и задържете бутона ECO на уреда за около 3 секунди. След активиране на режима на настройка на екрана започва да мига SE EE.
2. След като режимът на настройка е включен, екранът показва PE On.

За да изключите режима на настройка, натиснете и задържете бутона ECO за около 3 секунди.

Режимът на настройка се изключва автоматично, ако не използвате панела за управление 60 секунди.

### Навигиране в режим на настройка

1. Активирайте режим на настройка (вж. „Активиране на режима на настройка“).  
На екрана се показва PE On.
2. Докоснете бутона за температура на хладилника (отляво), за да промените параметъра. Докоснете бутона за температура на фризера (отдясно), за да промените стойността на параметъра.

Екран	Параметри по подразбиране
PE On	Индикатор ECOMETER
ES On	Звук на бутона
CF °C	Температурни единици
FS 03	Фабрични настройки

### ECOMETER Индикатор

За да включите или изключите ECOMETER :

1. Активирайте режим на настройка (вж. „Активиране на режима на настройка“).  
На екрана се показва PE On.
2. Докоснете On няколкократно. Индикаторът ще се покаже съответно On за включения или Off за изключения ECOMETER индикатор.
3. Натиснете и задържете бутона ECO за около 3 секунди, за да излезете от режима на настройка.

### Звук на бутона

Можете да включите или изключите звуците на бутоните в режима на настройка. За да включите или изключите звуците:

1. Активирайте режим на настройка (вж. „Активиране на режима на настройка“).  
На екрана се показва PE On.
2. Докоснете PE няколкократно, докато видите ES. Докоснете On,

за да включите или изключите звуковите сигнали. Индикаторът ще се промени на **ON** за включените или на **OFF** за изключените звуци.

3. Натиснете и задръжте бутона ECO за около 3 секунди, за да излезете от режима на настройка.

### Температурни единици

С режима на настройка можете да променят температурната единица, показана на панела за управление, от Целзий на Фаренхайт. За да промените температурната единица:

1. Активирайте режим на настройка (вж. „Активиране на режима на настройка“).  
На екрана се показва **PE ON**.
2. Докоснете **PE** неколкократно, докато видите **CF** и **°C**. Докоснете индикатора, показващ единицата, за да изберете между **°C** за Целзий и **°F** за Фаренхайт.
3. Натиснете и задръжте бутона ECO за около 3 секунди, за да излезете от режима на настройка.

### Фабрични настройки

Тази функция възстановява всяка настройка до фабричните настройки по подразбиране. За да възстановите фабричните настройки по подразбиране:


1. Активирайте режим на настройка (вж. „Активиране на режима на настройка“).  
На екрана се показва **PE ON**.
2. Докоснете **PE** неколкократно, докато видите **FS** и **03**. Докоснете **03** неколкократно, докато видите **00**.  
**00** преминава в мигащо **FS**, а след това в постоянно **03**, което показва, че фабричните настройки са възстановени.
3. Натиснете и задръжте бутона ECO за около 3 секунди, за да излезете от режима на настройка.

## 5. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

### 5.1 Позициониране на рафтовете за вратата

За да се позволи съхранение на опаковки с храни с различни размери, рафтовете за врата могат да бъдат поставени на различна височина.

1. Постепенно издърпайте рафта, докато се освободи.
2. Преместете, ако е необходимо.

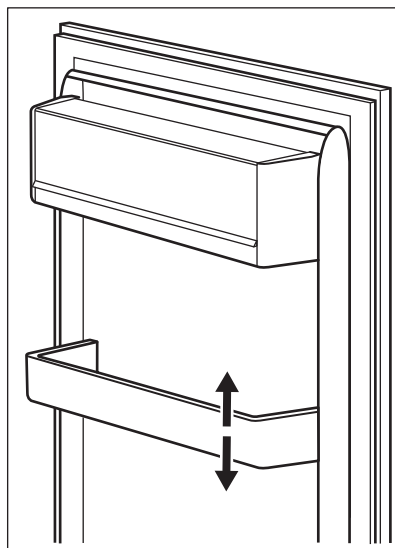




## 5.2 Подвижни рафтове

Стените на хладилника са оборудвани със серия от плъзгачи, така че рафтовете да могат да се разположат според предпочитанията Ви.

Този уред е снабден също и с рафт, състоящ се от две част. Предната половина на рафта може да се поставя под втората половина, за да се спести място.

За да сгънете рафта:

1. Извадете предната половина внимателно.
2. Плъзнете я в долната релса и под втората половина.

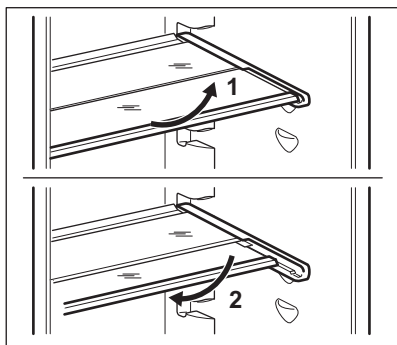

- i** Не премествайте стъкления рафт над чекмеджето за зеленчуци, за да осигурите правилна циркулация на въздуха.

## 5.3 GreenZone чекмедже

Има чекмедже, което се изтегля, в долната част на хладилното отделение.


Стъкленият рафт на GreenZone е снабден с устройство, което регулира уплътнението му и осигурява оптимална влажност в чекмеджето.

## 5.4 Премахване на GreenZone


- i** Препоръчително е да опразните чекмеджето преди да го извадите от хладилника.

За да отстраните чекмеджето:

1. Дръпнете чекмеджето от хладилника, докато телескопичните релси се разтегнат докрай.
2. Натиснете капачката на релсите и повдигнете предната част на чекмеджето.

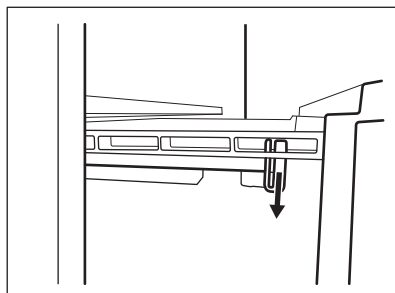


3. Издърпайте чекмеджето, докато го повдигате и го отделяте от релсите.


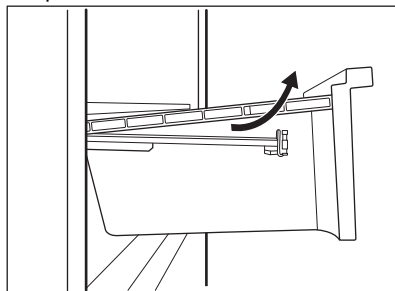


За да го монтирате обратно:


1. Издърпайте напълно релсите.

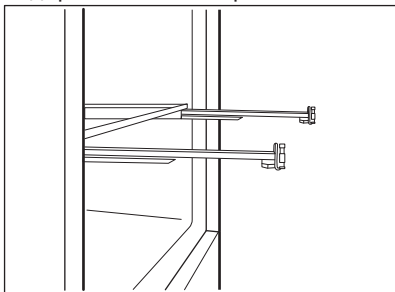

2. Поставете задната част на чекмеджето върху релсите.

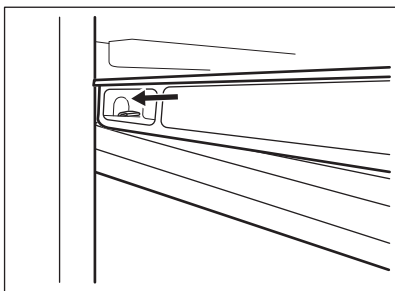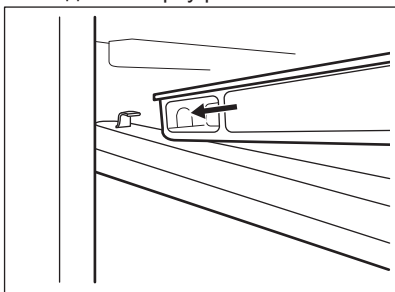

3. Поддържайте предната част на чекмеджето повдигната, докато го намествате навътре.

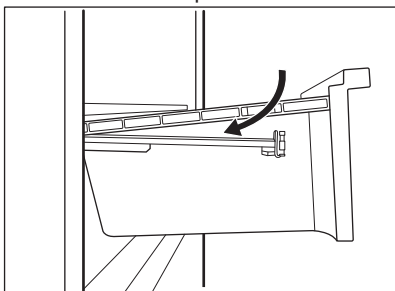


4. Натиснете предната част на чекмеджето надолу.

**i** Извадете отново чекмеджето и проверете дали е поставено правилно върху задните и предните кукички.

За да свалите стъкления капак на чекмеджето GreenZone:

1. Отключете едновременно страничното захващане от двете страни.

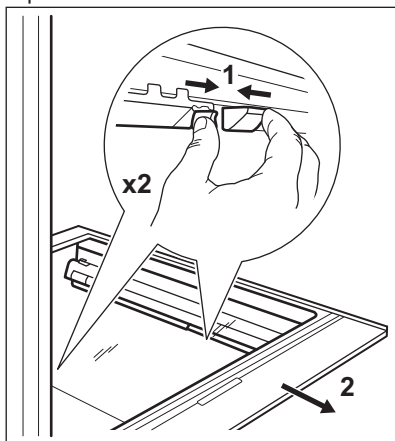


2. Издърпайте поставката за стъкления рафт към себе си.

## 5.5 ExtraZone чекмедже


Над чекмеджето GreenZone има чекмедже за издърпване.

Чекмеджето ExtraZone е допълнително оборудвано с малък контейнер с капак.

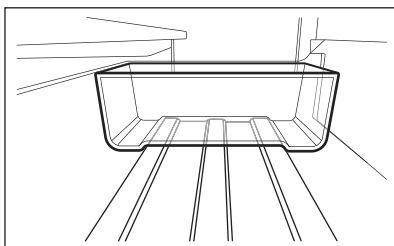

**i** Чекмеджето ExtraZone има жлебове, които осигуряват вдлъбнатини за поставяне на контейнера. Поставете контейнера в хоризонтално положение спрямо жлебовете на чекмеджето, за да го държите в стабилно положение.

Контейнерът се движи настрани и можете да го използвате, за да разделите чекмеджето, ако е необходимо.

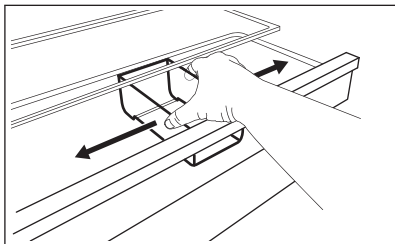


## 5.6 Премахване на ExtraZone

Над чекмеджето GreenZone има чекмедже за издърпване.


**i** Препоръчително е да изпразните чекмеджето преди да го извадите от хладилника.

За да отстраните чекмеджето:

1. Дръпнете чекмеджето от хладилника, докато телескопичните релси се разтегнат докрай.
2. Натиснете капачката на релсите и повдигнете предната част на чекмеджето.

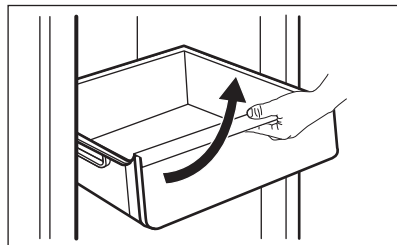


3. Издърпайте чекмеджето, докато го повдигате и го отделяте от релсите.

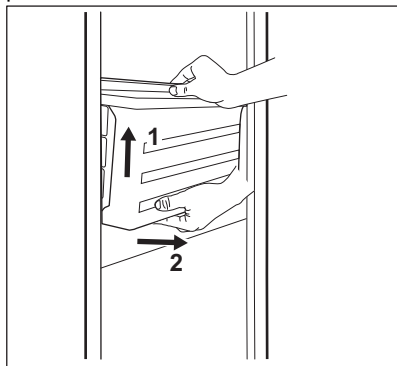


4. Избутайте релсите навътре, за да избегнете повреди по уреда при затварянето на вратата.

За да го монтирате обратно:


1. Издърпайте напълно релсите.

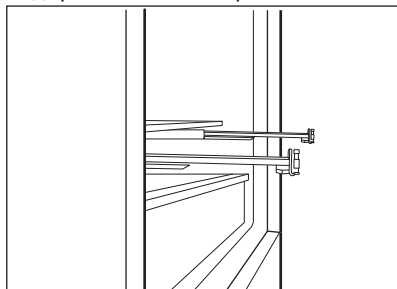

2. Поставете задната част на чекмеджето върху релсите.

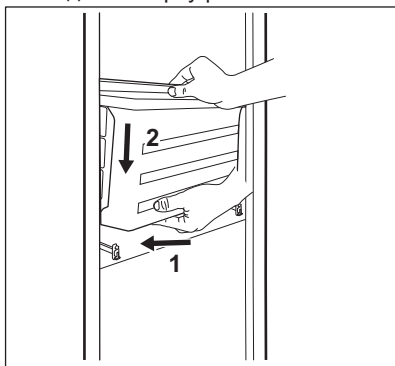

3. Поддържайте предната част на чекмеджето повдигната, докато го намествате навътре.

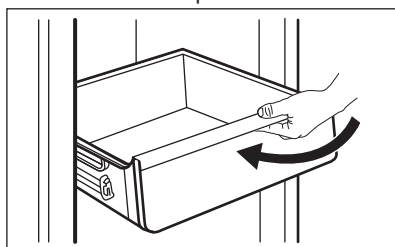


4. Натиснете предната част на чекмеджето надолу.



**i** Извадете отново чекмеджето и проверете дали е поставено правилно върху задните и предните кукички.

За да извадите стъкления рафт:

1. Отключете едновременно страничното захващане от двете страни.

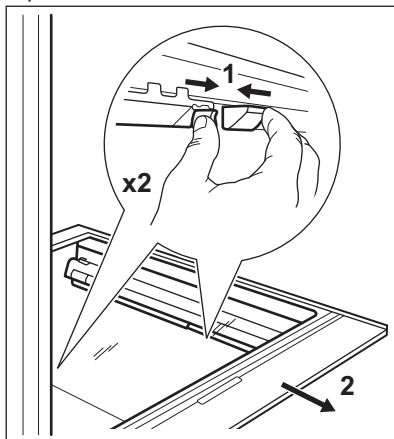

2. Издърпайте поставката за стъкления рафт към себе си.

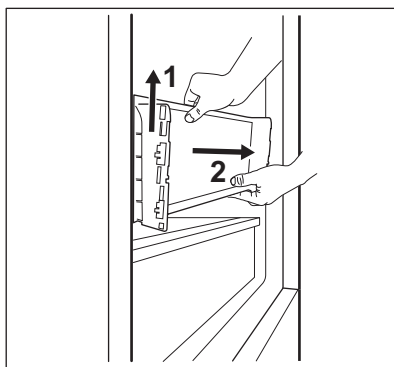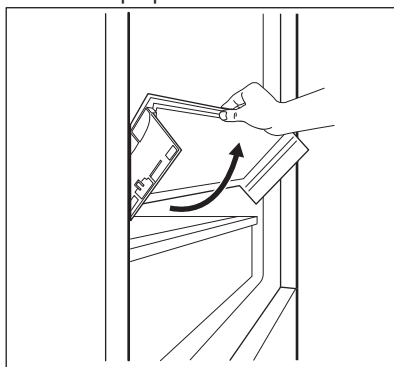


## 5.7 Управление на влажността

Състелният рафт на GreenZone чекмедже е снабден с устройство, което регулира уплътнението му и осигурява оптимальна влажност в чекмеджето.




Не поставяйте хранителни продукти върху устройството за контрол на влажността.

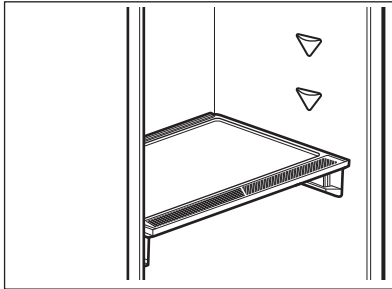


За да премахнете устройството за контрол на влажността:


1. Отворете чекмеджето под състелния рафт и издърпайте капака.

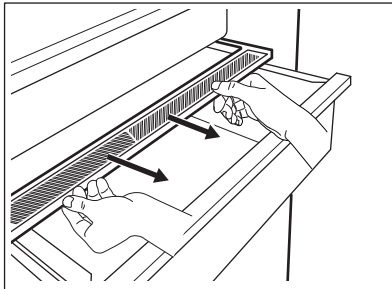


2. Ако трябва да смените бялата мембрана на устройството, хванете устройството в средата и отделете мембраната от капака, като го издърпате.

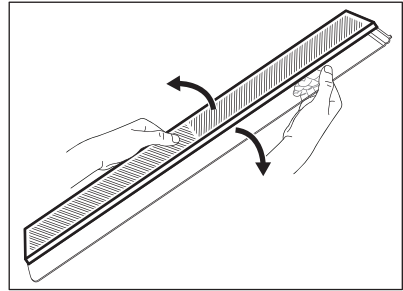

3. Сглобете нова мембрана в капака като натиснете ръба на мембраната в капака.

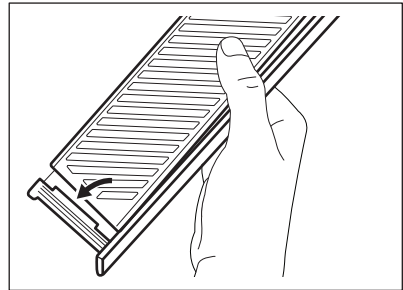

4. Сглобете отново контрола на влажността на чекмеджето.

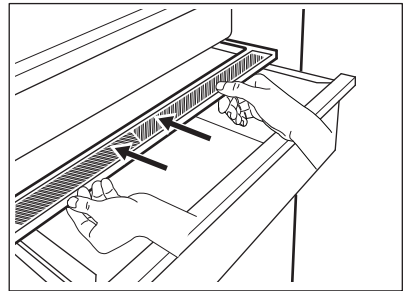

В зависимост от количеството и състоянието на плодовете и зеленчуците, съхранявани в чекмеджето GreenZone, може да се получи кондензация. В такъв случай забършете конденза с мека кърпа.


## 5.8 Индикатор за температурата

Хладилникът е оборудван с индикатор за температура за правилно

съхранение на храната. Символът на страничната стена на уреда показва най-студената част на хладилника.

Ако се покаже ОК (A), поставете прясна храна в зоната, посочена със символ. Ако не се покаже (B), изчакайте поне 12 часа и проверете дали има показано ОК (A).


Ако все още няма ОК (B), настройте уреда на по-ниска температура.

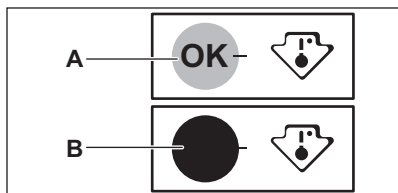

## 5.9 Вентилатор

Отделението на хладилника е снабдено с устройство, което спомага за бързото изстудяване на хранителните продукти, и поддържа равномерна температура в отделението.

Устройството се активира автоматично при необходимост.

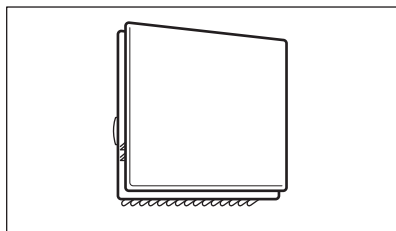

Възможно е да включите устройството ръчно при необходимост (вижте „функция Вентилатор“).

**i** Вентилаторът работи само при затворена врата.

**i** Не сваляйте капака на вентилатора.

## 5.10 CleanAir+ филтър

В уреда има CleanAir+ въглероден филтър.

Филтърът пречиства въздуха от нежелани миризми в хладилното отделение, подобрявайки качеството на съхранение.

При доставка филтърът и пластмасовият му корпус са в найлонова торбичка с другите принадлежности (вж. раздел „Поставяне и смяна на CleanAir+ филтър“ в глава „Грижа и почистване“ за монтаж).

## 5.11 Bottle Stop

Акcesoарът предотвратява търкалянето на бутилки или кенчета. Можете да подреждате бутилките или консервните кутии една върху друга, за да спестите място на етажерката и да организирате по-добре хладилника.


Акcesoарът не изисква сглобяване или инструменти. Поставете акcesoара със силиконовата основа надолу и започнете реденето на бутилките.

Силиконовата основа на акcesoара е противоплъзгаща: няма да залепва или да се плъзга.

**i** Съхранявайте максимум 10 кг бутилки и/или кутии с различни размери на два реда, както е показано на изображението.

Съхранявайте само затворени бутилки или кенчета, като ги поставяте с отвора напред.

**i** Не поставяйте разпакована храна в директен контакт с акcesoара.

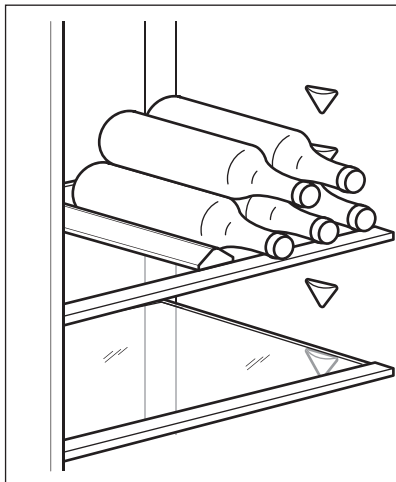

## 5.12 Замразяване на пресни хранителни продукти

Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни хранителни продукти и за дълготрайно съхранение на замразени и дълбоко замразени хранителни продукти.

За замразяване на пресни хранителни продукти, активирайте функцията Extra Freeze на-малко 24 часа преди да поставите хранителните продукти, които ще замразявате, във фризерното отделение.

Съхранявайте пресните хранителни продукти, разпределени равномерно в първото отделение или чекмедже отгоре надолу.

Максималното количество хранителни продукти, което може да бъде замразено, без да бъде добавено допълнително количество пресни хранителни продукти в продължение на 24 часа, е указано на табелката с данни (етикет, поставен във вътрешността на уреда).

Когато процесът на замразяване приключи, уредът автоматично възвръща предишната настройка за температура (вижте „функция Extra Freeze“).

За повече информация вижте „Препоръки за замразяване“.

## 5.13 Съхранение на дълбоко замразени храни

При първоначално включване или след дълъг период, през който уредът не е използван, го оставете го да работи поне 3 часа с включена функция Extra Freeze, преди да поставите хранителни продукти в отделението.

Чекмеджетата на фризера гарантират бързото и лесното намиране на пакета храна, който искате.

Дръжте храната по всички рафтове на разстояние не по-малко от 15 мм от вратата.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При случайно размразяване, например, поради спиране на тока, ако уредът е бил изключен за по-дълго време, отколкото е посочено в таблицата с техническите спецификации в раздела „Време за повишаване на температурата“, размразената храна трябва се консумира бързо или да се сготви веднага, след това да се охлади и да се замрази отново. Вижте „Аларма за висока температура“.

## 5.14 Размразяване

Дълбоко замразените или замразените храни могат да бъдат размразявани в хладилника или в найлонова торбичка под струя студена вода преди консумация.

Това зависи от наличното свободно време и вида храна. Малки парчета могат да бъдат сготвени дори в замразено състояние.

## 5.15 Приготвяне на кубчета лед

Този уред е оборудван с една или повече тавички за приготвяне на кубчета лед.



Не използвайте метални инструменти за изваждане на тавичките от фризера.

1. Напълнете тези тавички с вода.
2. Поставете тавичките за лед в отделението на фризера.

## 6. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

### 6.1 Съвети за енергоспестяване

- Фризер: Вътрешната конфигурация на уреда е тази, която осигурява най-ефективно използване на енергия.
- Хладилник: Най-ефективното използване на енергия се осигурява при конфигурацията, когато чекмеджетата са в долната част на уреда, а рафтовете са разпределени равномерно. Положението на поставките на вратата не влияе на консумацията на енергия.
- Не отваряйте вратата често и не я оставайте отворена по-дълго от необходимото.
- Фризер: Колкото по-ниска е настроената температура, толкова по-голямо ще бъде потреблението на енергия.
- Хладилник: Не настройвайте твърде висока температура, за да спестите енергия, освен ако характеристиките на храната не го изискват.
- Ако температурата на околната среда е висока и контролът на температурата е настроен на ниска температура, и уредът е напълно зареден, компресорът може да работи непрекъснато, причинявайки скреж или образуване на лед върху изпарителя. В този случай настройте контрола на температурата на по-висока температура, за да се позволи автоматично размразяване и по този начин да спестите енергия.
- Уверете се, че вентилацията е добра. Не покривайте вентилационните решетки и отвори.
- Уверете се, че хранителните продукти в уреда позволяват циркулация на въздуха чрез

съответните отвори по задната стена на уреда.


### 6.2 Препоръки за замразяване

- Активирайте функцията Extra Freeze поне 24 часа преди да поставите храна във фризерното отделение.
- Преди замразяване, увийте и запечатайте пресни хранителни продукти в: алуминиево фолио, пластмасово фолио или торбички, херметически затворени контейнери с капак.
- За по-ефективно замразяване и размразяване разделете храната на малки порции.
- Препоръчително е да ги етиктирате и да сложите дати на всеки замразен хранителен продукт. Това ще спомогне за разграничаването на храната и за напомняне на срока на годност, за да се избегне тяхното разваляне.
- Храната трябва да е прясна, когато се замразява, за да се запази доброто качество. Особено плодове и зеленчуци трябва да бъдат замразявани след беритба, за да се запазят всички хранителни стойности.
- Не замразявайте бутилки или консерви, по-конкретно напитки, съдържащи въглероден диоксид – възможно е да експлодират при замразяване.
- Не поставяйте гореща храна във фризерното отделение. Оставете я да изстине на стайна температура преди да я поставите във фризерното отделение.
- За да избегнете повишаване в температурата на вече замразена храна, не поставяйте прясна незамразена храна в непосредствена близост. Поставете храната при стайна температура в



- частта на фризерното отделение, където няма замразена храна.
- Не консумирайте ледени кубчета, лед или ледени близалки непосредствено преди изваждането им от фризера. Риск от замръзвания.
  - Не замразявайте повторно размразена храна. Ако храната се е размразила, сгответе я, оставете я да изстине и след това я замразете.

### 6.3 Съвети за съхранение на дълбоко замразени храни

- Фризерното отделение е това, обозначено с .
- Добрата настройка на температурата, която осигурява консервиране на замразени хранителни продукти, е температура, по-ниска или равна на  $-18^{\circ}\text{C}$ . По-високите температурни настройки в уреда може да доведат до по-кратък срок на годност на храната.
- Цялото фризерно отделение е подходящо за съхранение на замразени хранителни продукти.
- Оставете достатъчно място около храната, за да може въздухът да циркулира свободно.

- За правилно съхраняване, вижте етикета върху опаковката на храните, за да видите срока на годност.
- От значение е да загъвате храните по такъв начин, че да не навлизат вода и влага или да се образува конденз при поставяне в отделението.

### 6.4 Съвети при пазаруване

След пазаруване:

- Уверете се, че опаковката не е нарушена – храната може да е развалена. Ако опаковката е издута и мокра, най-вероятно продуктът не е съхраняван в оптимални условия и е започнал процесът по размразяване.
- За да ограничите размразяването, купувайте замразени продукти след като сте избрали всичко останало и ги пренасяйте в термични или изолирани хладилни чанти.
- Поставете замразените продукти във фризера веднага след като се приберете от пазар.
- Ако храната се е размразила дори наполовина, не я замразявайте отново. Консумирайте я възможно най-скоро.
- Водете се по срока на годност и указанията за съхранение върху опаковката.

### 6.5 Срок на годност при съхранение в камерата


Вид храна	Срок на годност (месеци)
Хляб	3
Плодове (с изкл. на цитруси)	6 - 12
Зеленчуци	8 - 10
Останала храна, несъдържаща месо	1 - 2
<b>Млечни продукти:</b>	
Краве масло	6 - 9
Меко сирене (напр. моцарела)	3 - 4
Твърдо сирене (напр. пармезан, чедър)	6

Вид храна	Срок на годност (месеци)
<b>Морски дарове:</b>	
Тлъсти риби (напр. сьомга, скумрия)	2 - 3
Нетлъсти риби (напр. треска, писия)	4 - 6
Скариди	12
Белени миди и черни миди	3 - 4
Готвена риба	1 - 2
<b>Месо:</b>	
Домашни птици	9 - 12
Говеждо	6 - 12
Свинско	4 - 6
Агнешко	6 - 9
Наденици	1 - 2
Шунка	1 - 2
Останала храна, съдържаща месо	2 - 3

## 6.6 Съвети за съхраняване на пресни хранителни продукти в хладилник

- Температури по-ниски или равни на +4°C са най-подходящи при настройка, за да се осигури запазването на прясна храна. По-високите температурни настройки в уреда може да доведат до по-кратък срок на годност на храната.
- Покрийте хранителните продукти с опаковка, за да се запазят свежестта и аромата.
- Винаги използвайте затворени съдове за течности и храна, за да се избегне наличието на миризми и аромати в отделението.
- За да се избегне контакта между сготвена и сурова храна, загънете сготвената храна и я отделете от суровата.
- Препоръчително е да размразите храната в хладилника.
- Не поставяйте гореща храна в уреда. Уверете се, че е изстинала на стайна температура преди да я съхранявате в хладилника.
- За да се избегне разхищението на храна, поставяйте новите храни зад старите.

## 6.7 Съвети за съхраняване на хранителни продукти в хладилник

- Отделението за пресни хранителни продукти е означеното (на табелката с данни) с .
- Месо (всякакви видове): поставете в подходяща опаковка и я поставете на стъкления рафт над чекмеджето за зеленчуци. Съхранявайте месо най-много 1-2 дни.
- Плодове и зеленчуци: почистете много добре (махнете замърсяванията) и поставете в специално чекмедже (чекмедже за зеленчуци).
- Препоръчва се да не съхранявате в хладилника екзотични плодове, като банани, манго, папая и др.
- Зеленчуци, като домати, картофи, лук и чесън, не трябва да се съхраняват в хладилник.
- Масло и сирене/кашкавал: поставете в запечатан съд или увийте в алуминиево фолио или полиетиленова торбичка, за да предотвратите навлизането на въздух доколкото е възможно.
- Бутилки: затворете ги с капачка и ги поставете в рафта за бутилки на

вратата или (ако е възможно) на поставката за бутилки.

- За да ускорите охлаждането на продуктите, препоръчваме да включите вентилатора. Активирането на Вентилатор позволява по-голямо

хомогенизиране на вътрешните температури.

- Винаги следете срока на годност на продуктите, за да знаете колко дълго да ги съхранявате.

## 7. ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ



**ВНИМАНИЕ!**  
Вижте глава  
„Безопасност“.

### 7.1 Почистване на вътрешността

Преди пускане на уреда в експлоатация измийте вътрешността и всички вътрешни аксесоари с хладка вода и неутрален сапун, за да отстраните типичната миризма на нов продукт, след което ги подсушете добре.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Не използвайте почистващи препарати, абразивни прахове, хлор или почистващи средства на маслена основа, тъй като те ще повредят покритието.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Аксесоарите и частите на уреда не са подходящи за миене в съдомиялна машина.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Почистете командното табло с влажна кърпа. Не използвайте препарат. След почистване подсушете командното табло с мека кърпа.

### 7.2 Периодично почистване

Уредът трябва да се почиства редовно:

1. Почиствайте вътрешността и принадлежностите с хладка вода и малко неутрален сапун.


2. Редовно проверявайте уплътненията на вратата и ги забърсвайте, за да сте сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.

### 7.3 Размразяване на хладилника

Ледът автоматично бива отстранен от изпарителя на хладилното отделение по време на нормална употреба. Размразената вода се оттича през отвор в специален контейнер в задната част на уреда, над моторния компресор, където се изпарява.

Важно е периодично да почиствате отвора за оттичане на размразената вода в средата на канала на хладилното отделение, за да предотвратите водата да прелива и капе върху храната вътре.

За тази цел използвайте уреда за почистване на тръби, доставен с уреда.

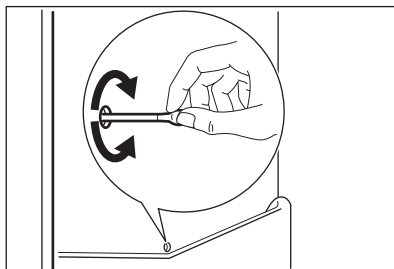

### 7.4 Обезскрежаване на фризера

Отделението на фризера е без заскрежаване. Това означава, че не се образува скреж, когато той работи,

нито по вътрешните стени, нито по хранителните продукти.

## 7.5 Поставяне и смяна на CleanAir+ филтър

CleanAir+ филтър представлява филтър с активен въглен, който абсорбира неприятните миризми и ви позволява да запазите добрия аромат на всички хранителни продукти, без риск от смесване на миризмите.




Боравете внимателно с въздушния филтър, за да избегнете надраскване на повърхността му.


При доставка въздушният филтър е в найлонова торбичка, за да запази производителността си.

Монтирайте въздушния филтър преди да активирате уреда.


1. Разопакувайте въздушния филтър от найлоновата торбичка.
2. Отворете пластмасовия корпус и поставете нагънатата повърхност върху решетката, като монтирате филтъра в маркираната зона върху скарата.

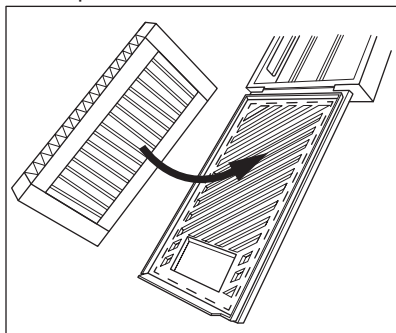


3. Задръжте филтъра надолу, докато затваряте пластмасовия корпус и докато чуete щракване.

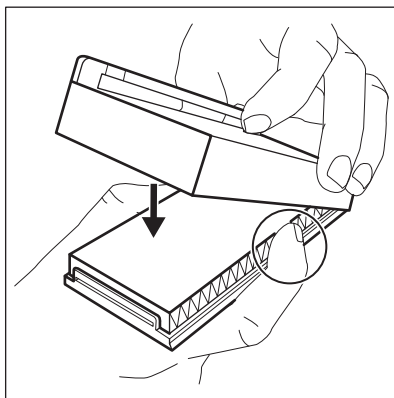

4. Извадете горния стъклен рафт от хладилното отделение. Плъзнете пластмасовия корпус с въздушния филтър от лявата страна на стъкления рафт.

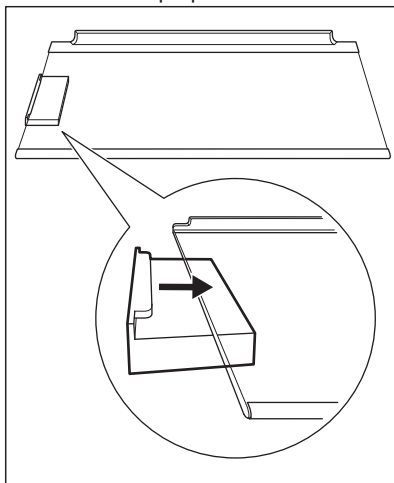


5. Поставете стъкления рафт обратно в хладилното отделение. Внимавайте да не ударите филтъра, когато поставяте стъкления рафт.

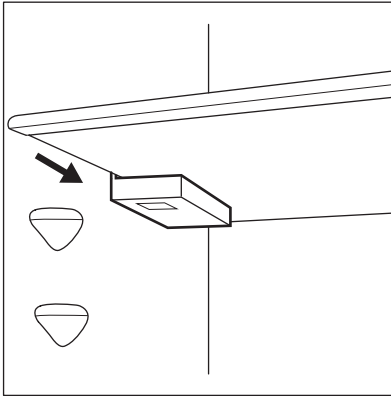


### Смяна на въздушния филтър

1. Отворете пластмасовия корпус.

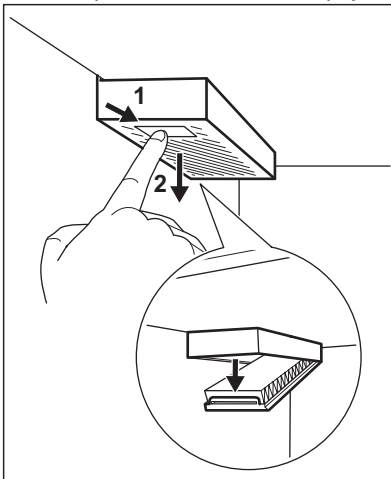

2. Извадете използвания въздушен филтър.
3. Разопакувайте новия въздушен филтър от найлоновата торбичка и го поставете в чекмеджето.
4. Затворете пластмасовия корпус.

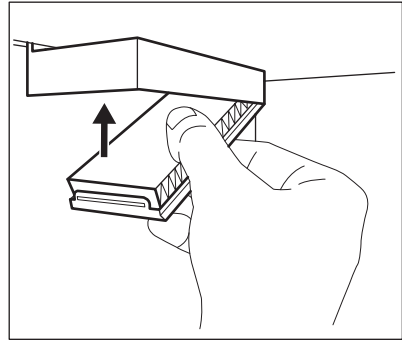

5. След смяната на филтъра натиснете бутона за аларма Filter Reset на командното табло, за да изключите сигнала.

За най-добри резултати поставете пластмасовия корпус на правилното място (отляво на стъкления рафт) и сменяйте въздушния филтър на всеки 6 месеца. (За повече информация вижте „Индикатор за смяна на въздушния филтър“).



Въздушният филтър е консуматив и като такъв не се покрива от гаранцията. Можете да закупите нови въздушни филтри от Вашия местен доставчик.

## 7.6 Периоди на бездействие

Когато уредът не се използва за дълъг период от време, вземете следните предпазни мерки:

1. Изключете уреда от електрическото захранване.
2. Извадете всички храни.
3. Почистете уреда и всички аксесоари.
4. Оставете вратите отворени, за да предотвратите появата на неприятни миризми.

## 8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!**  
Вижте глава  
„Безопасност“.






## 8.1 Как да постъпите, ако...

Проблем	Възможна причина	Решение
Хладилникът не работи.	Хладилникът е изключен.	Включете уреда.
	Щепселът не е свързан правилно в контакта на захранващата мрежа.	Свържете правилно щепсела в контакта на захранващата мрежа.
	В контакта няма напрежение.	Свържете друг електрически уред към контакта на захранващата мрежа. Повикайте квалифициран електротехник.
Хладилникът работи шумно.	Хладилникът е нестабилен.	Уверете се, че хладилникът стои стабилно на пода.
Звукът или визуалната аларма е включена.	Хладилникът е включен отскоро.	Вижте „Аларма за висока температура“ или „Аларма за отворена врата“.
	Температурата в хладилника е твърде висока.	Вижте „Аларма за висока температура“ или „Аларма за отворена врата“.
	Вратата е оставена отворена.	Затворете вратата.
Компресорът работи непрекъснато.	Температурата е настроена неправилно.	Вижте глава „Контролно табло“.
	Поставени са твърде много продукти едновременно.	Изчакайте няколко часа и след това отново проверете температурата.
	Температурата в помещението е твърде висока.	Вижте глава „Инсталация“.
	Сложените в хладилника продукти са твърде топли.	Оставете продуктите да се охладят до стайна температура, преди да ги сложите в хладилника.
	Вратата не е добре затворена.	Вижте раздел „Затваряне на вратата“.
	Функцията Extra Freeze е включена.	Вижте раздел „Функция Extra Freeze“.
	Функцията Extra Cool е включена.	Вижте раздел „Функция Extra Cool“.

Проблем	Възможна причина	Решение
Компресорът не стартира незабавно след натискане на „Extra Freeze“ или „Extra Cool“, или след смяна на температурата.	Компресорът започва да работи след известно време.	Това е нормално, не е неизправност.
Вратата не е правилно регулирана или пречи на вентилационната решетка.	Хладилникът не е нивелиран.	Вижте инструкциите за инсталиране.
Вратата се отваря трудно.	Опитали сте да отворите вратата веднага след като сте я затворили.	След като затворите вратата, изчакайте няколко секунди, преди да я отворите отново.
Лампичката не работи.	Лампичката е в режим на готовност.	Затворете и отворете вратата.
	Лампичката е неизправна.	Свържете се с най-близкия упълномощен сервизен център.
Има твърде много лед.	Вратата не е добре затворена.	Вижте раздел „Затваряне на вратата“.
	Уплътнението е деформирано или замърсено.	Вижте раздел „Затваряне на вратата“.
	Хранителните продукти не са опаковани правилно.	Опаковайте по-добре хранителните продукти.
	Температурата е настроена неправилно.	Вижте глава „Контролно табло“.
	Хладилникът е пълен и е настроен на най-ниската температура.	Задайте по-висока температура. Вижте глава „Контролно табло“.
	Настроената в хладилника температура е твърде ниска, а околната температура – твърде висока.	Задайте по-висока температура. Вижте глава „Контролно табло“.
По задната вътрешна стена на хладилника тече вода.	При процеса на автоматично размразяване ледът по задната стена се стопява.	Това не е неизправност.
Има твърде много конденз по задната стена на хладилника.	Вратата е отваряна прекалено често.	Отваряйте вратата само когато е необходимо.
	Вратата не е напълно затворена.	Уверете се, че вратата е напълно затворена.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Съхраняваната храна не е опакована.	Опаковайте храната в подходяща опаковка, преди да я сложите в хладилника.
В хладилника тече вода.	Хранителните продукти пречат на водата да изтича в съда за събиране.	Уверете се, че продуктите не се допират до задната стена.
	Изходът за вода е запушен.	Почистете изхода за вода.
По пода тече вода.	Изходът за водата от размразяването не е свързан с изпарителната тава над компресора.	Свържете изхода за водата от размразяването към изпарителната тава.
Температурата не може да се настрои.	Функцията Extra Freeze или Extra Cool функцията са включени.	Изключете функцията Extra Freeze или Extra Cool функцията ръчно или изчакайте, докато се деактивира автоматично, за да зададете температурата. Вижте раздел „функция Extra Freeze“ или „функция Extra Cool“.
Температурата в хладилника е твърде висока или твърде ниска.	Температурата не е настроена правилно.	Задайте по-ниска, респ. по-висока температура.
	Вратата не е добре затворена.	Вижте раздел „Затваряне на вратата“.
	Температурата на хранителните продукти е твърде висока.	Преди да сложите продуктите в хладилника, изчакайте да се охладят до стайна температура.
	В хладилника са сложени твърде много продукти едновременно.	Съхранявайте в хладилника по-малко продукти.
	Вратата е била отворяна често.	Отваряйте вратата само когато е необходимо.
	Функцията Extra Freeze е включена.	Вижте раздел „Функция Extra Freeze“.
	Функцията Extra Cool е включена.	Вижте раздел „Функция Extra Cool“.



Проблем	Възможна причина	Решение
	В хладилника няма циркуляция на студен въздух.	Уверете се, че нищо не пречи на циркулацията на студения въздух. Вижте глава „Полезни съвети“.
 се показва на екрана.	Уредът работи в демонстрационен режим.	За да излезете от демонстрационния режим, натиснете и задръжте бутони Extra Cool и ECO за приблизително 10 секунди, докато чуете 3 кратки сигнала.
 Символът се появява и аларменият индикатор е включен.	Проблем в комуникацията.	Свържете се с най-близкия упълномощен сервизен център. Охладителната система ще продължи да поддържа продуктите студени, но температурата няма да може да се регулира.
Символът  ,  или  и текущата настройка се появяват последователно на всеки 5 секунди и аларменият индикатор е включен.	Има проблем със сензора за температура.	Свържете се с най-близкия упълномощен сервизен център. Охладителната система ще продължи да поддържа продуктите студени, но температурата няма да може да се регулира.
Индикаторът за свързаност мига в червено или мига дълго време.	Проблеми с връзката.	Уверете се, че интернет връзката Ви работи правилно. Ако връзката не бъде възстановена, опитайте да изключите и включите безжичната връзка както на уреда, така и на Wi-Fi точката за достъп. Ако проблемът не е отстранен, извършете пълно нулиране на Wi-Fi връзката на уреда и процедурата по преинсталиране на уреда. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.



Ако съветите не доведат до желания резултат, обадете се в най-близкия упълномощен сервизен център.

## 8.2 Смяна на лампата


Уредът е снабден с дълготрайна интериорна LED лампа.

Само сервизен център може да сменя осветителното тяло. Свържете се с Вашия оторизиран сервизен център.

## 8.3 Затваряне на вратата

1. Почистете уплътненията на вратата.
2. Ако е необходимо, регулирайте вратата. Вижте инструкциите за инсталиране.
3. Ако е необходимо, сменете дефектните уплътнения на вратата. Свържете се с оторизиран сервизен център.

## 9. ШУМОВЕ

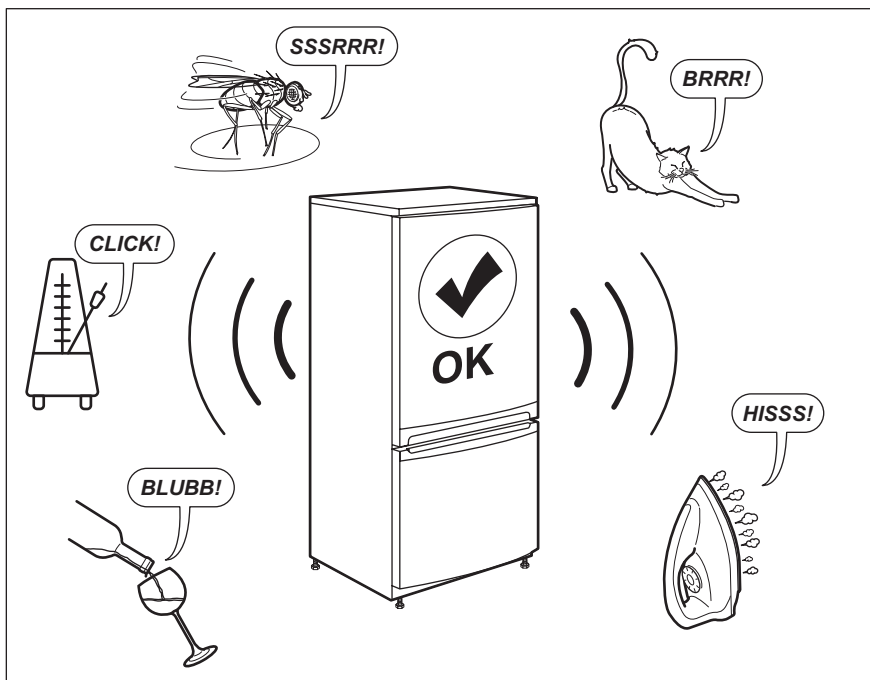

## 10. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническата информация се намира на табелката с данни от вътрешната страна на уреда и на етикета за енергийна категория.

QR кодът върху етикета за енергийна категория, предоставен с уреда, съдържа уеб връзка, водеща до

информация, свързана с функционалността на уреда в базата данни EPREL на ЕС. Запазете етикета за енергийна категория за справка, както и ръководството за потребители и всички други документи, предоставени с уреда.

Възможно е да откриете същата информация в EPREL, като използвате връзката <https://eprel.ec.europa.eu> и въведете името на модела и номера на продукта, които се намират върху табелката с данни на уреда.


Вижте линка [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) за подробна информация за етикета за енергийната категория.


## 11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАЩИ ЛАБОРАТОРИИ

Монтажът и подготовката на уреда за всяка верификация за екодизайн трябва да съответстват на EN 62552 (EU). Условията за вентилация, размерите на нишата и минималните отстояния от задната стена трябва да бъдат съгласно посоченото в глава

„Инсталация“ на това Ръководство на потребителя. За допълнителна информация, включително схеми за зареждане, се свържете с производителя.


## 12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставайте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

# TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	37
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	39
3. ÜZEMBE HELYEZÉS.....	42
4. KEZELŐPANEL.....	44
5. MINDENNAPI HASZNÁLAT.....	49
6. TANÁCSOK ÉS TIPPEK.....	56
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	59
8. HIBAELHÁRÍTÁS.....	61
9. ZAJOK.....	66
10. MŰSZAKI ADATOK.....	66
11. INFORMÁCIÓ A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK SZÁMÁRA.....	66
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK.....	67

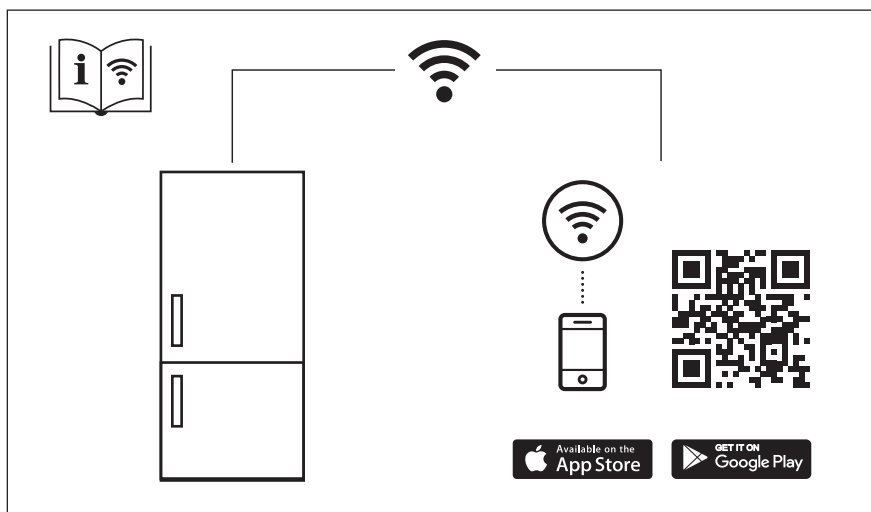

# A TÖKÉLETES VÉGEREDMÉNY ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy ezt az AEG készüléket választotta. Termékünk gyártásakor egy olyan berendezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Látogasson el weboldalunkra az alábbiakért:



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:

[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)



Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok kéznél legyenek: Típus, PNC (termékszám), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatóak.

Figyelem / Vigyázat – Biztonsági információk

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

## 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

### 1.1 Gyermekek és kiszolgáltatók személyek biztonsága

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak

felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik az esetleges veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek, valamint a nagyon kiterjedt és összetett fogyatékossgal élő személyek be- és kirakodhatják a készüléket, feltéve, hogy megfelelő eligazításban részesültek. 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

- Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játsszanak a készülékkel és a dedikált alkalmazást tartalmazó mobil eszközökkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően ártalmatlanítsa.

## 1.2 Általános biztonság

- Ez a készülék kizárólag élelmiszerek és italok tárolására szolgál.
- Ezt a készüléket háztartási célú, beltérben történő használatra tervezték.
- Ez a készülék használható irodákban, szállodai vendégszobákban, panziókban, vendégházakban és más hasonló szálláshelyeken, ahol a használat nem haladja meg a háztartási használat (átlagos) szintjét.
- Az élelmiszer szennyeződésének elkerülésére tartsa be az alábbi utasításokat:
  - ne hagyja nyitva az ajtót hosszabb időn át;
  - rendszeresen tisztítsa az olyan felületeket, melyek élelmiszerekkel érintkezhetnek, valamint a hozzáférhető lefolyórendszereket;
  - a nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érjenek hozzá, illetve ne csöpögjenek más élelmiszerekre.

- **FIGYELEM:** A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen.
- **FIGYELEM:** Ne használjon mechanikai vagy bármilyen egyéb eszközt a leolvasztási folyamat felgyorsítására, a gyártó által ajánlottakon kívül.
- **FIGYELEM:** Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a készülék hűtőköre.
- **FIGYELEM:** Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló rekeszeiben.
- A készülék tisztításához ne használjon vízugarat vagy gőztisztítót.
- Tisztítsa meg a készüléket egy puha, nedves kendővel. Csak semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amikor a készülék hosszú ideig üresen áll, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy elkerülje a penész megjelenését a készülék belsejében.
- Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat) tárolni a készülékben.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie az elektromos veszélyhelyzet elkerülésének érdekében.

## 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 2.1 Üzembe helyezés



#### **FIGYELMEZTETÉS!**

A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Biztonsági okokból ne használja a készüléket a bútorba való beépítés előtt.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelít.

- Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon tudjon keringeni a készülék körül.
- Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó nyitási irányának megfordítása után várjon legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz. Ez azért szükséges, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készüléken elvégzendő bármilyen művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának megfordítása) előtt húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.
- Ne telepítse a készüléket radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelébe, hacsak a telepítési útmutató másként nem rendelkezik.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek.
- Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- A készüléket nem szabad túl párás vagy túl hideg környezetben üzemeltetni.
- Mozgatáskor a készüléket elől a peremnél fogva emelje fel, ellenkező esetben megkarcolhatja a padlót.
- A készülék egy csomag szárítószer tartalmaz. Ez nem játékszer. Ez nem élelmiszer. Kérjük, hogy haladéktalanul dobja ki.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl. hálózati dugasz, hálózati kábel, kompresszor) épségére. Ha az elektromos alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a hivatalos márkaszervízhez vagy villanyszerelőhöz.
- A hálózati kábelnek a hálózati dugasz szintje alatt kell elhelyezkednie.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

## 2.2 Elektromos csatlakozás



### FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.



### FIGYELMEZTETÉS!

A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne csipődjön be és ne sérüljön meg.



### FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon többdugós adaptert és hosszabbító kábelt.

- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.

## 2.3 Használat



### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzveszély.



A készülékben gyúlékony, azonban igen környezetbarát földgáz, izobután (R600a) található. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkör izobután tartalmazó alkatrészeit.

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- A beépített termék szabadon álló termékként történő használata szigorúan tilos.
- Ne helyezzen más elektromos készüléket (például fagyaltkészítő gépet) a készülékbe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
- Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon mindennemű nyílt láng és gyújtószikra használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
- Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a készülék műanyag részeihez.
- Ne helyezzen üdítőitalt a fagyasztórekeszbe. A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló edényre.



- Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Ne érintse meg a készülék kompresszorát és kondenzátorát. Ezek forrók.
- Wifi-jelszavát bizalmasan kezelje, ne ossza meg másokkal.
- Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg azokat.
- Az egyszer már kiolvasztott ételt ne fagyassza vissza.
- Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán található tárolási útmutatásokat.
- A fagyasztórekeszbe helyezés előtt csomagolja be az élelmiszert a többi élelmiszerral való érintkezés megakadályozásához.
- Ne hagyja, hogy az étel érintkezzen a készülék rekeszeinek belső falaival.

## 2.4 Belső világítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázat! Áramütés-veszély!

- Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrás(oka)t tartalmaz.
- A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

## 2.5 Ápolás és tisztítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn!

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati

csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

- A készülék hűtőegysége szénhidrogén hűtőköröket tartalmaz. Az elektromos üzembe helyezést és a készülék hűtőkörrel való feltöltését csak képeztett személy végezheti el.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a készülék alján.

## 2.6 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Mindig eredeti cserealkatrészt használjon.
- Kérjük, ne feledje, hogy a házilag vagy nem szakértő által végzett javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a jótállást.
- Az alábbi pótalkatrészek legalább 7 évig lesznek elérhetők a modell gyártásának megszűnése után: termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri lapok, fényforrások, ajtófogantyúk, ajtózsanérok, tálcák és kosarak. Az ajtótomítések legalább 10 évig lesznek elérhetők a modell gyártásának megszűnése után. Az időtartam elképzelhető, hogy hosszabb az Ön országában. További információkért, kérjük, látogasson el a weboldalunkra.
- Kérjük, ne feledje, hogy ezen cserealkatrészek némelyikét kizárólag szakértő szerelő szerezheti be, és nem mindegyik alkatrész társítható minden modellhez.

## 2.7 Ártalmatlanítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély áll fenn.

- Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
- Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
- Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok készülékben rekedését.

- A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát anyagokat tartalmaz.
- A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőegység azon része, mely a hőcserélő közelében található.

### 3. ÜZEMBE HELYEZÉS



#### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.



#### FIGYELMEZTETÉS!



Az üzembe helyezésre vonatkozó információkért olvassa el az Üzembe helyezési útmutatót.



#### FIGYELMEZTETÉS!

Az instabilitás kockázatának elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési útmutatónak megfelelően rögzítse.

#### 3.1 Méretek

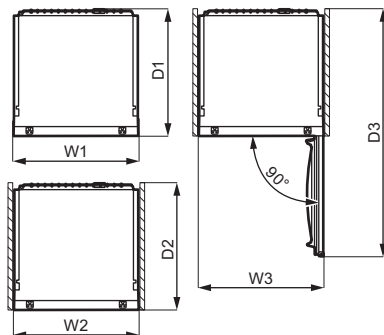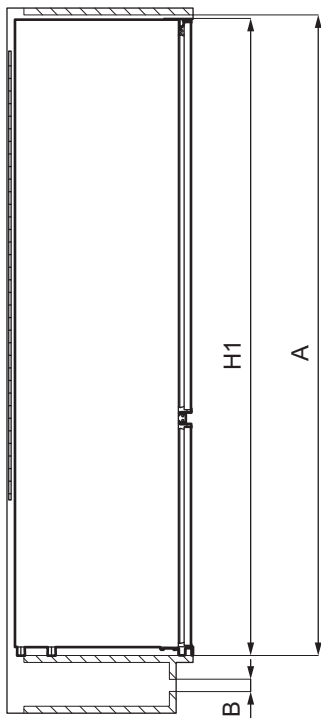

Befoglaló méretek <sup>1</sup>		
H1	mm	1884
W1	mm	696
D1	mm	549

<sup>1</sup> a készülék magassága, szélessége és mélysége fogantyú nélkül

Használathoz szükséges hely <sup>2</sup>		
H2 (A+B)	mm	1923
W2	mm	696
D2	mm	561
A	mm	1894
B	mm	29

<sup>2</sup> a készülék magassága, szélessége és mélysége fogantyúval, továbbá a hűtőlevegő szabad áramlásához szükséges térköz

Használathoz szükséges hely befoglaló mérete <sup>3</sup>		
H3 (A+B)	mm	1923
W3	mm	696
D3	mm	1229

<sup>3</sup> a készülék magassága, szélessége és mélysége fogantyúval, továbbá a hűtőlevegő szabad áramlásához szükséges térköz, valamint a készülékben levő tartozékok eltávolításához minimálisan szükséges ajtónyitási szöghöz tartozó térköz

## 3.2 Elhelyezés

A készülék teljes működőképességének biztosítása érdekében ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri. Ne telepítse a készüléket radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelébe, hacsak a telepítési útmutató másként nem rendelkezik.

Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon áramolhasson a készülék hátoldala körül.

A készüléket száraz, jól szellőző beltérben kell elhelyezni.

A készüléket 10°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.



A készülék megfelelő működése kizárólag a megadott hőmérséklet-tartományon belül biztosítható.



Amennyiben kétségei vannak a készülék telepítési helyével kapcsolatban, kérjük, forduljon az eladóhoz, az ügyfélszolgálatunkhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizhez.




Gondoskodni kell arról, hogy a készüléket le lehessen választani a hálózatról. Ezért a dugasztnak az üzembe helyezés után könnyen elérhetőnek kell lennie.

## 3.3 Elektromos csatlakozás

- A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a teljesítménytáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel a háztartásában elérhető áramellátásnak.
- A készüléket földelni kell. A tápkábel csatlakozója erre a célra egy érintkezővel van ellátva. Ha a háztartási hálózati aljzat nincs földelve, csatlakoztassa a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően külön földelésre, és kérjen tanácsot szakképzett villanyszerelőtől.
- A gyártó nem vállal felelősséget a fenti biztonsági óvintézkedések be nem tartása esetén.

## 3.4 Szellőzési követelmények

A készülék mögötti légáramnak elegendőnek kell lennie.

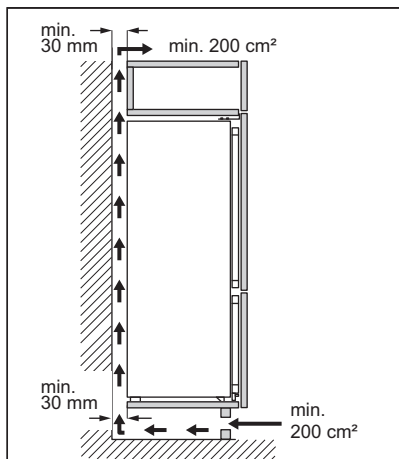**VIGYÁZAT!**

Az üzembe helyezés előtt olvassa el az üzembe helyezési utasítást.


### 3.5 Ajtó megfordításának lehetősége

Az üzembe helyezésre és az ajtó nyitási irányának megfordítására vonatkozó utasítások külön mellékletben találhatók.

**VIGYÁZAT!**

Az ajtó nyitási irányának megfordításakor minden lépésnél egy erős anyagdarabbal óvja a padlót a karcolódástól.

## 4. KEZELŐPANEL

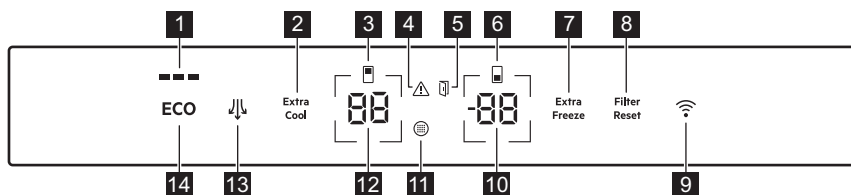

- 1 ECOMETER visszajelző
- 2 Extra Cool gomb / jelző
- 3 Hűtőrekesz visszajelző
- 4 Riasztás visszajelző
- 5 Nyitott ajtó visszajelző
- 6 Fagyasztórekesz visszajelző
- 7 Extra Freeze gomb / jelző
- 8 Filter Reset riasztás gomb / jelző
- 9 Csatlakozás gomb / jelző
- 10 Fagyasztórekesz hőmérséklet gomb / jelző
- 11 Levegősűrő visszajelző
- 12 Hűtőhőmérséklet gomb / jelző
- 13 Ventilátor gomb / jelző
- 14 ECO gomb

### 4.1 Bekapcsolás

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.

Ha más alapértelmezetten beállított hőmérsékletet szeretne megadni, olvassa el a „A hőmérséklet szabályozása” részt.

Ha **dE** **or** jelenik meg a kijelzőn, olvassa el a „Hibaelhárítás” részt.

### 4.2 Kikapcsolás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hűtő és a fagyasztó hőmérséklet-szabályozó gombját egyszerre 5 másodpercig

A kijelzőn villogó **OF** jelenik meg.

2. A készülék kikapcsolása után a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: **OF**.

3. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.

### 4.3 A hőmérséklet szabályozása

A fagyasztótérnél a hőmérséklet  $-15\text{ °C}$  és  $-24\text{ °C}$  között, a hűtőtérnél pedig  $2\text{ °C}$  és  $8\text{ °C}$  között változhat.

A készülék hőmérsékletének beállításához nyomja meg a hőmérséklet gombokat.

Javasolt hőmérséklet-beállítás:

- $+4\text{ °C}$  a hűtőrekesz esetén
- $-18\text{ °C}$  a fagyasztórekesz esetén

Az ajánlott hőmérsékletet manuálisan is beállíthatja a hőmérséklet gombokkal vagy a ECO funkció bekapcsolásával. További információkért lásd a „ECO funkció” részt

A hőmérséklet-visszajelzők a beállított hőmérsékletet mutatják.



A készülék a beállított hőmérsékletet 24 óra alatt éri el.


Áramkimaradás után a készülék visszatér a beállított hőmérsékletre.

### 4.4 A hűtő kikapcsolása

Lehetséges kizárólag a hűtőrekesz kikapcsolása úgy, hogy a fagyasztótér bekapcsolva marad.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hűtő hőmérséklet gombját 5 másodpercig.


A kijelzőn villogó  jelenik meg.

2. A hűtőtér kikapcsolása után a kijelző a következőt mutatja .

### 4.5 A hűtő bekapcsolása

A hűtő bekapcsolása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hűtő hőmérséklet gombját 5 másodpercig.

A kijelzőn villogó  jelenik meg.

2. A hűtőtér be van kapcsolva, és az előzőleg beállított hőmérséklet visszaáll.



A hőmérséklet beállításával kapcsolatban lásd a „A hőmérséklet szabályozása” részt.

### 4.6 ECO funkció

A ECO funkció beállítja az optimális hőmérsékletet, amellyel biztosítja az élelmiszerek tartósítását, és minimalizálja az energiafogyasztást.

1. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a ECO gombot.

A hűtőszekrény hőmérséklete  $+4\text{ °C}$ -ra, a fagyasztó hőmérséklete pedig  $-18\text{ °C}$ -ra van állítva.

2. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a ECO gombot, vagy válasszon egy másik beállított hőmérsékletet (lásd a „A hőmérséklet szabályozása” részt).

Az ECO funkció kikapcsolása után a hűtőtér hőmérséklete  $+2\text{ °C}$ -ra, a fagyasztó hőmérséklete pedig  $-20\text{ °C}$ -ra kerül beállításra.



A(z) ECO aktiválása kikapcsolja a(z) Extra Cool és a(z) Extra Freeze funkciókat.



A ECOMETER jelző a készülék aktuális energiafogyasztását mutatja. Három teljesen világító sáv jelzi a legenergiahatékonyabb beállítást.

### 4.7 Extra Cool funkció

A Extra Cool funkcióval anélkül hűthet le nagy mennyiségű meleg élelmiszert – például bevásárlás után –, hogy a hűtőtérben tárolt élelmiszereket felmelegítené.

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Extra Cool gombot.

A Extra Cool visszajelző világítani kezd. Amikor a Extra Cool funkció be van kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy a ventilátor automatikusan működésbe lép.

A(z) funkció legfeljebb 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A funkció kikapcsolása után a Extra Cool jelző kialszik.

Nyomja meg a Extra Cool gombot a Extra Cool funkció automatikus befejezése előtti kikapcsoláshoz.



Más hűtőhőmérséklet beállításához kapcsolja ki a Extra Cool funkciót, és olvassa el a „A hőmérséklet szabályozása” részt.

## 4.8 Extra Freeze funkció

A Extra Freeze funkció segítségével előfagyasztás és gyorsfagyasztás végezhető egymás után a fagyasztótérben. A funkció felgyorsítja a friss élelmiszer megfagyását, ugyanakkor megvédi a már tárolt élelmiszereket a nem kívánatos felmelegedéstől.



Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja a Extra Freeze funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy az élelmiszert behelyezné az előfagyasztás befejezéséhez.

Ennek a funkciónak a bekapcsolásához nyomja meg a Extra Freeze gombot.

A Extra Freeze visszajelző világítani kezd. A(z) Extra Freeze funkció legfeljebb 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg a Extra Freeze gombot a Extra Freeze funkció automatikus befejezése előtti kikapcsoláshoz.

## 4.9 Ventilátor funkció

A hűtőtér olyan eszközzel van felszerelve, amely lehetővé teszi az élelmiszerek gyors lehűtését, és biztosítja a hűtőtér hőmérsékletének egyenletességét.

Ez az eszköz automatikusan bekapcsol, amikor szükséges, illetve kézi vezérléssel is bekapcsolható.

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Ventilátor gombot. A Ventilátor visszajelző világítani kezd.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a Ventilátor gombot. A Ventilátor jelző kialszik.



Ha a funkció automatikusan bekapcsol, a Ventilátor jelző nem kezd el világítani. A Ventilátor funkció bekapcsolása növelheti a készülék zajszintjét és energiafogyasztását.

A ventilátor csak akkor működik, amikor az ajtó be van csukva.

## 4.10 Magas hőmérséklet riasztás

Amikor a fagyasztótérben emelkedik a hőmérséklet (például áramkimaradás miatt), a figyelmeztető jelző elkezd villogni, a fagyasztó hőmérsékletjelzője ezt mutatja: H°, és villog, illetve a hangjelzés is bekapcsol.

A riasztás kikapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot.

A figyelmeztetés jelző kialszik és a hangjelzés abbamarad. A fagyasztó hőmérsékletjelzője H° 5 másodpercig látható, mielőtt ismét a fagyasztó hőmérsékletét jelezné.



A figyelmeztetés a kikapcsolás után egy órával újraindul, amíg a normál feltételek helyre nem állnak. Ha nem nyomja meg egyik gombot sem, a hangjelzés kb. egy óra elteltével automatikusan kikapcsol a környezet zavarásának elkerülése érdekében.

## 4.11 Ajtó nyitva riasztás

Ha a hűtőszekrény ajtaja hozzátétőleg 5 percig, vagy ha a fagyasztó ajtaja hozzátétőleg 80 másodpercig nyitva marad, a hangjelzés bekapcsol, és az ajtó nyitva figyelmeztető jelző bekapcsol. A hűtő belső világítása szintén elkezdhet villogni.

A riasztás az ajtó becsukása után leáll. A belső hűtővilágítás hangjelzésének nyomja meg bármelyik gombot.



Ha nem nyomja meg egyik gombot sem, a hangjelzés kb. egy óra elteltével automatikusan kikapcsol a környezet zavarásának elkerülése érdekében.

## 4.12 Levegőszűrő visszajelző

Amikor a levegőszűrő már lejárt és cserére szorul, a Levegőszűrő visszajelző és a Filter Reset riasztás visszajelző bekapcsol.

A cserével kapcsolatos utasításokat lásd a „Ápolás és tisztítás” fejezet „A CleanAir + szűrő beszerelése és cseréje” szakaszában.

A szűrő cseréjét követően nyomja meg a Filter Reset riasztás gombot a riasztás kikapcsolásához.

## 4.13 Wi-Fi kapcsolat beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi a berendezés csatlakoztatását Wi-Fi hálózathoz és hozzákapcsolását a mobil eszközhöz. Ezzel a funkcionalitással a mobil eszközéről értesítéseket kaphat, valamint irányíthatja és felügyelheti a készülékét.

A berendezés csatlakoztatásához a következőkre van szüksége:

- Vezeték nélküli hálózat internet kapcsolattal,
- A vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott mobil eszköz.

<b>Frekvencia/Protokoll</b>	<b>Wi-Fi: 2.4GHz / 802.11 bgn</b>
<b>Teljesítmény</b>	<b>Wi-Fi 2.4GHz: &lt;20dBm</b>
<b>Titkosítás</b>	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal



### A mobilalkalmazás telepítése

A készülék Wi-Fi kapcsolódásához végezze el a következő lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, és be van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy mobil eszköze ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, amelyhez a készüléket hozzá kívánja adni.
3. Töltse le a külön erre a célra szolgáló alkalmazást a mobil eszközre a(z) Google Play (Android) vagy App Store (iOS) felületről, és telepítse az alkalmazást a mobil eszközre.
4. Nyissa meg az alkalmazást és regisztráljon egy fiókot.

### A készülék vezeték nélküli kapcsolatának beállítása

Kövesse az alkalmazás utasításait a rendszerbe való felvételi folyamat befejezéséhez:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék Csatlakozás gombját, amíg sípoló hangjelzést nem hall. Ez elindítja a Wi-Fi-rendszert.
2. Néhány másodperc elteltével a kijelzőn megjelenik , és a Csatlakozás jelző lassan villogni kezd.
3. Továbbra is kövesse az alkalmazás utasításait a rendszerbe való felvételi folyamat befejezéséhez.
4. Amíg a folyamat zajlik, a kijelző átmenetileg a következőt mutathatja: .

A sikeres csatlakozást követően a Csatlakozás jelző villogása megszűnik és folyamatos fényre vált. A kijelzőn a beállított hőmérsékletek láthatók.

### A készülék vezeték nélküli kapcsolatának kikapcsolása

A Wi-Fi-kapcsolat átmenetileg kikapcsolható a Csatlakozás gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával és nyomva tartásával. A csatlakozás jelzőfénye kikapcsol, és a készülék egyszer hangjelzést ad.

A Wi-Fi-kapcsolat letiltását követően a kapcsolat automatikus visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Csatlakozás gombot 3 másodpercig.



A visszaállítás után a csatlakozás jelzőfénye kikapcsolhat. Várjon néhány másodpercet, amíg bekapcsol.

#### A készülék vezeték nélküli kapcsolatának visszaállítása

A Wi-Fi-konfiguráció visszaállítása előtt győződjön meg arról, hogy a Csatlakozás jelző látható a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a funkció be van kapcsolva. Ha a funkció ki van kapcsolva, a kapcsolat visszaállításának kísérlete bekapcsolja a funkciót.

A Wi-Fi-konfiguráció visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Csatlakozás gombot 10 másodpercig. A sikeres visszaállításkor a készülék hangjelzést ad.

Az újbóli csatlakozáshoz ismétlje meg a(z) „A készülék vezeték nélküli kapcsolatának kikapcsolása” szakaszban leírt összes lépést.

### 4.14 Beállítás üzemmód

A Beállítás mód lehetővé teszi a következőket:

- A ECOMETER visszajelző engedélyezése vagy letiltása
- A gombok hangjának engedélyezése vagy letiltása
- A hőmérséklet mértékegységének módosítása erről: °C, erre: °F
- A készülék gyári beállításainak visszaállítása.

#### A Beállítás üzemmód aktiválása

A Beállítás mód aktiválása:

1. Tartsa lenyomva a ECO gombot körülbelül 3 másodpercig. A Beállítás mód aktiválása közben a kijelzőn villogó **SE** **EE** látható.
2. A Beállítás mód bekapcsolása után a kijelzőn **PE** **On** jelenik meg.

A Beállítás mód kikapcsolásához tartsa lenyomva az ECO gombot körülbelül 3 másodpercig.

A Beállítás mód automatikusan kikapcsol, ha 60 másodpercig nem használja a kezelőpanelt.

#### Navigálás a Beállítási módban

1. Aktiválja a Beállítás módot (lásd „A Beállítás üzemmód aktiválása”). A kijelzőn a következő látható:  
**PE On**
2. Érintse meg a hűtő hőmérséklet gombját (bal oldalon) a paraméter módosításához. Érintse meg a fagyasztó hőmérséklet gombját (a jobb oldalon) a paraméter értékének módosításához.

Kijelző	Alapértelmezett paraméterek
<b>PE On</b>	ECOMETER visszajelző
<b>ES On</b>	A gombok hangjai
<b>CF °C</b>	Hőmérséklet-egység
<b>FS 03</b>	Gyári beállítások

#### ECOMETER visszajelző

A ECOMETER be- vagy kikapcsolásához:

1. Aktiválja a Beállítás módot (lásd „A Beállítás üzemmód aktiválása”). A kijelzőn a következő látható:  
**PE On**
2. Érintse meg többször a **On** gombot. A visszajelző a **On** visszajelző engedélyezett állapotában **OF**, illetve letiltott állapotában ECOMETER jelzésre vált.
3. Tartsa lenyomva az ECO gombot körülbelül 3 másodpercig a Beállítás módból való kilépéshez.

#### A gombok hangjai

A gombok hangjait a Beállítás módban kapcsolhatja be vagy ki. A gombok hangjának engedélyezése vagy letiltása:

1. Aktiválja a Beállítás módot (lásd „A Beállítás üzemmód aktiválása”). A kijelzőn a következő látható:  
**PE On**
2. Érintse meg többször a **PE** gombot, amíg a következőt nem látja: **ES**.



Érintse meg a **ON** gombot a hangok be- vagy kikapcsolásához. A visszajelző az engedélyezett hangok esetén **ON** jelzésre, míg letiltott hangok esetén **OF** jelzésre vált.

3. Tartsa lenyomva az ECO gombot körülbelül 3 másodpercig a Beállítás módból való kilépéshez.

### Hőmérséklet-egységek

Beállítás módban a kezelőpanelen megjelenített hőmérséklet mértékegységet Celsius-fokról Fahrenheit-fokra válthatja át. A hőmérséklet mértékegységének módosítása:

1. Aktiválja a Beállítás módot (lásd „A Beállítás üzemmód aktiválása”). A kijelzőn a következő látható:  
**PE ON**
2. Érintse meg többször a **PE** gombot, amíg meg nem jelenik a **CF** és a **°C** szimbólum. Érintse meg a Celsius-fok (**°C**) vagy a Fahrenheit-fok (**°F**) mértékegységet mutató jelzőt.
3. Tartsa lenyomva az ECO gombot körülbelül 3 másodpercig a Beállítás módból való kilépéshez.

### Gyári beállítások

Ez a funkció minden beállítást visszaállít a gyári alapértelmezett beállításokra. A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása:


1. Aktiválja a Beállítás módot (lásd „A Beállítás üzemmód aktiválása”). A kijelzőn a következő látható:  
**PE ON**
2. Érintse meg többször a **PE** gombot, amíg meg nem jelenik a **FS** és a **03** szimbólum. Érintse meg többször a **03** gombot, amíg a következőt nem látja: **OR**.  
A **OR** villogni kezd, majd erre vált: **FS**, míg végül a **03** jelzés marad, ami azt jelzi, hogy a gyári beállítások visszaálltak.
3. Tartsa lenyomva az ECO gombot körülbelül 3 másodpercig a Beállítás módból való kilépéshez.

## 5. MINDENNAPI HASZNÁLAT

### 5.1 Az ajtó polcainak elhelyezése

A különféle méretű élelmiszer-csomagok tárolásának lehetővé tétele érdekében az ajtópolcok különböző magasságokban helyezhetők el.

1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki nem szabadul a helyéről.
2. Igényei szerint helyezze el az új helyén.

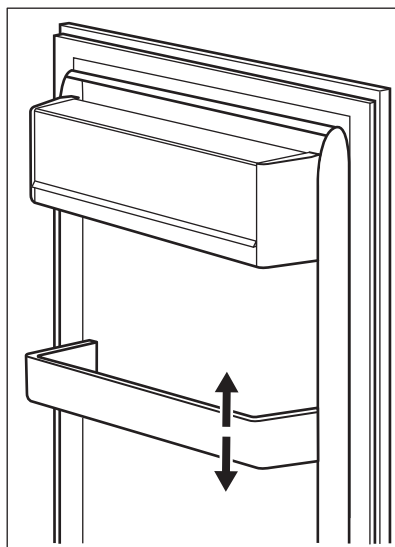


## 5.2 Mozgatható polcok

A hűtőszekrény falai több sor polctartó sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre lehessen tenni.

A készülékhez egy polc is tartozik, mely két részből áll. A jobb helykihasználás érdekében a polc előlő fele aláhelyezhető a polc másik felének.

A polc összehajtása:

1. Óvatosan emelje ki a polc előlő felét.
2. Csúsztassa az alsó sínbe, a polc másik fele alá.

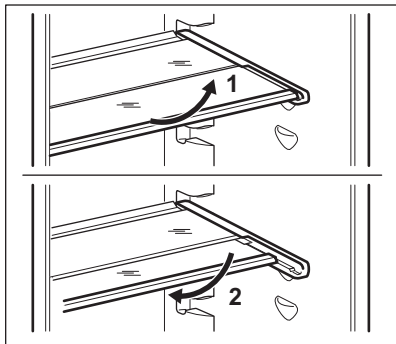

A megfelelő levegőkeringés érdekében ne helyezze át a zöldségfiók felett lévő üvegpolcot.

## 5.3 GreenZone fiók

A hűtőrekesz alsó részében egy kihúzható fiók található.

A GreenZone üvegpolcát olyan eszközzel látták el, amely szabályozza annak légáteresztési tulajdonságát, és optimális páratartalmat biztosít a fiók számára.

## 5.4 GreenZone eltávolítása




Javasoljuk, hogy ürítse ki a fiókot, mielőtt kiveszi a hűtőszekrényből.


A fiók eltávolítása:

1. Húzza kifelé a fiókot a hűtőgépből, míg a teleszkópos sínek ütközésig ki nem jönnek.

2. A sínek védősapkáját megnyomva emelje fel a fiók elejét.

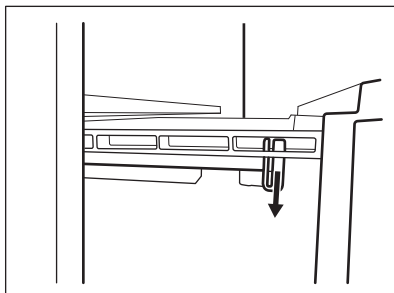


3. Húzza ki és közben emelje a fiókot, majd vegye le a sínekről.


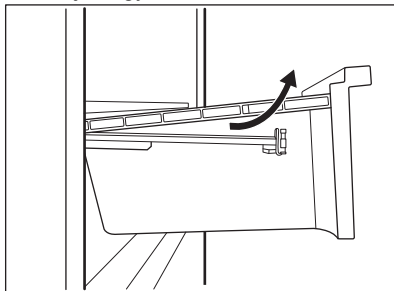


Visszaszerelés:


1. Húzza ki teljesen a síneket.

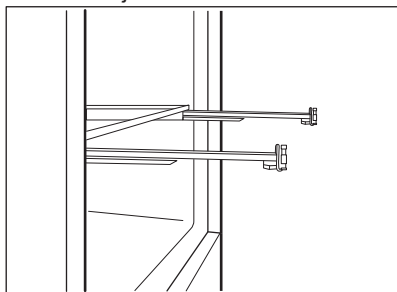

2. Helyezze a fiók hátulját a sínekre.

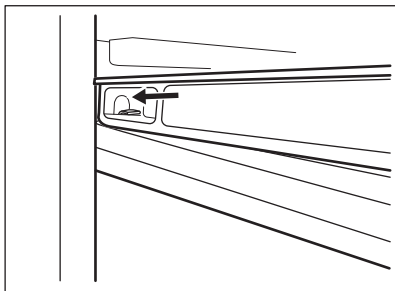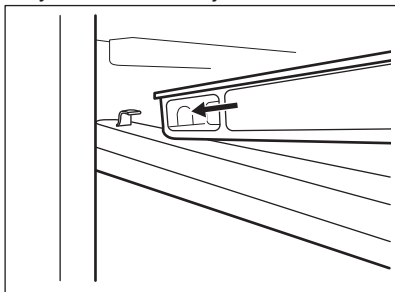

3. Tartsa megemelve a fiók elejét, és közben tolja be a fiókot.

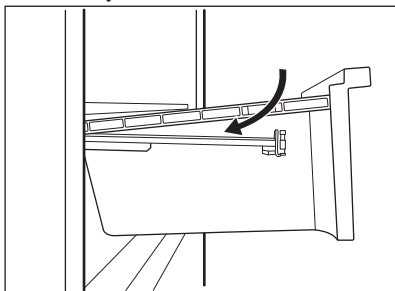


4. Nyomja le a fiók elejét.



Húzza ki ismét a fiókot, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e ráhelyezve a hátsó és elülső horgokra.

A GreenZone fiók üvegborításának eltávolítása:

1. A két oldalon egyszerre oldja ki az oldalsó rögzítést.

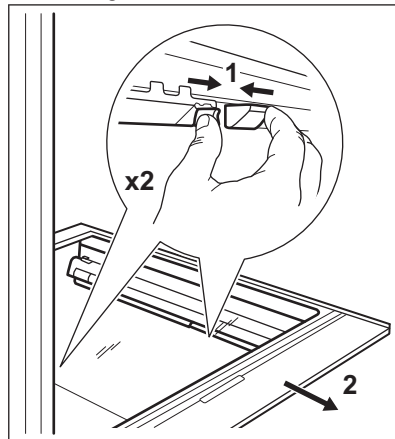


2. Húzza az üvegpolec tartóját maga felé.

## 5.5 ExtraZone fiók


Van egy kihúzható fiók a GreenZone fiók felett.

A ExtraZone fiók egy kiegészítő, fedéllel ellátott kis tárolóval rendelkezik.

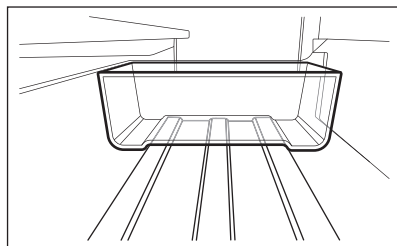

A ExtraZone fiókon hornyok találhatóak, amelyek biztosítják a tároló beágyazásához szükséges mélyedéseket. Helyezze a tárolót a fiók hornyaihoz képest vízszintesen, hogy stabil helyzetben maradjon.

A tároló oldalirányban mozog, és szükség esetén a fiók felosztására is használható.

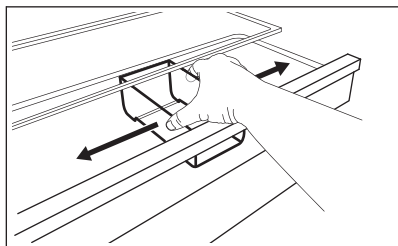


## 5.6 ExtraZone eltávolítása

Van egy kihúzható fiók a GreenZone fiók felett.


- i** Javasoljuk, hogy ürítse ki a fiókot, mielőtt kiveti a hűtőből.

A fiók eltávolítása:

1. Húzza kifelé a fiókot a hűtőből, míg a sínek ütközésig ki nem jönnek.
2. A sínek védősapkáját megnyomva emelje fel a fiók elejét.

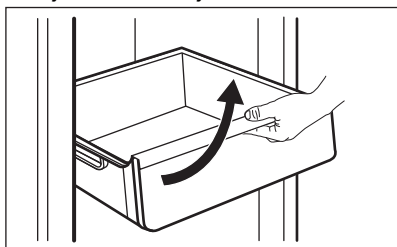


3. Húzza ki és közben emelje a fiókot, majd vegye le a sínekről.

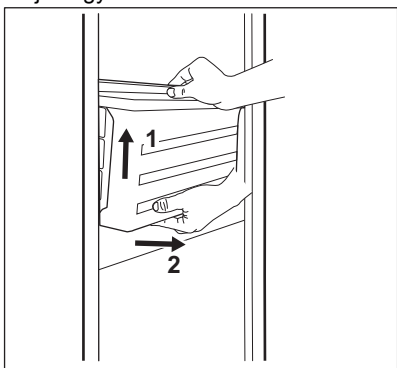


4. Tolja a síneket a készülékszekrény belsejébe, hogy elkerülje a készülék sérülését az ajtó becsukásakor.

Visszaszerelés:


1. Húzza ki teljesen a síneket.

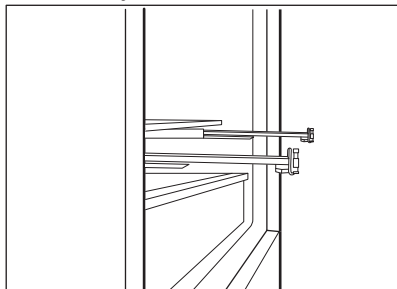

2. Helyezze a fiók hátulját a sínekre.

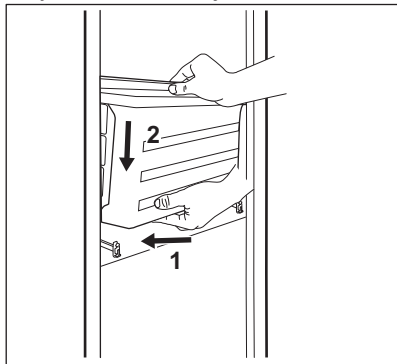

3. Tartsa megemelve a fiók elejét, és közben tolja be a fiókot.

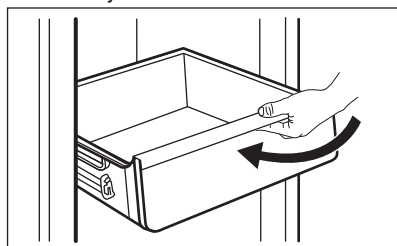


4. Nyomja le a fiók elejét.



- i** Húzza ki ismét a fiókot, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e ráhelyezve a hátsó és elülső horgokra.

Az üvegpolc eltávolítása:

1. A két oldalon egyszerre oldja ki az oldalsó rögzítést.

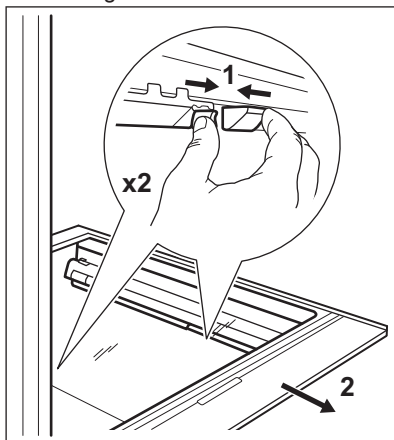

2. Húzza az üvegpalc tartóját maga felé.

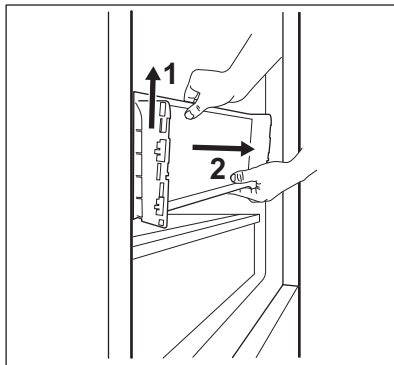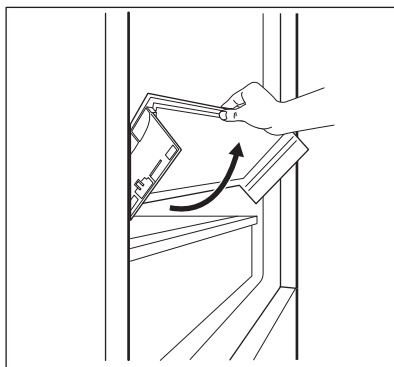


## 5.7 Páratartalom-szabályozás

A GreenZone üvegpalcát olyan eszközzel látták el, amely szabályozza annak légáteresztési tulajdonságát, és optimális páratartalmat biztosít a rekesz számára.




Ne helyezzen élelmiszert a páraszabályozó eszközre.

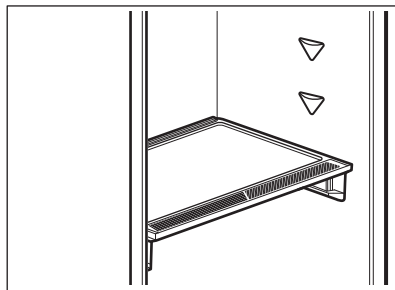


A páratartalom-szabályozó eszköz eltávolítása:


1. Nyissa ki az üvegpalc alatti rekeszt, és húzza ki a fedelet.

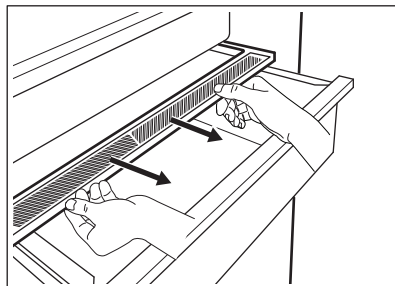


2. Ha ki kell cserélnie az eszköz fehér membránját, fogja meg középen az eszközt, és a fedél meghúzásával válassza le a membránt a fedélről.

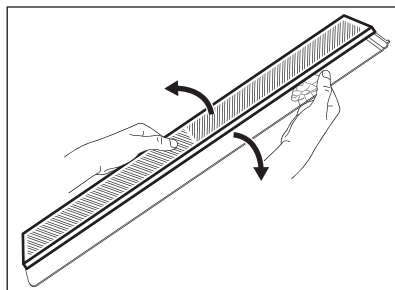

3. Szereljen be egy új membránt a fedélbe úgy, hogy a membrán szélét a fedélbe nyomja.

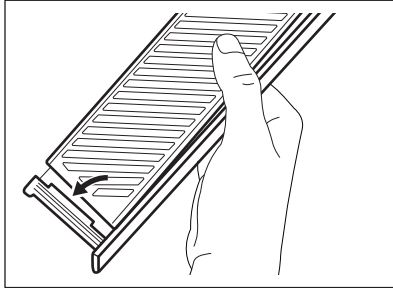

4. Szerelje vissza a rekeszre a páratartalom-szabályozót.

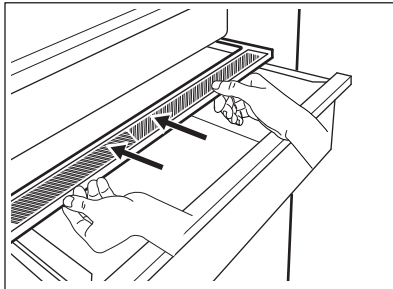


A GreenZone fiókban tárolt gyümölcs és zöldségek mennyiségétől és állapotától függően páralecsapódás léphet fel. Ilyen esetben puha ruhával távolítsa el a kondenzvizet.

## 5.8 Hőmérséklet-visszajelző

Az élelmiszerek megfelelő tárolása érdekében a hűtőszekrény hőmérséklet-visszajelzővel van felszerelve. A készülék oldalfalán található szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb területét jelzi.

Ha OK jelenik meg (A), helyezze a friss élelmiszert a szimbólum által jelzett helyre, ha pedig nem jelenik meg (B), várjon legalább 12 órát, majd ellenőrizze, hogy a jelzés a következő-e: OK (A).


Ha a jelzés továbbra sem OK (B), állítsa a szabályozót hidegebb fokozatra.

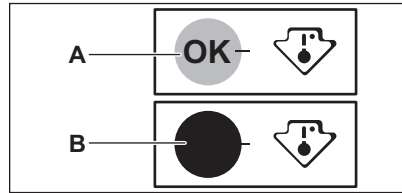

## 5.9 Ventilátor

A hűtőtér olyan eszközzel van felszerelve, amely lehetővé teszi az ételek gyors lehűtését, és egyenletesebb hőmérséklet-eloszlást biztosít a hűtőtérben.

Ez az eszköz automatikusan bekapcsol, amikor szükséges.

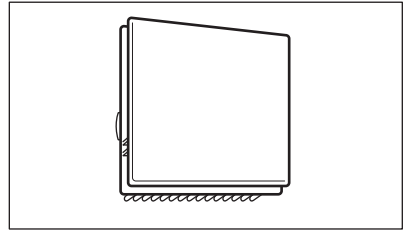

Ha szükséges, az eszköz kézi vezérléssel is bekapcsolható (lásd a „Ventilátor funkció” c. részt).



A ventilátor csak akkor működik, amikor az ajtó be van csukva.



Ne távolítsa el a ventilátor fedelét.

## 5.10 CleanAir+ szűrő

A készülékben CleanAir+ széniszűrő található.

A szűrő szerepe, hogy megszűrje a nem kívánatos szagokat a hűtőrekeszben, és ezáltal javítsa a tárolás minőségét.

Szállításkor a szűrő és annak műanyag burkolata műanyag tasakban található, a többi tartozékkal együtt (a beszereléshez lásd a „Ápolás és tisztítás” fejezet „A CleanAir+ szűrő beszerelése és cseréje” részét).

## 5.11 Bottle Stop

A tartozék megakadályozza az üvegek vagy palackok elgurulását. Az üvegeket vagy palackokat egymásra rakhatja, így helyet takaríthat meg a polcon, és jobban elrendezheti a hűtőszekrényt.


A tartozék nem igényel összeszerelést vagy szerszámokat. Helyezze a tartozékot a szilikon talppal lefelé, és kezdje el egymásra rakni az üvegeket.

A tartozék szilikon talpa csúszásmentes: nem ragad és nem csúszik.

- i** Legfeljebb 10 kg összsúlyú, különböző méretű üveget és/ vagy palackot tárolhat maximum két sorban, a képen látható módon.

Csak zárt üvegeket vagy palackokat tároljon, a nyílásukkal felfelé helyezve.

- i** A kicsomagolt élelmiszer ne érintkezzen közvetlenül a tartozékkal.

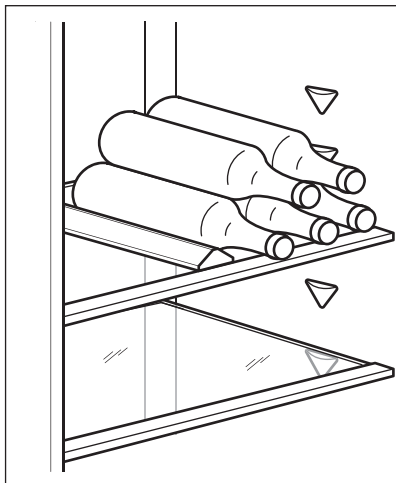

## 5.12 Friss ételek lefagyasztása

A fagyasztórekeszek alkalmasak friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására is.

Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja azExtra Freezefunkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszert behelyezi a fagyasztórekeszbe.

A friss élelmiszert egyenletesen elosztatva helyezze a felülről számított első rekeszbe vagy fiókba.

A 24 óra alatt (további friss élelmiszer behelyezése nélkül) lefagyasztható maximális élelmiszer-mennyiség az adattáblán van feltüntetve, amely a készülék belsejében található.

Amikor a fagyasztási folyamat befejeződött, a készülék automatikusan visszaáll a korábban beállított hőmérsékletre (lásd: „Extra Freeze funkció”).

További tudnivalóként lásd: „Ötletek fagyasztáshoz”.

## 5.13 Fagyasztott ételek tárolása

Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a fagyasztótérbe pakolná, üzemeltesse legalább 3 órán át a készüléket bekapcsolt Extra Freeze funkcióval.

A fagyasztó fiókjai gondoskodnak arról, hogy az élelmiszerek, amiket keres, könnyen és gyorsan megtalálhatók legyenek.

Az élelmiszert legalább 15 mm távolságra tárolja az ajtótól.



### VIGYÁZAT!

Véletlenül, például áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás esetén, amikor az áramszünet hosszabb ideig tart, mint azon érték, amely az adattáblán az „áramkimaradási biztonság” alatt van feltüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, majd pedig a kihűlés után újra lefagyasztani. Lásd „Magas hőmérséklet riasztás”.

## 5.14 Felolvasztás

A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszert fogyasztás előtt a hűtőszekrényben vagy műanyag zacskóba csomagolva, hideg víz alatt lehet kiolvasztani.

A művelet kivitelezése függ a rendelkezésre álló időtől és az élelmiszer típusától. A kisebb darabok még fagyasztott állapotban is megfőzhetők.

## 5.15 Jégkockakészítés

A készülékben egy vagy több jégkockatartó található jégkockák készítéséhez.



Amikor a jégkockatartókat ki akarja venni a fagyasztóból, ne próbájon fémeszközzel segíteni.

1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat.
2. Tegye a jégkockatartókat a fagyasztórekeszbe.

# 6. TANÁCSOK ÉS TIPPEK

## 6.1 Energiatakarékossággal kapcsolatos ötletek

- Fagyasztó: A készülék belső elosztása a leghatékonyabb energiafelhasználást biztosítja.
- Hűtő: Az energia leghatékonyabb felhasználását az elhelyezés biztosítja; a rekeszek a készülék alsó részén találhatóak, és a polcok elosztása egyenletes. Az ajtóban lévő tárolók elhelyezkedése nem befolyásolja az energiafogyasztást.
- Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a szükségesnél tovább nyitva.
- Fagyasztó: Minél alacsonyabb hőmérséklet van beállítva, annál magasabb az energiafogyasztás.
- Hűtő: Ne állítson be túl magas hőmérsékletet, hogy energiát takarítson meg, hacsak ez nem szükséges az élelmiszer tulajdonságai miatt.
- Ha a környezeti hőmérséklet magas, és a hőmérséklet-szabályozó alacsony hőmérsékletre van állítva, a készülék pedig teljesen meg van töltve, előfordulhat, hogy a kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik az elpárologtatón. Ebben az esetben állítsa a hőmérséklet-szabályozót magasabb hőmérsékletre, hogy lehetővé tegye az automatikus

leolvasztást, és ezáltal energiát takarítson meg.

- Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne takarja le a szellőzőrácsokat vagy -nyílásokat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékben levő termékek ne akadályozzák a levegő áramlását a készülék belsejének hátsó részén levő nyílásokon keresztül.

## 6.2 Ötletek fagyasztáshoz

- Aktiválja a Extra Freeze funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy az élelmiszert behelyezi a fagyasztórekeszbe.
- Fagyasztás előtt csomagolja be/ légmentesen zárja le a friss élelmiszert az alábbiakkal: alumínium fólia, műanyag fólia vagy tasak, légmentesen záródó edény fedéllel.
- A hatékonyabb fagyasztás és felolvasztás érdekében az élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
- Javasoljuk, hogy lássa el címkével és dátummal az összes fagyasztható élelmiszert. Ez segít az élelmiszerek azonosításában, és annak meghatározásában, hogy megromlás nélkül meddig lehet elfogyasztani.
- A jó minőség megtartása érdekében a fagyasztható élelmiszereknek frissnek kell lennie. Különösen a gyümölcsöket és zöldségeket szükséges közvetlenül




- a betakarítás után lefagyasztani, hogy megtartsák összes tápértéküket.
- Ne fagyasszon folyadékot tartalmazó palackot vagy sörösdobozt, különösen ne széndioxidot tartalmazó italt, mivel ezek felrobbanhatnak a fagyasztás során.
  - Ne tegyen forró ételt a fagyasztórekeszbe. A rekeszbe való behelyezés előtt hűtse le az ételt szobahőmérsékletre.
  - A már lefagyasztott élelmiszer felmelegedésének elkerülésére ne helyezze közvetlenül mellé a friss, lefagyasztandó élelmiszert. Helyezze a szobahőmérsékletű élelmiszert a fagyasztórekesz azon részébe, ahol nincs fagyasztott élelmiszer.
  - A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne fogyassza azonnal a fagyasztóból való kivétel után, mert fagyási sérülést okozhatnak.
  - A felolvasztott élelmiszert ne fagyassza vissza. Ha az élelmiszer kiolvadt, főzze meg, hűtse le, majd ekkor fagyassza le.
- A teljes fagyasztótér alkalmas a fagyasztott élelmiszerek tárolására.
  - Hagyjon elegendő szabad helyet az élelmiszer körül, hogy a levegő szabadon tudjon áramolni.
  - A megfelelő tároláshoz olvassa el az élelmiszer csomagolásán feltüntetett eltarthatósági időt.
  - Fontos, hogy az élelmiszert úgy csomagolja be, hogy az meggátolja a víz, nedvesség és páralecsapódás élelmiszerbe jutását.

## 6.4 Vásárlási tanácsok

Zöldség vásárlása után:

- Ellenőrizze, hogy a csomagolás nem sérült-e; ellenkező esetben az élelmiszer romlott lehet. Ha a csomagolás fel van púposodva vagy nedves, lehetséges, hogy nem az optimális feltételek között tárolták, és a kiolvadás már elkezdődhetett.
- A kiolvadás megkezdődési esélyének csökkentésére a fagyasztott termékeket a bevásárlás végén vegye meg, és azokat hőszigetelt hűtőtasakban szállítsa.
- A fagyasztott élelmiszereket azonnal rakja a fagyasztóba a boltból való hazaérkezés után.
- Ha az élelmiszer akár csak részlegesen is kiolvadt, ne fagyassza azt le. Fogyassza el, amint lehetséges.
- Tartsa be a csomagoláson levő lejárat dátumot és tárolási információt.

## 6.3 Ötletek fagyasztott ételek tárolásához

- A fagyasztórekesz a következő módon van jelölve: .
- A fagyasztott élelmiszerek minőségének megőrzéséhez -18 °C vagy ennél alacsonyabb beállított hőmérséklet szükséges. Ha ennél magasabb a hőmérséklet a készülékben, akkor lerövidülhet az eltarthatósági idő.

## 6.5 Eltarthatósági idő a fagyasztórekeszben


Étel típusa	Eltarthatósági idő (hónap)
Kenyér	3
Gyümölcsök (a citrusfélék kivételével)	6 - 12
Zöldségek	8 - 10
Ételmaradék hús nélkül	1 - 2
<b>Tejtermékek:</b>	

Étel típusa	Eltarthatósági idő (hónap)
Vaj	6 - 9
Lágy sajt (pl. mozzarella)	3 - 4
Kemény sajt (pl. parmezán, cheddar)	6
<b>Tenger gyümölcsei:</b>	
Zsíros hal (pl. lazac, makrélá)	2 - 3
Sovány hal (pl. tőkehal, lepényhal)	4 - 6
Garnélarák	12
Kagyló és héj nélküli kagyló	3 - 4
Főtt hal	1 - 2
<b>Húсок:</b>	
Szárnycsok	9 - 12
Marha	6 - 12
Sertés	4 - 6
Bárány	6 - 9
Kolbász	1 - 2
Sonka	1 - 2
Ételmaradék hússal	2 - 3

## 6.6 Ötletek a friss élelmiszerek hűtéséhez

- A friss élelmiszerek minőségének megőrzéséhez +4 °C vagy ennél alacsonyabb beállított hőmérséklet szükséges.  
Ha ennél magasabb a hőmérséklet a készülékben, akkor lerövidülhet az élelmiszerek eltarthatósági ideje.
- Csomagolja be az élelmiszert, hogy megőrizze frissességét és aromáját.
- Az italokat és élelmiszereket mindig zárt edényekben tárolja, hogy elkerülje a hűtő belsejében az ízek és szagok keveredését.
- A főtt és a nyers élelmiszerek keresztszennyezésének elkerülésére takarja le a főtt ételt, és különítse el a nyers élelmiszertől.
- Javasoljuk, hogy az élelmiszert a hűtőben olvassa ki.
- Ne tegyen forró ételt a készülékbe. Behelyezés előtt ügyeljen arra, hogy az étel lehűljön szobahőmérsékletre.
- Az élelmiszer pazarlásának elkerülésére az új élelmiszert mindig tegye a régi mögé.

## 6.7 Ötletek az ételek hűtéséhez

- A friss élelmiszerekhez javasolt hűtőrekesz az a rekesz, melynek jele (az adattáblán) .
- Hús (valamennyi típus): csomagolja megfelelő csomagolóanyagba, és helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig tárolja.
- Gyümölcsök és zöldségek: alaposan tisztítsa meg (távolítsa el a földet), és helyezze őket egy erre a célra készült fiókba (zöldséges fiók).
- Nem javasolt az egzotikus gyümölcsök, pl. banán, mangó, papaya stb. hűtőszekrényben tárolása.
- Az olyan zöldségek, mint a paradicsom, vörös- és fokhagyma tárolása nem javasolt a hűtőszekrényben.
- Vaj és sajtok: légmentes tartóedénybe kell helyezni, illetve alufóliába vagy nejlonzacskókba csomagolni őket, és a lehető legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.
- Palackok: zárja le őket kupakkal, és tárolja őket az ajtó palacktartó

rekeszében vagy (ha van) a palacktartó rácson.

- Az élelmiszerek lehűtésének felgyorsításához javasoljuk a ventilátor bekapcsolását. A Ventilátor funkció bekapcsolása a belső

hőmérséklet egyenletesebb eloszlását biztosítja.

- Mindig ellenőrizze az élelmiszerek lejáratí dátumát, hogy tudatában legyen az eltarthatósági idejüknek.

## 7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 7.1 A belső rész tisztítása

Legelső használat előtt a készülék belsejét, valamint az összes belső tartozékot langyos vízzel és egy kevés semleges szappannal le kell mosni, hogy megszabaduljon a vadonatúj termék jellegzetes illatától. Miután végzett, alaposan szárítsa meg az alkatrészeket.



### VIGYÁZAT!

Ne használjon mosószereket, súrolóporokat, klór- vagy olajtartalmú tisztítószerket, mert ezek károsítják a felületet.



### VIGYÁZAT!

A készülék tartozékai és alkatrészei nem alkalmasak mosogatógépben történő mosásra.



### VIGYÁZAT!

Tisztítsa meg a kezelőpanelt nedves ruhával. Ne használjon mosószert. Tisztítás után törölje szárazra a kezelőpanelt egy puha ruhával.

### 7.2 Rendszeres tisztítás

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:

1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítéseket, és törölje tisztára,


3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg, hogy biztosítsa azok tisztaságát és szennyeződésmentességét.

### 7.3 A hűtő kiolvasztása

Normál használatnál a dér automatikusan eltűnik a hűtőrekesz párologtatójának felületéről. Az olvadékvíz egy vályún keresztül egy speciális tartályba távozik a készülék hátulján, mely a motor kompresszora fölött kapott helyet, ahonnan a víz aztán elpárolog.

Fontos, hogy rendszeresen tisztítsa az olvadékvíz-kivezető nyílást a hűtőrekesz közepén, nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a készülékben lévő élelmiszerekre.

Ehhez használja a készülékhez mellékelt tisztítóeszközt.

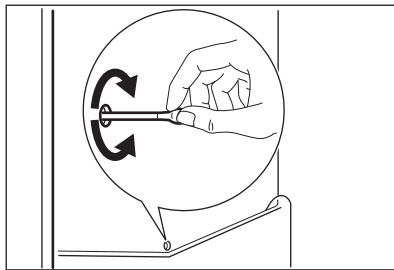

### 7.4 A fagyasztó leolvasztása

A fagyasztó dérmentes kivételű. Ez azt jelenti, hogy a működés közben nem képződik dér a készülékben, a belső falakon vagy pedig az élelmiszereken.

### 7.5 A CleanAir+ szűrő beszerelése és cseréje

A CleanAir+ szűrő egy aktív szén-szűrő, amely magába szívja a kellemetlen

szagokat, és lehetővé teszi, hogy a készülék megőrizze a legjobb ízeket és aromákat valamennyi élelmiszer esetén anélkül, hogy fennállna a szagok keresztzennyezésének a veszélye.




A levegőszűrőt nagy odafigyeléssel kezelje, nehogy megkarcolja a felületét.


A levegőszűrő szállításakor egy műanyag tasakban található, hogy ne piszkolódjon be.

Még a készülék bekapcsolása előtt szerelje be a levegőszűrőt.


1. Vegye ki a levegőszűrőt a műanyag tasakból.
2. Nyissa fel a műanyag burkolatot, és helyezze a redőzött felületet a rácsra, a szűrőt a rácsos felületre igazítva a megjelölt területen.

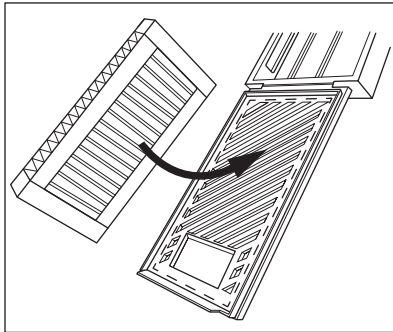


3. A burkolat zárása közben tartsa lenyomva a szűrőt, amíg kattantást nem hall.

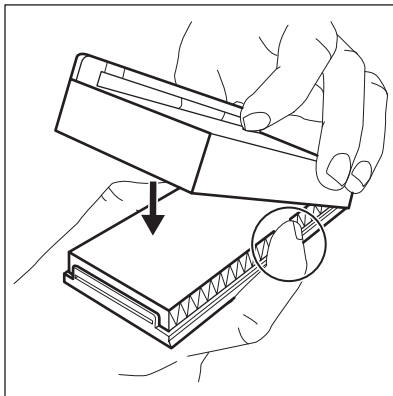

4. Távolítsa el az üvegpolcot a hűtőtérből. Csúsztassa a műanyag burkolatot a levegőszűrővel az üvegpolc bal oldalára.

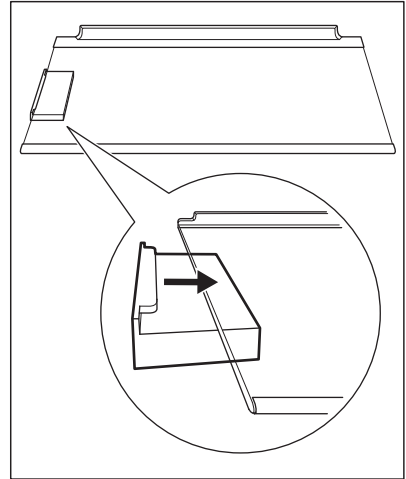


5. Helyezze vissza az üvegpolcot a hűtőtérbe. Ügyeljen arra, hogy az üvegpolc behelyezésekor ne érjen hozzá a szűrőhöz.

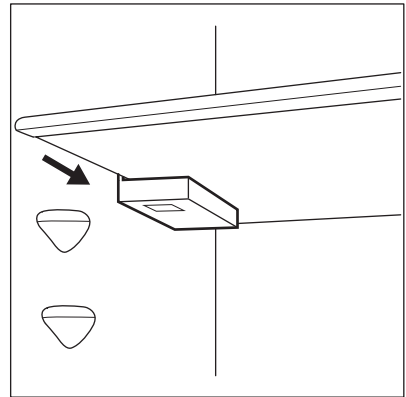


### A levegőszűrő cseréje

1. Nyissa fel a műanyag burkolatot.

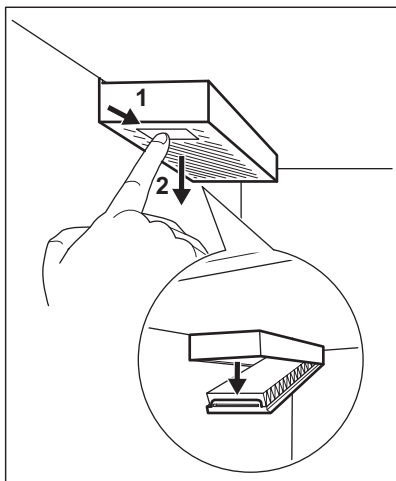

2. Húzza ki az elhasznált levegőszűrőt.
3. Csomagolja ki az új levegőszűrőt a műanyag tasakból, majd helyezze a régi szűrő helyére.
4. Zárja le a műanyag burkolatot.

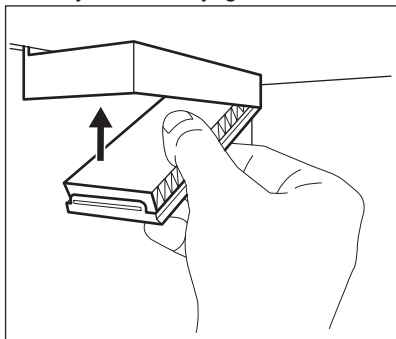

5. A szűrő cseréje után nyomja meg a Filter Reset riasztás gombját a kezelőpanelen a riasztás kikapcsolásához.

A legjobb teljesítmény érdekében helyezze a műanyag burkolatot a megfelelő helyre (az üvegpolctól balra), és cserélje ki a légszűrőt 6 havonta. További információért lásd: „Levegőszűrő visszajelző”.



A levegőszűrő fogyóeszköz, és mint ilyen, a garancia nem vonatkozik rá. Új levegőszűrőket a helyi márkakereskedőtől vásárolhat.

## 7.6 Használaton kívüli időszak

Ha a készüléket hosszú időn át nem használja, az alábbi óvintézkedéseket végezze el:

1. Feszültségmentesítse a készüléket.
2. Távolítson el belőle valamennyi élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket, tartozékaival együtt.
4. Hagyja nyitva résnyire az ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.

## 8. HIBAELHÁRÍTÁS



### FIGYELMEZTETÉS!


Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 8.1 Mi a teendő, ha ...

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati aljzathoz.	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.

<b>Probléma</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Megoldás</b>
	A hálózati aljzatban nincs feszültség.	Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket a hálózati aljzathoz. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék zajos.	A készülék nincs megfelelően alátámasztva.	Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan áll-e.
A hangjelzéses vagy vizuális riasztás be van kapcsolva.	A készüléket nemrégiben kapcsolták be.	Lásd a „Magas hőmérséklet riasztás” vagy „Ajtó nyitva riasztás” című fejezetet.
	A készülékben uralkodó hőmérséklet túl magas.	Lásd a „Magas hőmérséklet riasztás” vagy „Ajtó nyitva riasztás” című fejezetet.
	Az ajtót nyitva felejtették.	Csukja be az ajtót.
A kompresszor folyamatosan működik.	A hőmérsékletet helytelenül állították be.	Olvassa el a „Kezelőpanel” c. fejezetet.
	Túl sok élelmiszert helyeztek egyszerre a készülékbe.	Várjon néhány órát, majd ellenőrizze ismét a hőmérsékletet.
	Túl magas a szobahőmérséklet.	Olvassa el a „Üzembe helyezés” c. fejezetet.
	Túl sok meleg élelmiszert tett a hűtőbe.	A behelyezés előtt várja meg, amíg az élelmiszerek lehűlnek szobahőmérsékletre.
	Az ajtó nem csukódik rendesen.	Olvassa el a „Az ajtó bezárása” c. szakaszt.
	A Extra Freeze funkció be van kapcsolva.	Lásd a „Extra Freeze funkció” c. részt.
	A Extra Cool funkció be van kapcsolva.	Lásd a „Extra Cool funkció” c. részt.
A kompresszor nem indul el azonnal a „Extra Freeze” vagy „Extra Cool” gomb megnyomása, illetve a hőmérséklet módosítása után.	A kompresszor csak egy kis idő elmúltával indul.	Ez normális, nincs hibajelenség.
Az ajtó rosszul van beállítva, vagy zavarja a szellőzőrácsot.	A készülék nem áll vízszintesen.	Lásd az üzembe helyezési utasítást.

<b>Probléma</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Megoldás</b>
Az ajtó nehezen nyitható.	Az ajtót közvetlenül a becsukást követően próbálta kinyitni.	Az ajtó bezárása, majd újbóli kinyitása között várjon néhány másodpercet.
A lámpa nem működik.	A világítás készenléti üzemmódban van.	Csukja be, majd nyissa ki az ajtót.
	A lámpa hibás.	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizközponttal.
Túl sok a fagyás és a jég.	Az ajtó nem csukódik rendesen.	Olvassa el a „Az ajtó bezárása” c. szakaszt.
	A tömítés deformálódott vagy elszennyeződött.	Olvassa el a „Az ajtó bezárása” c. szakaszt.
	Az élelmiszerek nincsenek rendesen becsomagolva.	Csomagolja be jobban az élelmiszereket.
	A hőmérsékletet helytelenül állították be.	Olvassa el a „Kezelőpanel” c. fejezetet.
	A készülék teljesen tele van pakolva, és a legalacsonyabb hőmérsékletre van állítva.	Állítson be egy magasabb hőmérsékletet. Olvassa el a „Kezelőpanel” c. fejezetet.
	A készülékben a beállított hőmérséklet túl alacsony, és a környezeti hőmérséklet túl magas.	Állítson be egy magasabb hőmérsékletet. Olvassa el a „Kezelőpanel” c. fejezetet.
Vízfolyás látható a hűtőszekrény hátlapján.	Az automatikus leolvasztás során a fagy megolvad a hátsó lemezen.	Ez normális jelenség.
A hűtőszekrény hátfalán túl sok kondenzvíz jelenik meg.	Túl gyakran nyitogatta a készülék ajtaját.	Csak akkor nyissa ki az ajtót, amikor szükséges.
	Az ajtót nem megfelelően csukta be.	Győződjön meg róla, hogy az ajtó teljesen be van csukva.
	A tárolt étel nincs becsomagolva.	Mielőtt a készülékben tárolná, megfelelően csomagolja be az ételeket.
Vízfolyás látható a hűtő belsejében.	Az élelmiszerek megakadályozzák, hogy a víz a vízgyűjtőbe folyjon.	Gondoskodjon arról, hogy az élelmiszerek ne érjenek hozzá a hátlaphoz.
	A vízkivezetés eltömődött.	Tisztítsa meg a vízkivezetési nyílást.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Víz folyik a padlón.	Az olvadékvíz-kimenet nincs csatlakoztatva a kompresszor feletti párologtató tálcához.	Csatlakoztassa az olvadékvíz-kimenetet a párologtató tárcához.
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	A Extra Freeze funkció vagy a Extra Cool funkció be van kapcsolva.	Kapcsolja ki manuálisan a Extra Freeze funkciót vagy a Extra Cool funkciót, vagy a hőmérséklet beállításával várjon a funkció automatikus kikapcsolásáig. Olvassa el a „Extra Freeze funkció” vagy a „Extra Cool funkció” című szakaszt.
A készülékben uralkodó hőmérséklet túl alacsony/túl magas.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Állítson be egy magasabb/ alacsonyabb hőmérsékletet.
	Az ajtó nem csukódik rendesen.	Olvassa el a „Az ajtó bezárása” c. szakaszt.
	Az élelmiszerek hőmérséklete túl magas.	Hagyja, hogy az élelmiszerek hőmérséklete szobahőmérsékletre hűljön a tárolás előtt.
	Túl sok élelmiszert tárol egy időben.	Kevesebb élelmiszert tároljon egyszerre.
	Gyakran nyitotta ki az ajtót.	Csak akkor nyissa ki az ajtót, amikor szükséges.
	A Extra Freeze funkció be van kapcsolva.	Lásd a „Extra Freeze funkció” c. részt.
	A Extra Cool funkció be van kapcsolva.	Lásd a „Extra Cool funkció” c. részt.
	A készülékben nem kering hideg levegő.	Győződjön meg róla, hogy a készülékben kering a hideg levegő. Olvassa el a „Tanácsok és tippek” c. fejezetet.
 <b>ON</b> visszajelző jelenik meg a kijelzőn.	A készülék bemutató üzemmódban van.	A bemutató üzemmódból való kilépéshez tartsa körülbelül 10 másodpercen át lenyomva a Extra Cool és ECO gombot, míg három rövid hangjelzés nem hallatszik.



Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A <b>E<sub>r</sub> C<sub>E</sub></b> szimbólum jelenik meg, és a riasztás visszajelző világít.	Kommunikációs probléma.	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizközponttal. A hűtőrendszer továbbra is hidegen tartja az élelmiszereket, de a hőmérséklet beállítása nem lesz lehetséges.
A <b>E<sub>r</sub> E<sub>1</sub></b> vagy <b>E<sub>r</sub> E<sub>3</sub></b> vagy <b>E<sub>r</sub> E<sub>5</sub></b> szimbólum és az aktuális beállítás jelenik meg 5 másodpercenként felváltva, és a riasztás visszajelző világít.	Probléma van a hőmérséklet-érzékelővel.	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizközponttal. A hűtőrendszer továbbra is hidegen tartja az élelmiszereket, de a hőmérséklet beállítása nem lesz lehetséges.
A csatlakozás jelzőfénye piros vagy fehér színnel hosszú ideig villog.	Kapcsolódási problémák.	Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az internetkapcsolat. Ha a kapcsolat nem áll helyre, próbálja ki- és bekapcsolni a vezeték nélküli kapcsolatot a készüléken és a Wi-Fi hozzáférési ponton egyaránt. Ha a probléma továbbra is fennáll, végezze el a készülék Wi-Fi kapcsolatának teljes visszaállítását és a termék újratelepítési eljárását. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.



Ha a tanácsok nem oldják meg a problémát, hívja fel a legközelebbi hivatalos szervizközpontot.

## 8.2 A lámpa cseréje


A készüléket hosszú élettartamú belső LED-világítással szereltük fel.

A világítóeszköz cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel.

## 8.3 Az ajtó bezárása

1. Tisztítsa meg az ajtó tömítéseit.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Lásd az üzembe helyezési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtó tömítéseket. Forduljon a márkaszervizhez.

## 9. ZAJOK

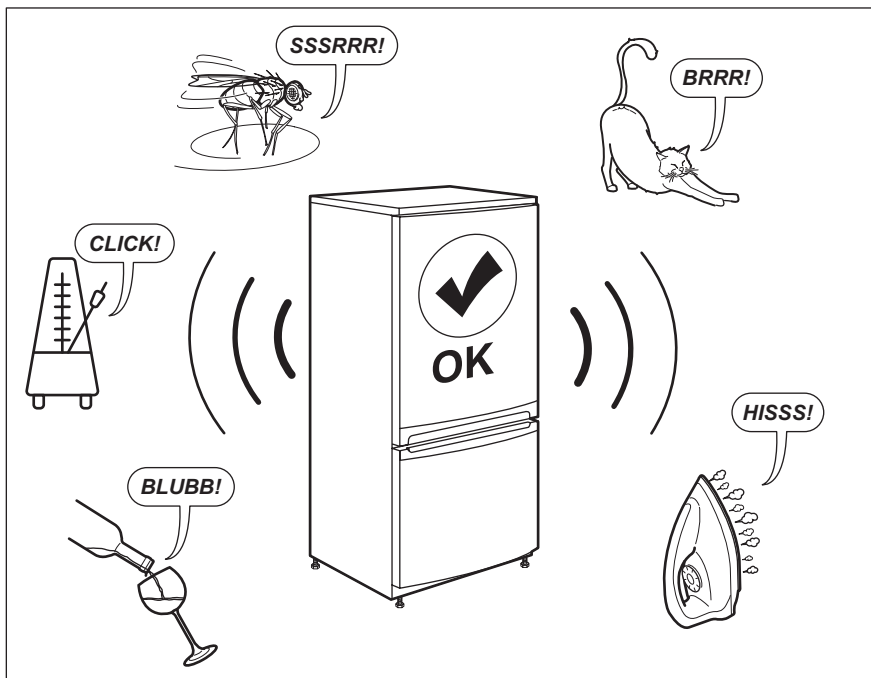

## 10. MŰSZAKI ADATOK

A műszaki adatok a készülék belsejében lévő adattáblán és az energiabesorolási címkén található.

A készülékhez mellékelte energiahatékonysági címkén található QR-kód a készülék EU EPREL adatbázisban szereplő teljesítményével kapcsolatos adatokra mutató hivatkozást tartalmaz. A későbbi tájékozódás érdekében őrizze meg az energiahatékonysági címkét a használati

útmutatóval és a készülékhez mellékelte minden egyéb dokumentummal együtt.

Ugyanezek az adatok az EPREL adatbázisban is megtalálhatók a <https://eprel.ec.europa.eu> hivatkozás, továbbá a készülék adattábláján levő modellnév és termékszám segítségével.


Az energiabesorolási címkére vonatkozó részletes tájékoztatásért keresse fel a [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) weboldalt.


## 11. INFORMÁCIÓ A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK SZÁMÁRA


Bármely EcoDesign hitelesítéshez a készülék üzembe helyezésének és előkészítésének meg kell felelnie a EN 62552 (EU) szabványnak. A jelen használati utasítás "Üzembe helyezés" fejezetében található a szellőzésre

vonatkozó követelmények, a készülékfülke méretei és a minimális térközök. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval bármely egyéb információért, többek között a betöltési tervekért.

## 12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

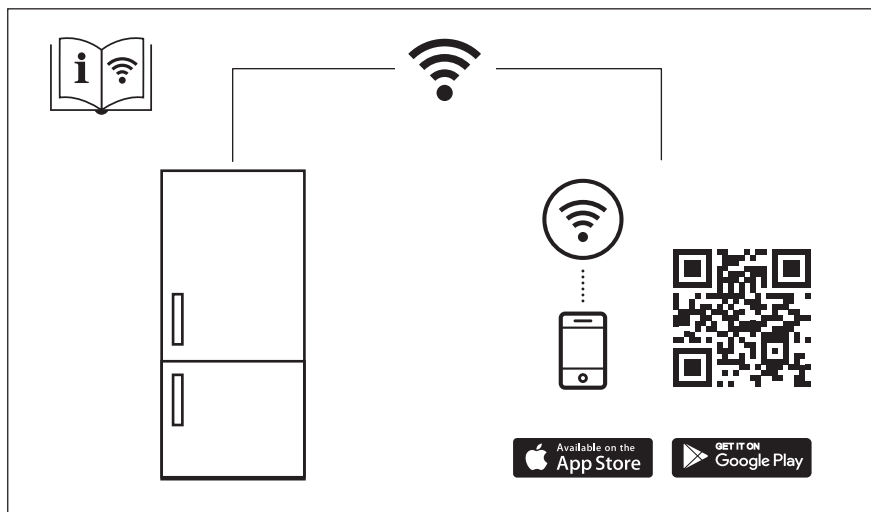

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)