

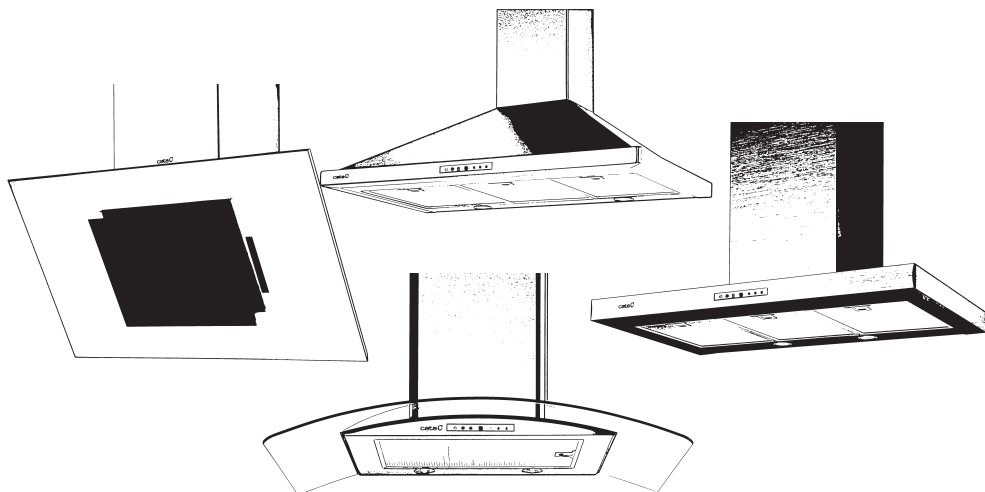
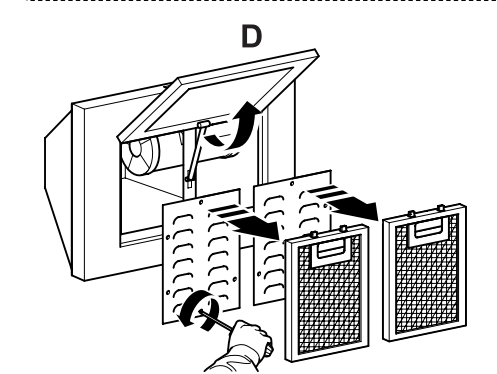
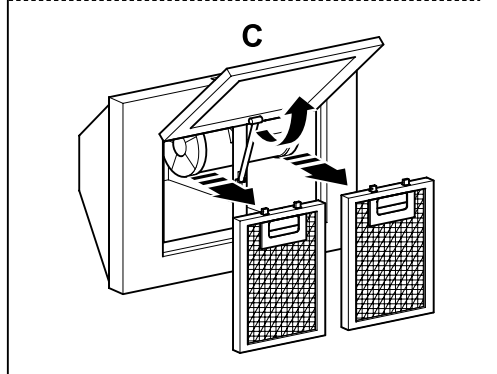
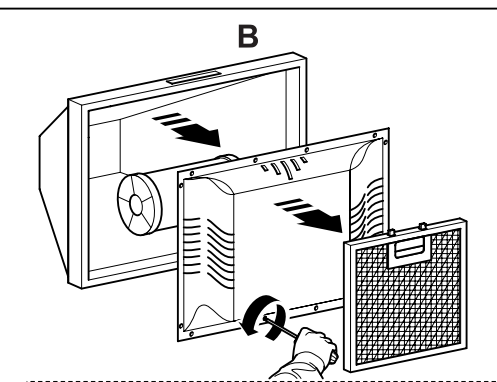
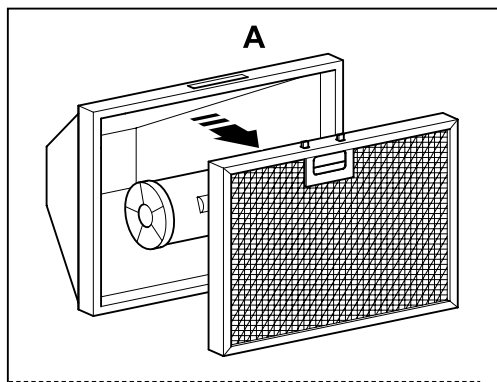
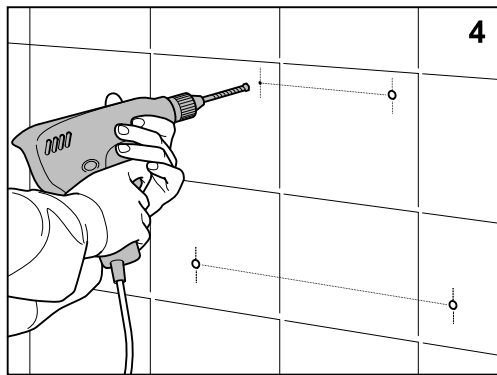
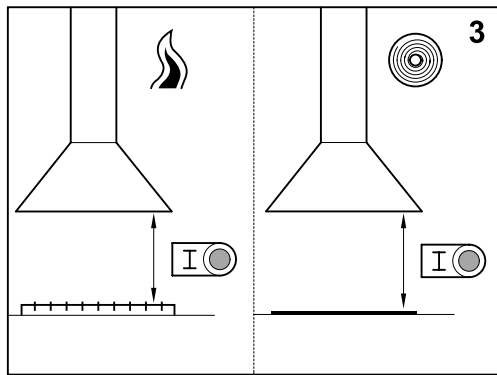










cata





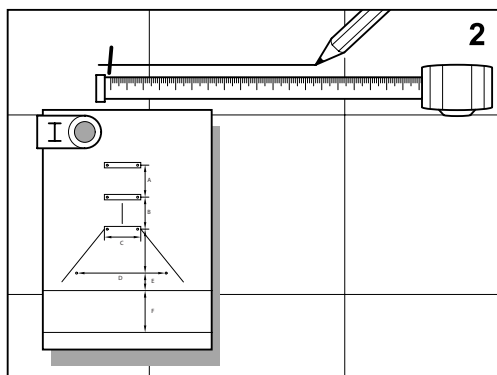



CATA VK, CK SOROZAT

HU Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai szagelszívókhoz



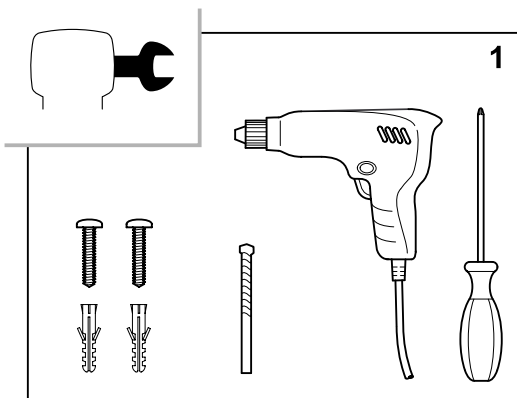


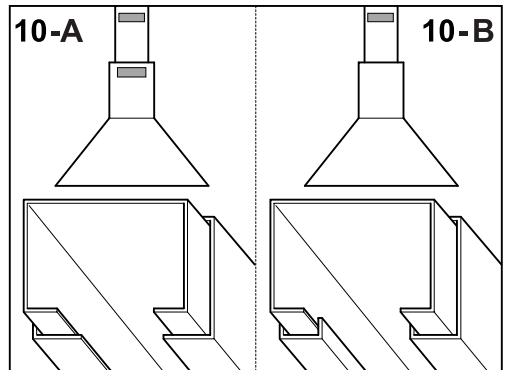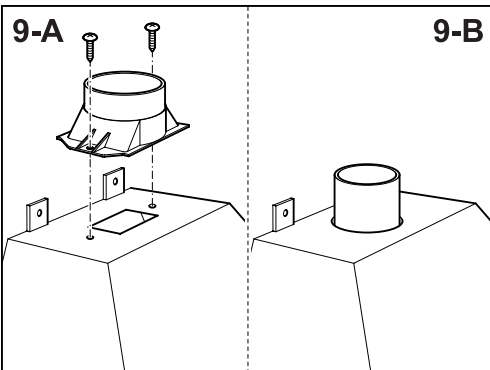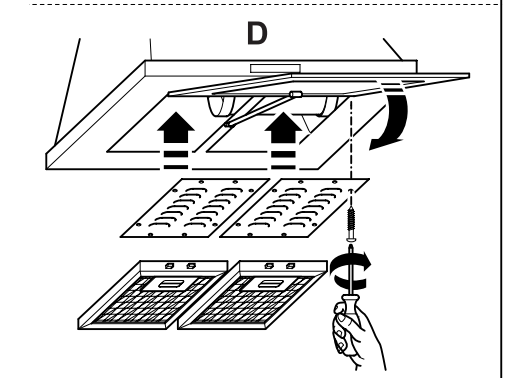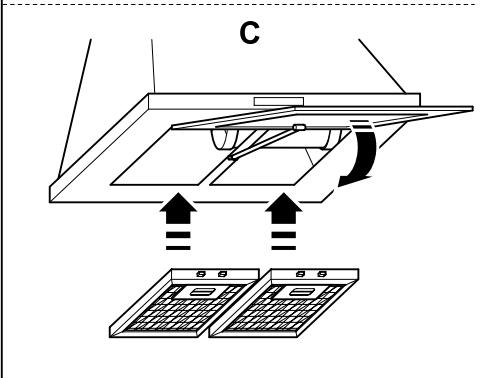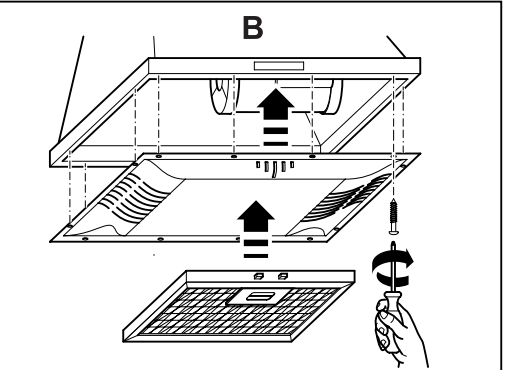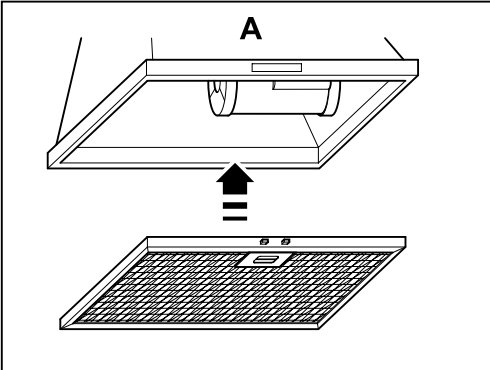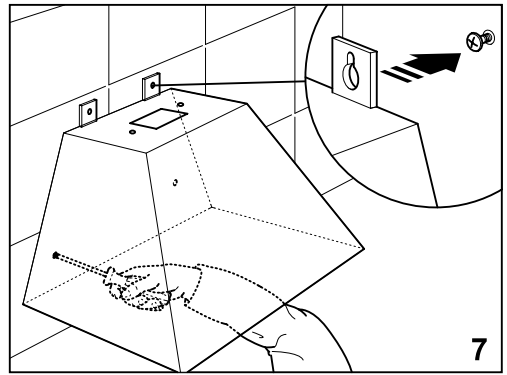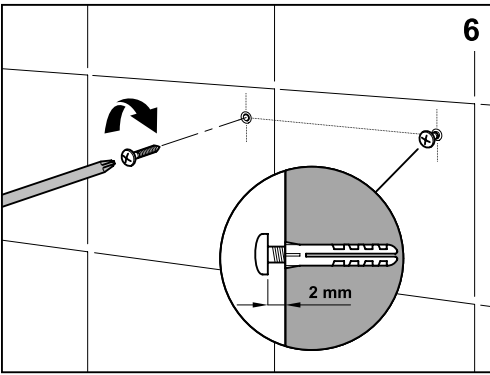

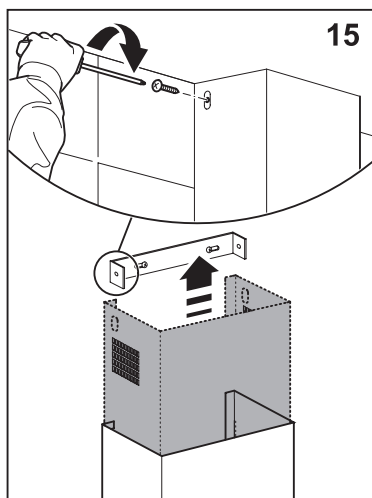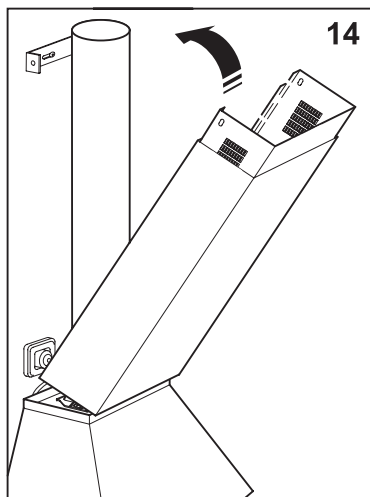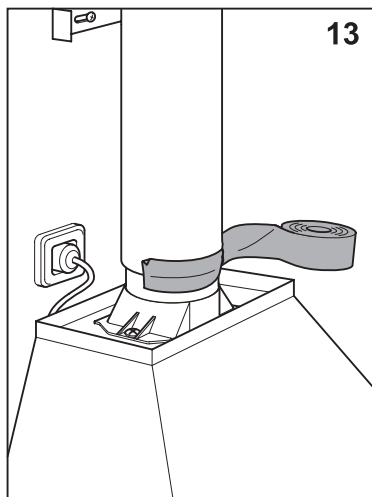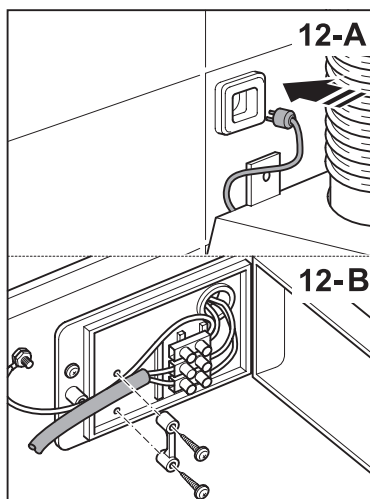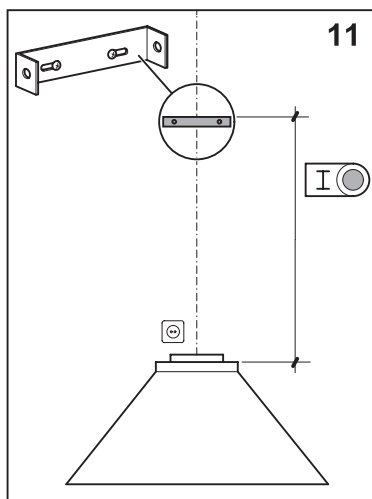






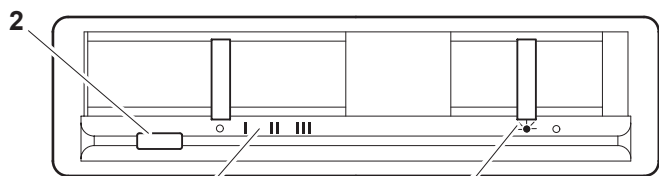








P1

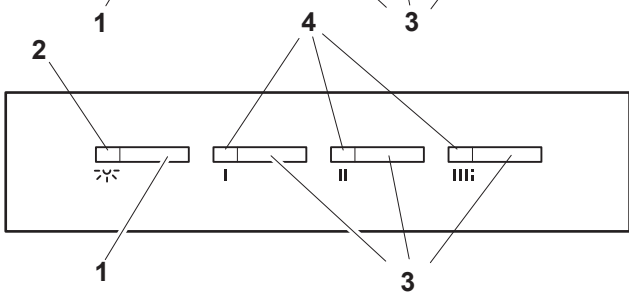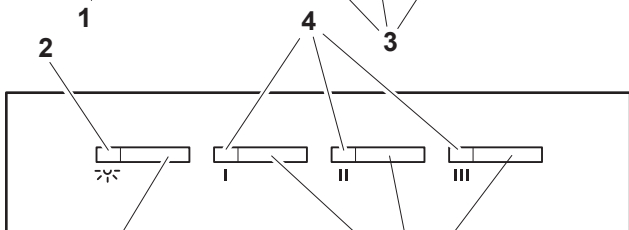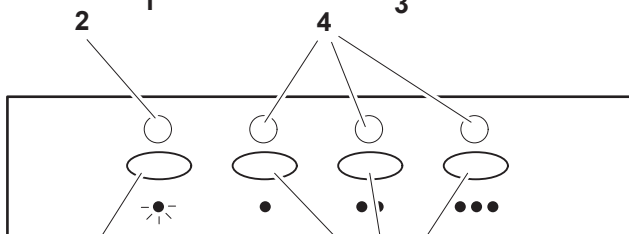

P2

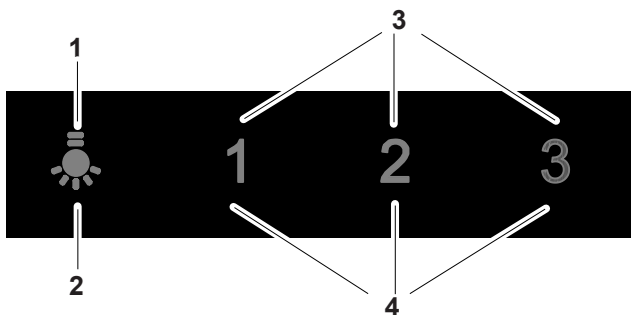

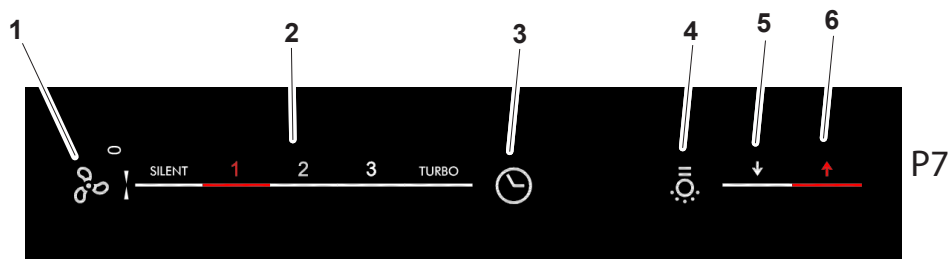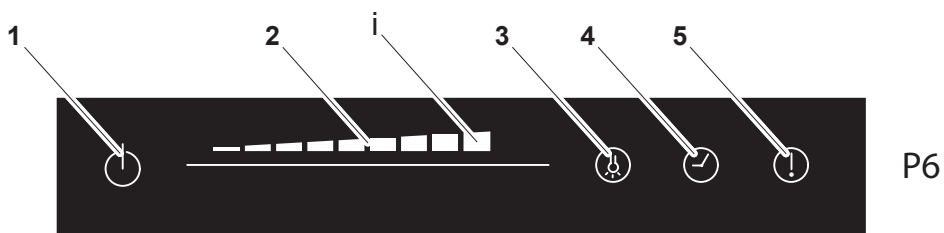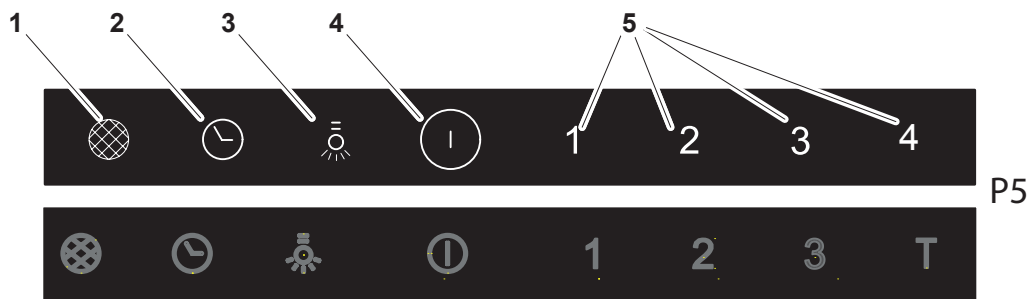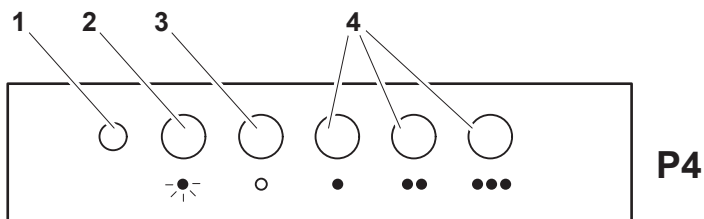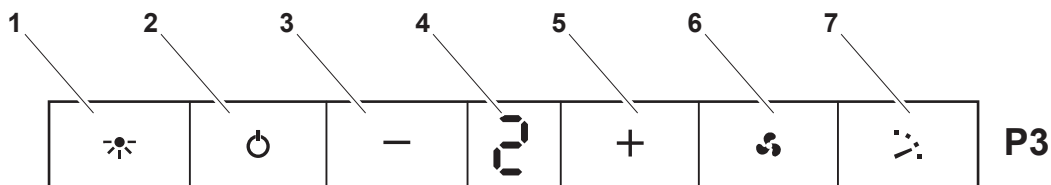

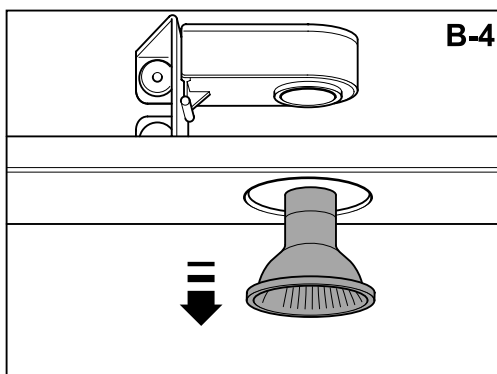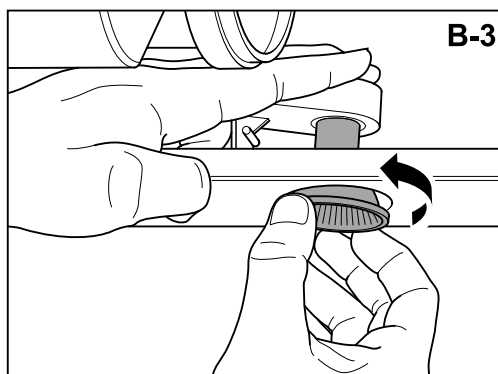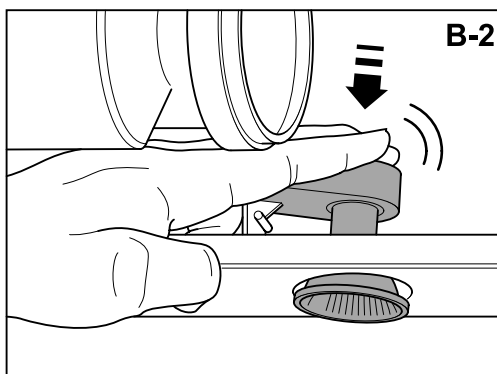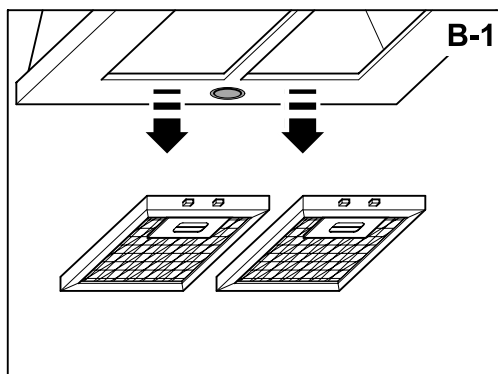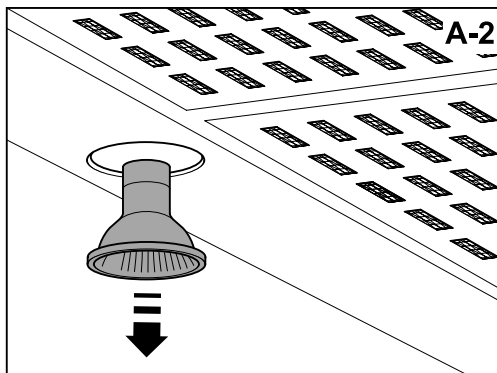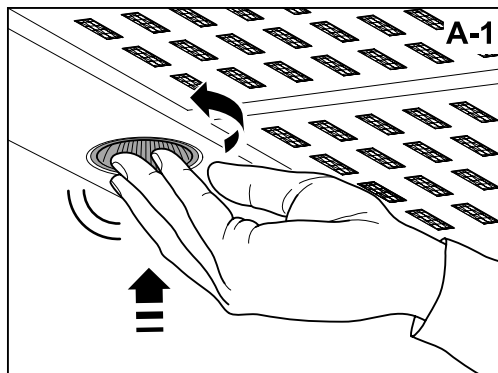



DEKORATÍV KONYHAI ELSZÍVŐ

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az elszívőnkat választotta. Kérjük, hogy optimális felszerelése, használata és karbantartása érdekében alaposan olvassa el az alábbi utasításokat. Megjegyzés: A kézikönyben említett ábrák az első oldalakon találhatók.

Elszívő fűrésztelvezése (keresse az ábrákon a szimbólumot)

Figyelem! Tartsa be a páraelszívóra vonatkozó helyi előírásokat. Ne kösse az elszívőt fűtélvezető-, szellőző-, illetve melegvízellátó-csővekhez. Győződjön meg arról, hogy a helyiség szellőzése megfelelően lehetséges az előírásoknak. Gondoskodjon arról, hogy a helyiség berendezéseinek maximális levegőszívási sebessége ne legyen nagyobb, mint 4 Pa (0,04 mbar). A helyiségnek megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie, ha az elszívót gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékkel használja egy helyen. Az elszívót levegőt gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek füstgázelvezetésére szolgáló csövekben keresztül til a szabadba vezetni. A légszívásra vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.

A pára környezetbe történő kivezetésére legalább Ø 120 mm-es merev PVC csövet használjon.

A fenti követelmények nem vonatkoznak a környezetbe való kivezetéssel nem rendelkező elszívókra (keringített rendszer aktívcsívő-elszívó).

Az elszívót a  sablonnak és az 1–16. ábrán megadottaknak megfelelően kell felszerelni.

Amennyiben a főzőfelület és az elszívó közti távolság (lásd 3. ábra) nagyobb a mellékelt  sablonon megadottnál, tartsa be a tűzhely gyártójának utasításait. Kizárólag gáztűzhelyek esetén: Az elszívótól való távolságnak legalább 65 cm-nek kell lennie.

Az elszívő hálózatra történő bekötése

Figyelem! Az elszívó bekötése előtt kapcsolja le az elektromos áramellátást, és ellenőrizze, hogy a megszüntített feszültség és frekvencia megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek.

Ha az elszívó rendelkezik csatlakozódugóval, dugja be egy hozzáférhető helyen lévő, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő hálózati aljzatba.

Ha az elszívó nem rendelkezik csatlakozódugóval, kösse be közvetlenül az elektromos hálózatra egy, a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelő, leválasztást lehetővé tevő, könnyen hozzáférhető megszakítóval szerelt.

Az elszívó használata – Biztonság

Figyelem! Az elszívó elektrosztatikus kislülés (pl. villámás) esetén leállhat. Ez nem járhat a készülék sérülésével. Kapcsolja le az elszívó elektromos ellátását, majd egy perc eltelté után kapcsolja vissza.

Ne engedje, hogy az elszívót gyerekek vagy működtetésre alkalmatlan személyek használják, kivéve, amennyiben ezeket a személyeket egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli, illetve a készülék használatát nekik elmagyarázza.

A gyermekekre vigyázni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.

A tűzveszély elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fémzsűrűt, és ne hagyja felgyülemelni a forró olajat tartalmazó serpenyőket, illetve ne fiambrozzon ételeket az elszívó alatt.

Amennyiben sérülés vagy nem megfelelő működés jeleit tapasztalja, ne használja az elszívót. Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy engedéllyel rendelkező viszonteladóhoz.

A hozzáférhető részek sűtő-szőszkor felforrósodhatnak.

Az elszívó használata – Kezelőpanel (keresse az ábrákon a szimbólumot)

A különböző kezelőpanelek leírását lásd alább. Minden esetben ellenőrizze az Ön elszívójába beszerelt panel típusát és tekintse meg a feltüntetett ábrát.

Csúszókiosztású panel (P1. ábra)

- 1– Elszívóventillátor sebessége – helyzetek: K1, 1., 2. és 3. sebesség
- 2– Elszívóventillátor működésjelző lámpája.
- 3– Világítás be-/kikapcsoló.

Elektronikus gombos panel (P2. ábra)

- 1– Világítás be-/kikapcsoló.
- 2– Világítás működésjelző lámpája.
- 3– Elszívóventillátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3. sebesség Az elszívóventillátor kikapcsolásához nyomja meg újból az aktuális sebességet. Turbo (III) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő eltelté után a sebesség visszacsúszkén a 2-ik fokozatig.
- 4– Elszívóventillátor működésjelző lámpája.

Időzítés: Tartsa két másodpercig lenyomva a kiválasztott sebesség gombját, míg a kijelző villogni nem kezd. Az elszívóventillátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig. Az időzítés kikapcsolásához nyomja meg egyszer a kiválasztott sebesség gombját.

Négysébségű panel – Digitális kijelző (P3. ábra)

- 1– Világítás be-/kikapcsoló.
- 2– Elszívóventillátor be-/kikapcsoló.
- 3– Elszívóventillátor sebességének csökkentése.
- 4– Elszívóventillátor sebességkijelző panelje.
- 5– Elszívóventillátor sebességének növelése.
- 6– Elszívóventillátor turbó sebességre kapcsolása.
- 7– Elszívóventillátor időzítésének be-/kikapcsolása.

Időzítés: Az elszívóventillátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig, amikor a világítás is kikapcsol.

Ötgombos panel (P4. ábra)

- 1– Elszívóventillátor működésjelző lámpája.
- 2– Világítás be-/kikapcsoló.
- 3– Elszívóventillátor kikapcsoló.
- 4– Elszívóventillátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3. sebesség

Érintőpanel (P5. ábra)

- 1– Szűrőtisztításra figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés a szűrőcsere szükségességére – a kikapcsolásához nyomja meg, ha megtisztította vagy kicserélte a szűrőt.
- 2– Elszívóventillátor időzítésének be-/kikapcsolása.
- 3– Világítás be-/kikapcsoló. A fényerő beállításához tartsa lenyomva a gombot.
- 4– Elszívóventillátor be-/kikapcsoló.
- 5– Elszívóventillátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3/4. sebesség Sebesség Turbo (T) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő eltelté után a sebesség visszacsúszkén a 3-ik fokozatig.
- 6–

Időzítés: Az elszívóventillátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig.

Csúszó érintőpanel (P6. ábra)

- 1– Elszívóventillátor be-/kikapcsoló.
- 2– Elszívóventillátor sebességének csúszó érintőpanelje. A –3– gombbal együtt is használható Sebesség Turbo (i) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő eltelté után a sebesség visszacsúszkén a 3-ik fokozatig.
- 3– Világítás be-/kikapcsoló. Nyomja meg a gombot, és míg az villog, a –2– csúszó érintőpanelen állítsa be a világítás fényerjét.
- 4– Elszívóventillátor időzítésének be-/kikapcsolása.
- 5– Szűrőtisztításra figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés a szűrőcsere szükségességére – a kikapcsolásához nyomja meg, ha megtisztította vagy kicserélte a szűrőt.

Időzítés: Az elszívóventillátor 2 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 2 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig, amikor a világítás is kikapcsol.

Érintőpanel (P7. ábra)

- 1– Elszívóventillátor be-/kikapcsoló.
- 2– Elszívóventillátor sebessége – gomb: SILENT, 1., 2., 3 és TURBO. Sebesség Turbo (T) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő eltelté után a sebesség visszacsúszkén a 3-ik fokozatig.

- 3– Elszívóventillátor időzítésének be-/kikapcsolása.

- 4– Világítás be-/kikapcsoló.

- 5– Világítás fokozatnövelő gomb

- 6– Világítás fokozatnövelő gomb

Időzítés: Az elszívóventillátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig.

Az elszívó karbantartása

Figyelem! Az elszívó karbantartási munkálatai előtt mindig kapcsolja le az elektromos áramellátást. Hibás esetben forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy engedéllyel rendelkező viszonteladóhoz.

A külső burkolat tisztítása: Használjon nem maró, folyékony tisztítószert, és kerülje a dörzsölést! Tisztítószerek.

Zsírzsűrűk: A tűzveszély elkerülése érdekében havonta egyszer vagy amikor a kijelző jelzőlámpája jelzi annak szükségességét, alaposan tisztítsa meg. Ehhez vegye ki a zsűrűket, és mossa le tisztítószeres meleg vízzel. Kérjük ne használjon fénysűrít, sűrítő folyadékokat a felületet tisztításakor. Amennyiben mosogatógépet használ, a zsűrűket függőlegesen helyezze be, hogy a szilárd maradékok nehogy lerakódjanak rajtuk.

Aktívcsívő-elszívók: 3 havonta cserélje le a őket..

Fontos: Amennyiben naponta több mint két órát használja az elszívót, a zsűrűket gyakrabban kell tisztítani, illetve cserélni. Mindig használjon a gyártótól származó eredeti zsűrűket.

Izzókicserélése (keresse az ábrákon a szimbólumot)

Figyelem! Mielőtt az izzókhoz nyúlna, kapcsolja le az elektromos áramellátást, és várja meg, hogy az izzók lehűljenek.

Fontos: Csak az elszívó adattábláján feltüntetett izzókat használjon.

A halogén izzókhelyett alumíniumtűköreleltatott izzókat használjon. Ne használjon dírkörmű izzókat – túlmelegedés veszélye.

A Tungsten lámpával rendelkező konyhai elszívókra a lámpát csak járó motorral használja. Ne hagyja folyamatosan felkapcsolva világítási célra használatra.

Jogi információk

A gyártó:

– Kijelenti, hogy e termék megfelel a 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelv kifizetségségű elektromos berendezésekre és a 2004. december 15-i 2004/108/EK irányelv elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó valamennyi alapkövetelményének.

– Nem vállal felelősséget a kézikönyv utasításainak és a berendezés helyes használatára vonatkozó hatályos biztonsági előírásoknak a nem tartásából eredő hibáért.

– Fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítsa a berendezést vagy e kézikönyvet.

Amennyiben a termékünkkel kapcsolatosan technikai segítségre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos forgalmazónkhoz.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
International SAT - www.cnagroup.es/warranty



60811555.13.04.2023